

# 取付説明書

700-AT21



株式会社プロダックス


適合車種	アトレー S700系 (2021年12月~)
品名	カーゴキット

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。  
 取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。  
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので  
 ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。  
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 製品内容

カーゴキット1セット

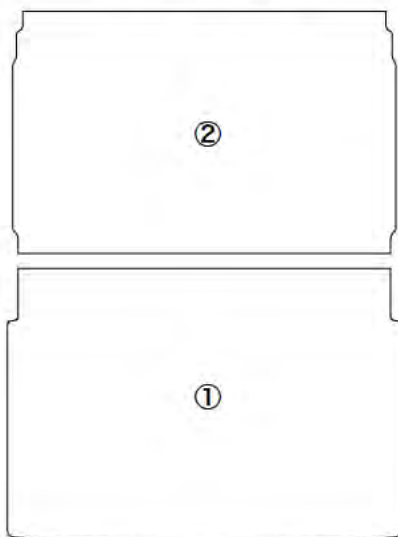

### 付属品

脚 × 4個



Highタイプ  
YS-3044B  
Lowタイプ  
YS-2438B

木ネジ × 8本



## 取付工具




プラスドライバー

もしくは




電動ドライバー

# 取付順序

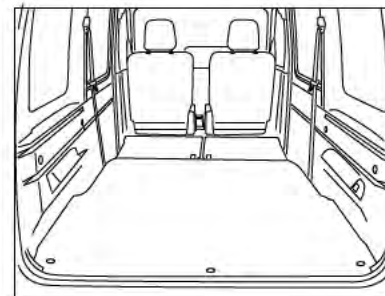


**1** 2列目シートを折りたたみ、運転席、助手席を一番前までスライドさせてください。

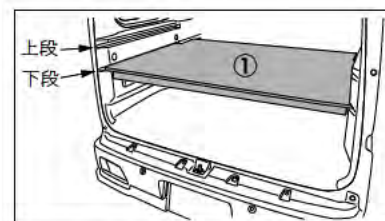

Highタイプ : 上段に設置  
 Lowタイプ : 下段に設置


**2** カーゴパネル①を荷室側面の段差上面に乗せ、車両前方側へスライドし設置します。

切り欠きのある向きが車両前方になります。

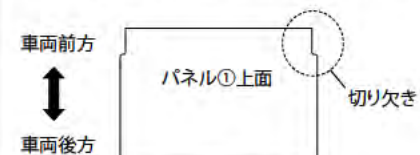

### ⚠ 注意


ご購入された「高さ」タイプとは異なる位置に  
 パネル①を設置した場合、パネル①とパネル②に  
 段差が生じます。

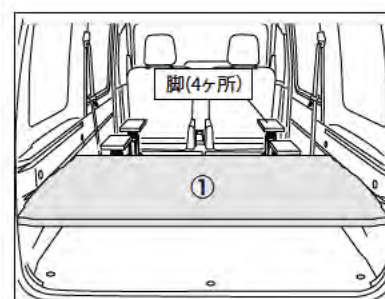


**3** カーゴパネル②用の脚を仮置きしてください。(4ヶ所)

**4** カーゴパネル②の設置

階段状の切り欠きのある向きが  
 車両前方になります。

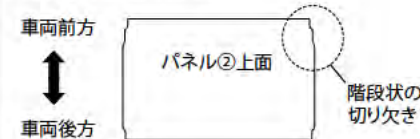

次ページへ続く

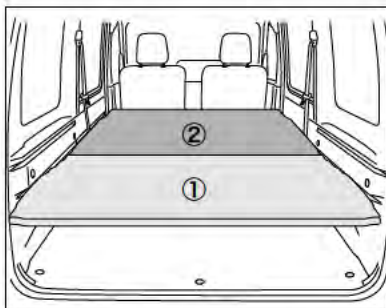

※後部座席を使用する場合は、  
カーゴパネル②を取り外して  
ご使用ください。

**4** カーゴパネル②を脚の上に仮置きします。

**△ 注意**

トリムに傷がつく恐れがありますので、必要に応じて干渉する箇所をクッション材などで保護してください。

仮置きをしたらカーゴパネルが水平になるように脚の高さを調節してください。

全てのパネルを設置し終わりましたらパネル全体の位置を調整してください。

付属の木ネジは必要に応じて脚の固定にお使いください。

**脚高さ調整方法**

(1)脚のロックを外した状態で支柱を上下して高さを調整します。

ロックが外れた状態



(2)ロックカバーを回転させロックさせます。この状態で支柱を回転させると高さの微調整ができます。

ロックされた状態



(3)ストッパーを回転させて下げ、最後にドライバー等で強く締め付けて高さを固定します。

※ロックされていない状態ではストッパーは空回りします。



**△ 注意**

カーゴキット設置により、運転席及び助手席のスライド、リクライニングの可動範囲に制限が生じます。カーゴキットを圧迫しない位置に座席の位置を調整してください。

車両の形状は、車両ごとに僅かな寸法誤差があります。弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

**△ 注意**

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。  
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。  
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。  
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。  
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1  
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889