

取付説明書

700-AT80



株式会社 **プロダックス**

適合車種	アトレー S700系 (2021年12月~)
品名	カーゴトレイ


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

カーゴトレイ

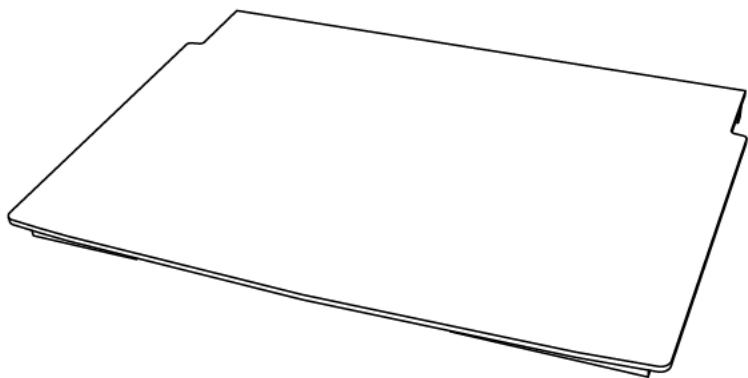

取付けの前に


カーゴトレイの装着高さを2段階から選択します。

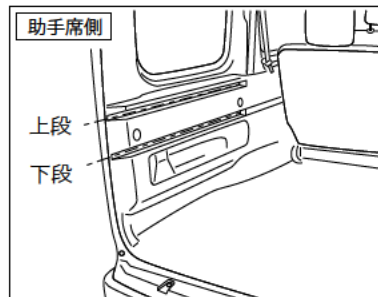

取付順序

- 1 カーゴトレイを荷室側面の段差上面に乗せ、車両前方側へにスライドさせます。

切り欠きのある向きが車両前方になります。

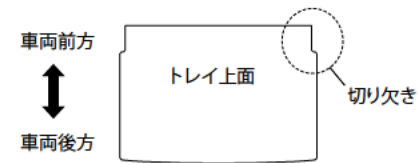

使い勝手に応じて表裏どちらでも取り付け
できます。

お好みの向きで設置してください。

バックドアを開閉し、干渉がないことを確認して
ください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的増し締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 **プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889