



株式会社プロダックス

適合車種	N-VAN
品名	カーゴシェルフ用カーゴキット

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は改良の為に予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。




警告

本製品は弊社カーゴシェルフ用のオプション品です。  
カーゴシェルフ未装着車には取付けができません。

製品内容

カーゴキット (天板)  
厚さ24mm

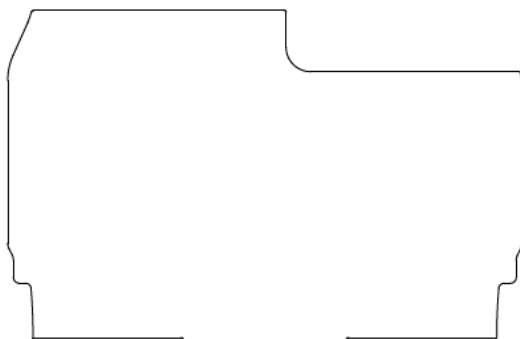

付属品

脚 ×4個



スリムビスφ3.3L25×8本



固定ステー  
×2個



皿タッピングφ4ネジL15×8本



取付工具




プラスドライバー


取付順序

■取付けの前に


本製品の取り付けには別売りのカーゴシェルフ下段(運転席側、助手席側 各1台)が必要になります。先にカーゴシェルフを装着してからカーゴキットを取り付けてください。

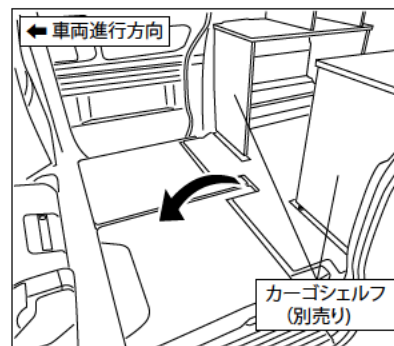

1 2列目シートを折りたたみます。


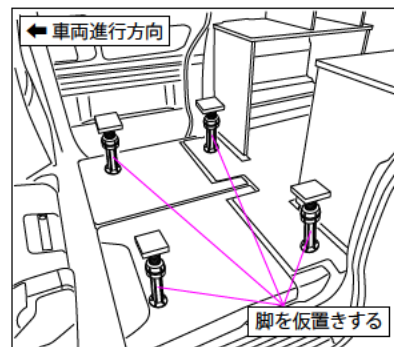


2 脚を最大260mmの高さに調整し、荷室の四角に仮置きしてください。(4ヶ所)

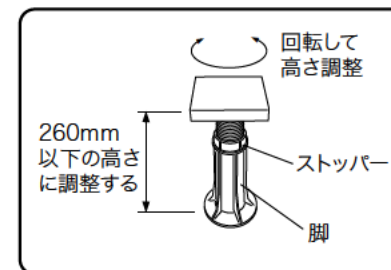


注意

脚を260mmより高くするとカーゴキット天板を設置した時に、車両スライドドア内張りと干渉してしまいます。  
必ず260mm以下の高さで設置してください。

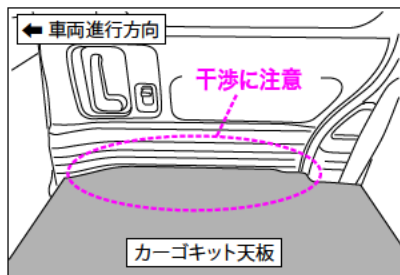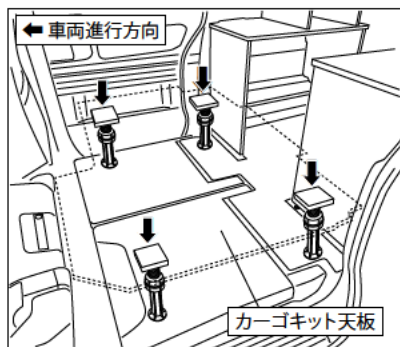

### 3 カーゴキット天板を仮置きします。

1) 手順2で仮置きした脚の上に天板を乗せ、水平になるよう位置を出します。


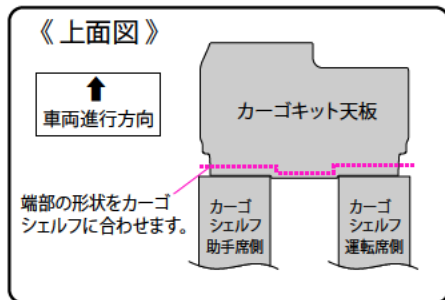


2) 天板の位置出し後、スライドドアをゆっくり開閉させ、スライドドアとの干渉がないか確認してください。(運転席側、助手席側共に) 万が一干渉があるようなら手順2で設置した脚の高さを下げてください。

#### ⚠ 警告


天板とのスライドドアの干渉を確認せずドアを閉じると、製品もしくは車両の破損に繋がる恐れがありますので必ず確認をしてください。

### 5 カーゴキット天板を付属のブラケットでカーゴシェルフ側板に取り付けます。(左右2ヶ所)

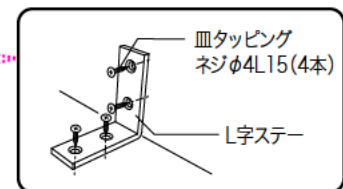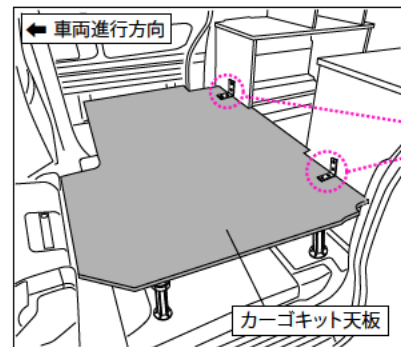

L字ブラケットはカーゴキット天板の表面、裏面どちらに取り付けても構いません。使い勝手に合わせお好きなほうをお選びください。

#### 《組付け位置 側面図》 ← 車両進行方向

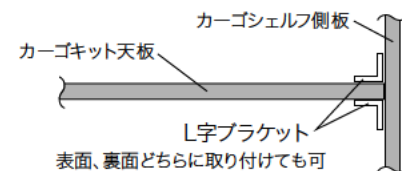

付属のスリムビス(Φ3.3L25)は必要に応じて脚の固定にお使いください。

#### ⚠ 注意

車両ごとに僅かな寸法誤差があるため、弊社商品にはクリアランスを設けていますが、必ず最後に全体の位置を調整し、各部に干渉がないかご確認ください。

#### ⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1  
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889