

# 取付説明書

OP-FE-HG-209



株式会社プロダックス

適合車種	200系ハイエースS-GL(標準/ワイド)
品名	カーゴキット用フレーム単品 L

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 警告

本製品は駐車時时使用する事を目的とした製品です。本製品に人を乗せた状態での走行は大変危険ですので絶対にお止めください。走行中に使用した場合の事故や怪我、損傷等に対する責任は負いかねます。この商品は2列目シートを取り外して使用することを前提としております。このため乗車定員の変更に伴う構造変更が必要になります。構造変更の詳細については最寄りの陸運局までお問い合わせください。重量がある商品ですので、必ず2名以上で取付を行ってください。

## 製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。


付属品			
<b>■メインフレーム 1セット</b>			
	ナベ小ねじM8 × 4本	袋ナットM8 × 4個	M8六角ボルト L70 × 4本
フェルト × 8枚	丸ワッシャー-M8 × 8枚	キャップ大 × 4個 (2個は予備)	ワッシャー × 4枚
			スペーサー(H30) × 4個
<b>■延長用フレーム 1セット</b>			
	ナベ小ねじM8 × 2本	袋ナットM8 × 2個	トラスねじ × 8本
フェルト × 4枚	丸ワッシャー-M8 × 4枚	キャップ小 × 2個	アングル × 2個

## 取付工具





# 取付順序


**1** メインフレームに延長フレームを差し込みます。フレームの方向とシールの色をご確認ください。

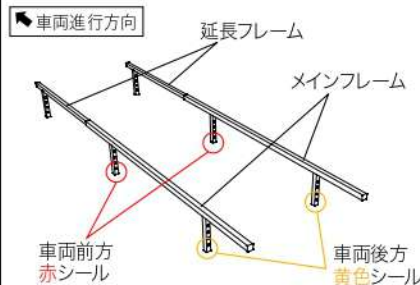

**2** フレーム端部にキャップをはめます。メインフレーム側にキャップ大を、延長フレーム側にキャップ小を手で押し込んでください。固い場合はハンマーで軽く叩いてください。

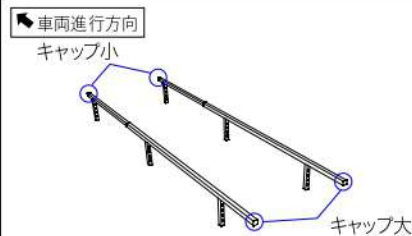

**3** 6本の脚部パーツにフェルトを貼ります。隣接する辺に各2枚貼ってください。


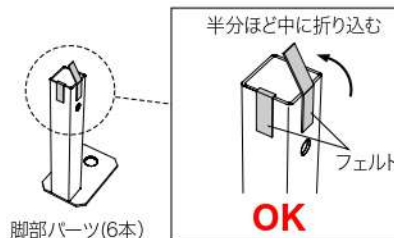


### 注意


対面する2辺にフェルトを貼ると脚部取り付け時にきつくなってしまいますので、向きは必ずご確認ください。


NG

**4** 脚部パーツを左図のように同じ色のシールがペアになるようにして仮組みします。色シールは脚部パーツの側面もしくは裏面にあります。脚部パーツは座面が広い側を車両外側に向け、下図の向きで取り付けます。

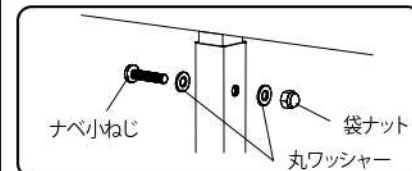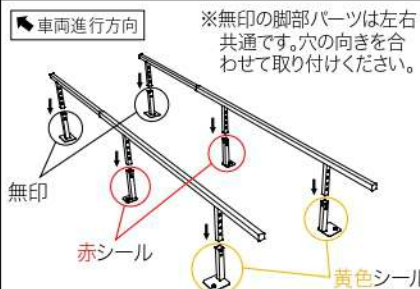


4段階の高さ調整が可能ですので、お好みの高さにてネジを差し込んで固定します。

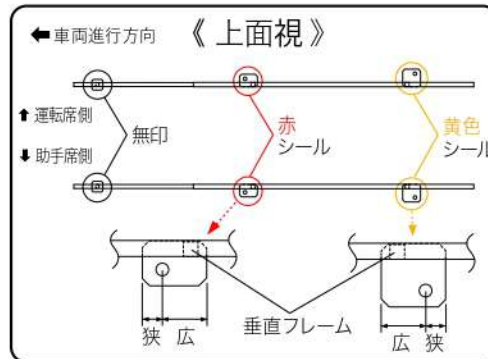

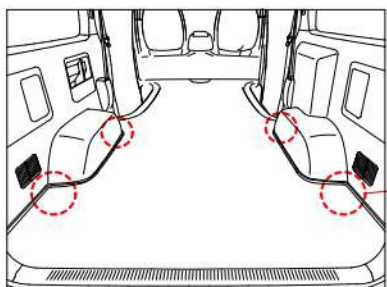


- 5** 2列目シートを取り外します。  
フロアに設置されている4箇所のタイダウンフックを取り外し、付属のスペーサーを入れます。

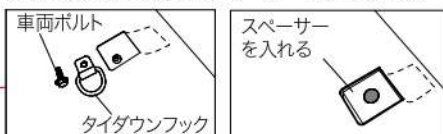


※外した車両ボルトは製品取り付けには使用  
しませんので大切に保管して下さい。

### <フロアパネルをご購入されたお客様へ>

フロアパネルを同時購入された場合、ここでフロアパネルの設置を行います。  
詳細はフロアパネルの取付説明書を参照ください。  
フロアパネル設置後に手順**6**フレーム設置へお進みください。

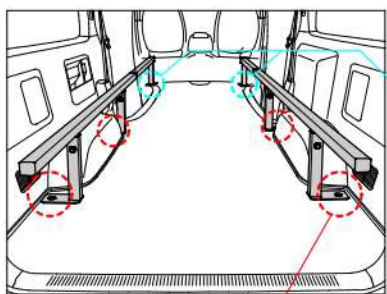


- 6** フレームを設置します。  
付属のボルト、ワッシャーを手順5で外した  
タイダウンフックを使用して脚部フレームを  
固定します。

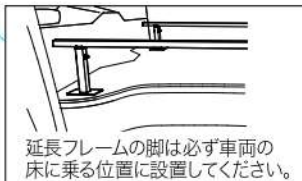


延長フレームの脚は必ず車両の  
床に乗る位置に設置してください。

### ⚠ 注意

脚部フレームの穴と、手順5で設置した  
スペーサー穴と、車体側ナットが一直線  
上に揃っていることをご確認ください。  
揃っていない状態で無理に締めようとすると  
ボルトや車体側ナットを損傷する恐れがあり  
ますので、必ず目視にて位置を確認してから  
ボルトを締めてください。

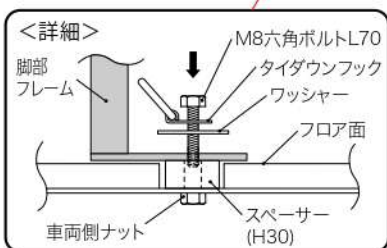


### <補強バーをご購入されたお客様へ>

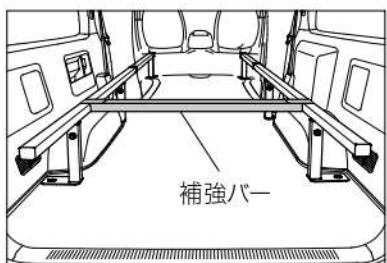

フレーム脚を本締めする前に、補強バーをフレームに  
引っ掛け、フレームの間隔を調整してから本締めします。

補強バーの位置はご購入本数に応じてお客様の任意  
でご使用ください。

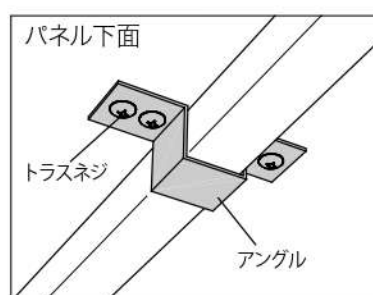

- 7** パネル(お客様でご用意)を装着した際、  
付属のアンクルでフレームを固定できます。  
必要に応じてお使いください。(左右2ヶ所)

### ⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。  
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。  
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的な増し締めを行ってください。  
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。  
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。  
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 **プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889