

取付説明書

OP-FE-HG-209



株式会社プロダックス

適合車種	200系ハイース S-GL (標準/ワイド)
品名	カーゴキット用 フレーム単品 L

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


警告

本製品は駐停車時に使用する事を目的とした製品です。本製品に人に乗せた状態での走行は大変危険ですので絶対にお止めください。走行中に使用した場合の事故や怪我、損傷等に対する責任は負いかねます。この商品は2列目シートを取り外して使用することを前提としております。このため乗車定員の変更に伴う構造変更が必要になります。構造変更の詳細については最寄りの陸運局までお問い合わせください。重量がある商品ですので、必ず2名以上で取付を行ってください。


製品内容

※お客様がご購入された商品により形状が一部異なります。

■メインフレーム 1セット

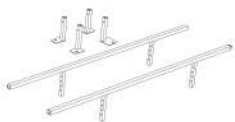

■延長用フレーム 1セット

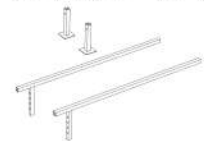

付属品

メインフレーム用

ナベ小ねじ M8×4本

袋ナット M8×4個

フェルト ×8枚

丸ワッシャー M8×8枚

キャップ大 ×4個 (2個は予備)

延長用フレーム用

ナベ小ねじ M8×2本

袋ナット M8×2個

フェルト ×4枚

丸ワッシャー M8×4枚

キャップ小 ×2個

六角ボルト M8 L70×4本

ワッシャー×4枚

スペーサー H30×4個


トラスねじ×8本

ブラケット×2個

取付工具




取付順序

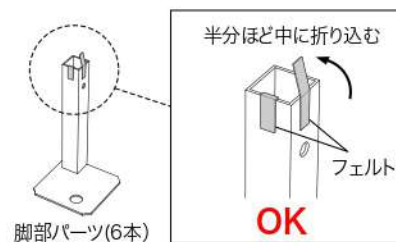



1 6本の脚部パーツにフェルトを貼ります。隣接する辺に各2枚貼ってください。

注意


対面する2辺にフェルトを貼るとフレーム取付け時にぎつくなってしまいますので、貼る位置は必ずご確認ください。

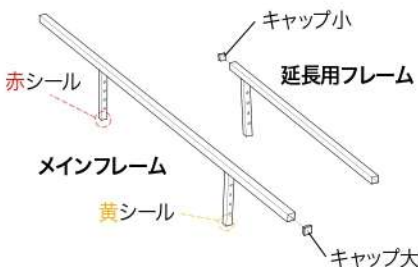

2 フレーム端部にキャップをはめます。メインフレーム側にキャップ大を、延長フレーム側にキャップ小を手で押し込んでください。固い場合はハンマーで軽く叩いてください。

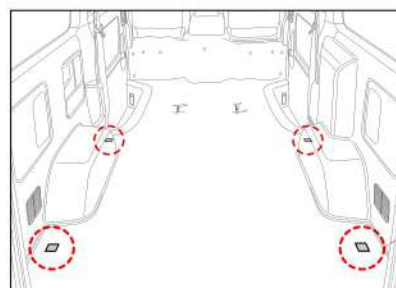


3 2列目シートを取り外します。フロアに設置されている4箇所のタイダウンフックを取り外し、付属のスペーサーを入れます。

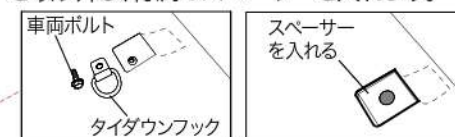

※外した車両ボルトは製品取り付けには使用しませんので大切に保管して下さい。

<フロアパネルをご購入されたお客様へ>

フロアパネルを同時購入された場合、ここでフロアパネルの設置を行います。詳細はフロアパネルの取付説明書を参照ください。フロアパネル設置後に手順4脚部設置へお進みください。

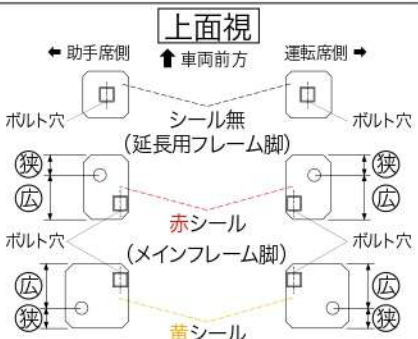



4 脚部パーツを車内に仮置きします。

色シールはベース板の裏面にあります。脚部パーツは座面が広い側を車両外側に向け、左図の並びで配置します。

メインフレーム脚のベース板穴をタイダウンフックを固定していたボルト穴位置に合わせます。

延長用フレーム脚はスライドドアステップ部より車両前方の運転席、助手席後ろに、ボルト穴を車両前後方向になるように置きます。(左右同一形状)

- 5** 延長用フレームのキャップをしていない側を、メインフレームのキャップをしていない赤シール側に差し込みます。
延長用フレームの差込度合や脚部の位置を調整しながらフレームの脚を差込みます。

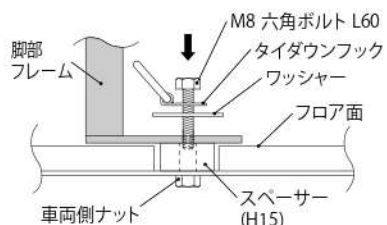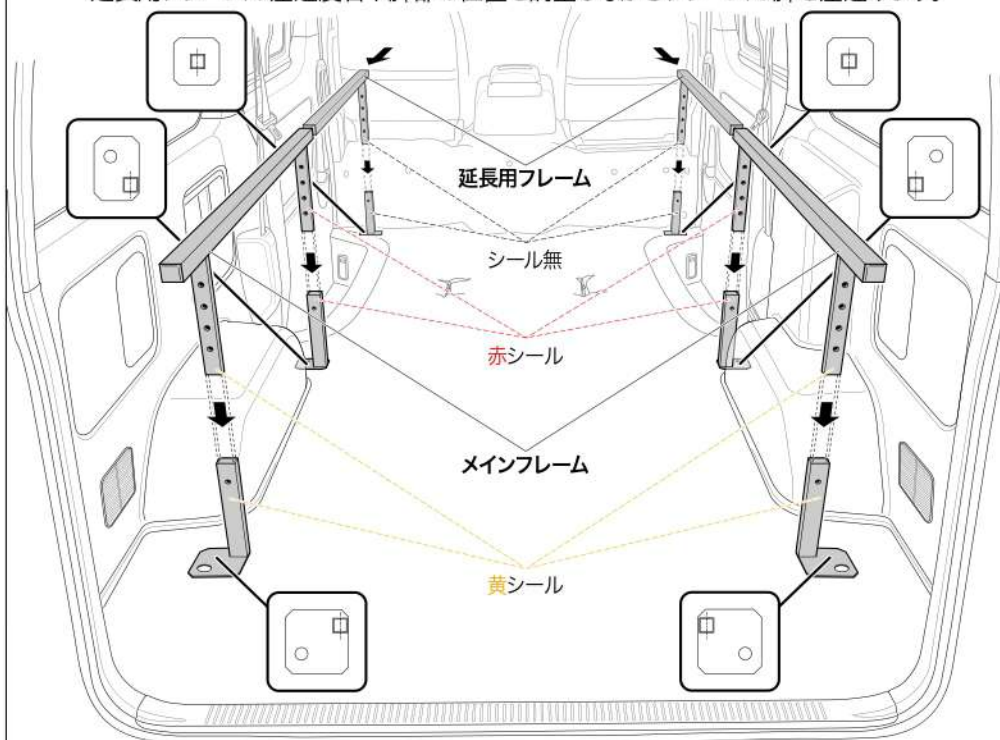

- 6** メインフレーム脚部を付属のボルト類で仮止めします。(左図参照)


△ 注意

脚部フレームの穴と、手順3で設置したスペーサー穴と、車体側ナットが一直線上に揃っていることをご確認ください。
揃っていない状態で無理に締めようとすると、ボルトや車体側ナットを損傷する恐れがありますので、必ず目視にて位置を確認してからボルトを締めてください。

<補強バーをご購入されたお客様へ>




- 7** 補強バーをフレームに引っ掛け、間隔を調整します。
補強バーの位置はご購入本数に応じて、お客様の任意の位置でご使用ください。

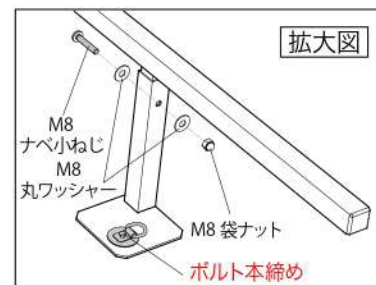

- 8** 高さをお好みに調整し、付属のねじ類で固定します。

フレーム脚と車体を固定しているボルトを本締めします。

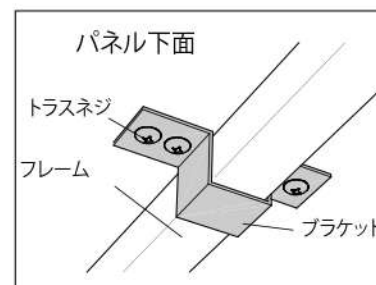

- 9** パネル(お客様でご用意)を設置した際、付属のブラケットでフレームと固定できます。必要に応じてお使いください。(左右2ヶ所)

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
ボルト、ナットの締め付け不足は破損や部品の脱落につながる恐れがありますので、定期的にし締めを行ってください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889