

取付説明書



株式会社 **プロダックス**

RP68-SW3A/3B

適合車種	ステップワゴン(2022.5~現行)
品名	フロアパネル L

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
 取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
 本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
 ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
 商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


製品内容

フロアパネル(厚さ16.5mm)

7人乗り用



8人乗り用

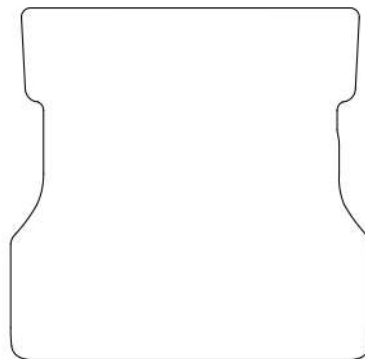

付属品


スペーサー【短】
×1本





スペーサー【長】
×1本



取付順序

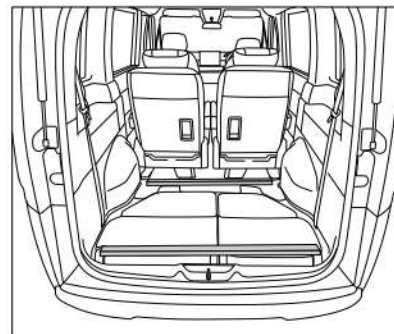

- 1 リアハッチを開け、サードシートを格納します。
前方にスペーサー【短】、後方にスペーサー【長】を置き、段差を調整します。

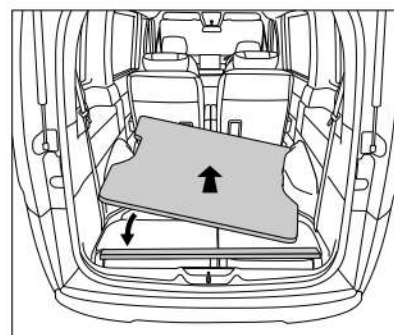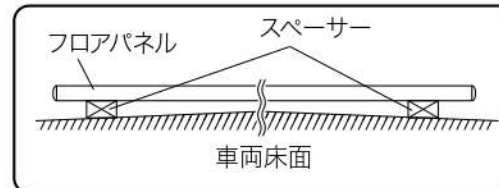

- 2 フロアパネルを斜めにしながらタイヤハウスなどの出っ張りをよけ、車内に入れます。
車両床形状に合わせてフロアパネルを敷きます。
車両内装との干渉がないように位置を調整して設置完了です。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
 エンジン停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
 商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 **プロダックス**

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889