

取付説明書



ST-1000

株式会社プロダックス

適合車種

200系ハイエース、NV350キャラバン


品名

補強脚【フロアパネルオプション】

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

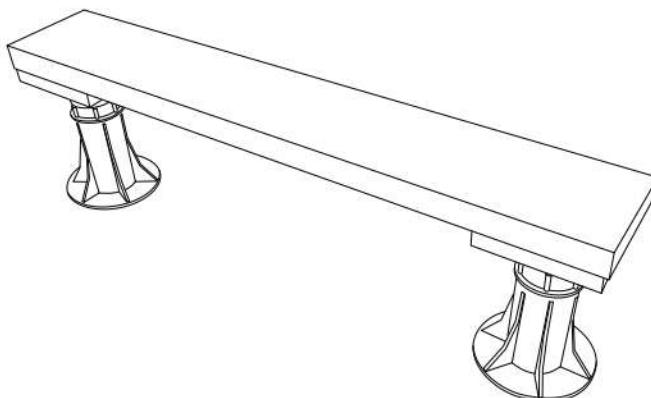

付属品

皿木ネジ
Ø3 L30 × 8本



取付工具



もしくは




プラスドライバー



電動ドライバー

取付順序

- 1 付属のネジで脚を板裏面に固定してください。
板の取り付け位置に下穴は開いていませんので、
図の位置にネジで固定してください。

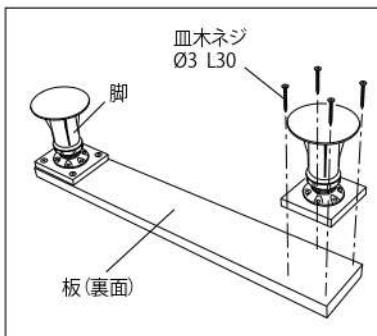

- 2 手順1で組み立てた補強脚を車両ステップ部と
フロアパネルの間に、脚をフロアパネル下面
に接する位置まで嵩上げしてください。

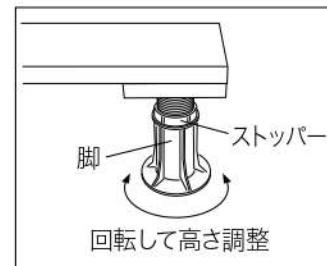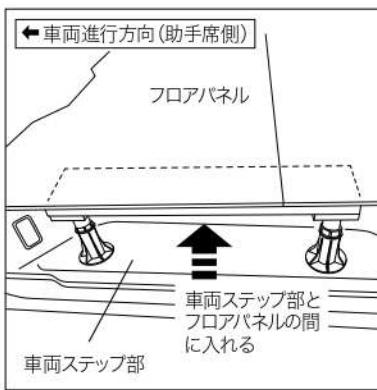

△ 注意

車の振動で脚が緩む可能性がありますので、定期的にガタつきがないか確認し、脚の高さを調整してください。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランクミッションがバーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889