

カーテシランプ全車種共通取付説明書

※車種別の電源取り出し配線取付説明書にて配線を繋げ終わった後にご覧ください。

※取付例はスバル車で行っております。メーカーによってはコントローラーの取り付け位置が運転席と助手席、逆になる場合がございますので、その場合は逆の順序でお取り付けください。

<フットランプ付属のコントローラを使ってカーテシランプを取り付ける場合>
カーテシランプ（フロント）セットを購入された場合

カーテシランプ（フロント）セット配線取付



コントローラーのドア配線のタグがついた部分にカーテシランプセット付属のドア配線を接続します。





カーテシランプ（フロント）の取り付けイメージ

カーテシランプ（フロント / リア）セットを購入された場合

カーテシランプ（フロント/リア）セット配線取付


※リア配線とドア配線は同一の物です

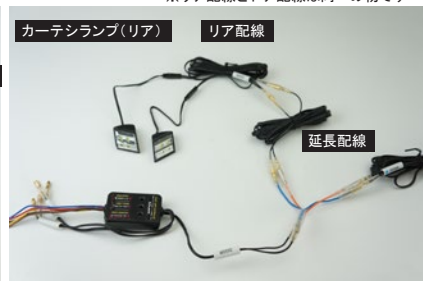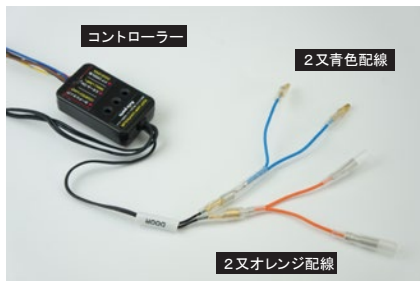

コントローラーのドア配線のタグがついた部分にCセット付属の2又配線オレンジ/青を接続します。

2又配線オレンジ/青の片方を延長ケーブルとフロントカーテシに接続します。

2又配線オレンジ/青の片方をREAR用ケーブルとリアカーテシに接続します。

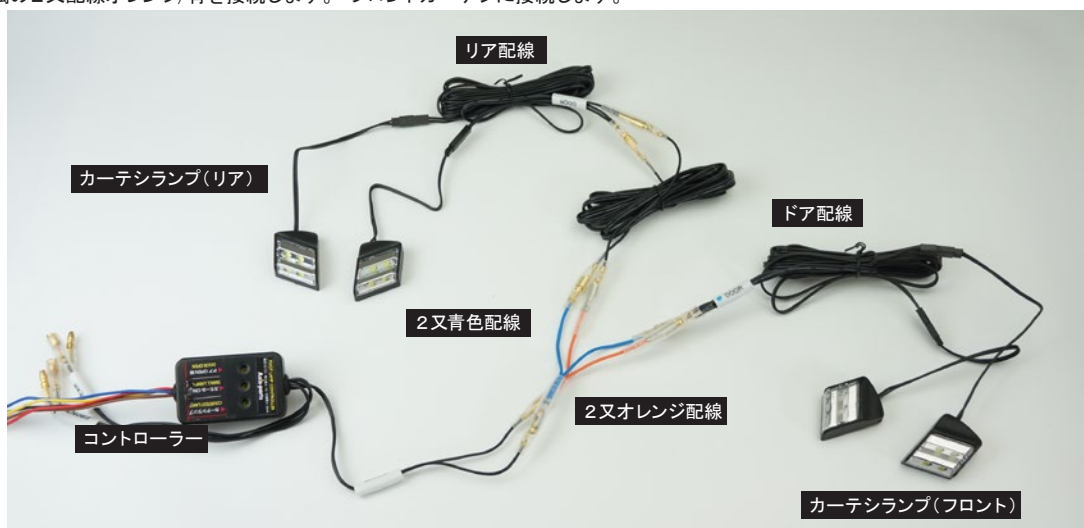

カーテシランプ（フロント/リア）の取り付けイメージ

詳しい取り付け方法は別紙の【車種別電源取出し取付説明書】をご確認ください。

カーテシランプ取り付け方法 / 運転席側



LED ランプケーブルと DOOR 用ケーブルを
接続します



LED ランプの位置を決める為にマスキング
テープなどを使って仮固定します。



ドアを閉めた状態にしてランプとドア内張が
干渉しないか確認してください。
もし干渉する場合は位置をずらして調整してください。



取付け位置が決まったらマスキング等を
使って固定位置に印をします




ケーブル類をプラスチックケース内に
収納します



LED ランプ上部から出ている
ケーブルの矢印の方向へ移動
させケーブルが邪魔にならない
様に収納します。

※お車の取付箇所により異なります※

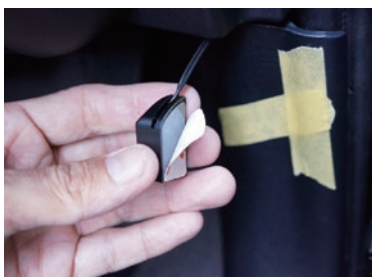


LED ランプ裏にある両面テープを剥がします



LED ランプを貼付けて固定します。取り外した純正分を
戻し取付完了です。反対側も同様に取付けます

助手席側取り付け位置と方法 / 助手席側

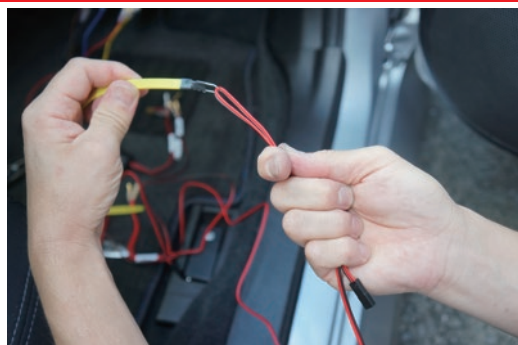

「FRONT」と白色タグがついている配線を付属の配線通しを使って助手席側に通していきます。写真のように配線通しの先端にある穴に配線を通します。



運転席の左隅から配線通しを助手席側に通していきます。



配線通しが助手席側に通った状態



配線通しを助手席側から引っ張り出します。配線通しと一緒に助手席用の配線が引っ張り出されます。

※注意※運転席と助手席の間には色々な障害物がありますので配線を引っ張り出す際は無理やり引っ張らずに、ゆっくりとあまり力を使わずに行ってください。無理やり作業を行うと断線する場合がございます。

※配線取付方法、取外し方法はそれ以降は運転席側と同じとなります

カーテシランプ後部座席の取り付け方法と位置①



配線経路


後部座席へは延長線を使って配線を前席から後部座席へ取り回し、「REAR」と書いた白タグのついた配線を接続しLEDを点灯させます。赤線は配線経路となります。



ステップカバーを取り外します
ただ挿し込んでいるだけなので手で矢印の方向に動かして取り外します



ゴムカバーも手を使って外していきます

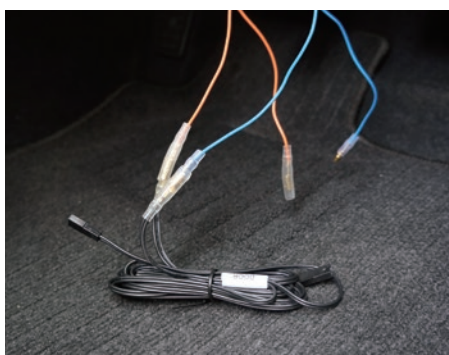


2又配線にリア用延長ケーブルを取付けします。



サイドカバーを手ですこし動かして、開いたスペースから配線を通していきます



ステップカバーがあった場所に配線を通していきます。
プラスチック製のツメを手で押し上げながら配線を通していきます。

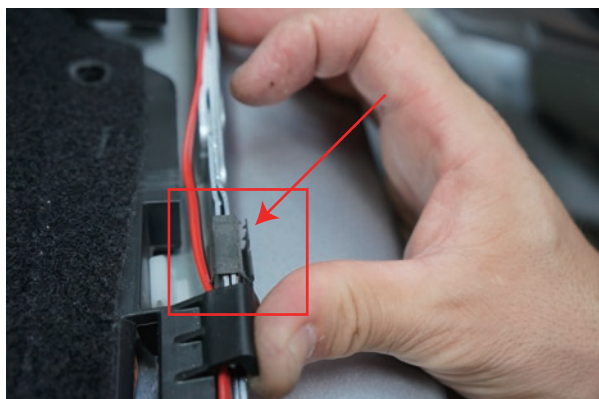

※注意!※

プラスチック製のツメ付近にステップカバーを固定する為の鉄製のツメがあります。
これで怪我をする場合がありますので十分に注意してください

後部座席の取り付け方法と位置②



写真のように配線をプラスチックカバーの下を通るように配線を通します



延長ケーブルを後部座席に取りまわしていきます。ケーブルがBピラー内に収まるように手で矢印の方向にケーブルを収納していきます。



Bピラーのゴムパッキンを手で外します。



作業しやすいように後部座席用スカッフプレートを手で外します。
※A部分に金具があり、けがをする危険性があるので取付けの際はご注意ください。



延長ケーブルとDOORケーブルを接続します。



DOORケーブルをBピラーの隙間に収納していきます。




LEDランプとDOORケーブルを接続します。
※点灯確認を行ってください。



ケース上部から出ている配線を矢印の方向に移動させます。Bピラーに内に収納します。

後部座席の取り付け方法と位置③

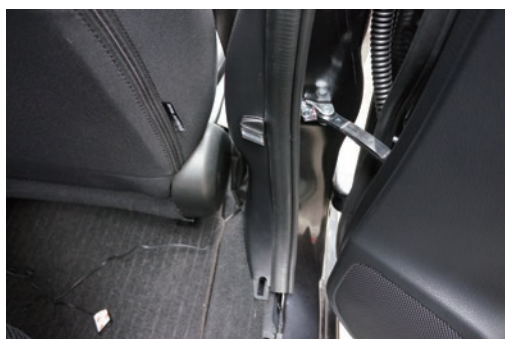

まだ固定用の両面テープは剥がさずにBピラーに仮固定して位置を確認します。
※乗降する際に足が当たらないか確認してください。
※ドアを閉めた状態でドア内張とランプが接触しないか確認してください。



LEDランプケース裏にある両手テープを剥がします。



脱脂材で取付け部分を油分、汚れをふき取ります。
※取り付け部分のみをふき取ってください。
プラスチックが白く変色する可能性があります。




LEDランプを固定して取付け完了です。




※取付幅を 25mm 以上確保してください。
(ケースの横幅が 25mm の為)

※注意カーテシの向き

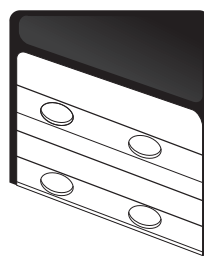

助手席側

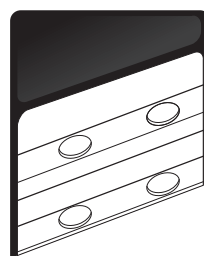

運転席側

※取付位置に 25mm 以上の幅がない場合は 7 ページ以降を参照ください。

後部座席の取り付け方法と位置④

※取付位置に 25mm 以上の幅がなく専用ステーを使用して取り付ける場合



リアステップガードを手で矢印の方向に外します



外れた状態



ゴムパッキンを写真のように外します



リア用延長ケーブルと DOOR 用ケーブルを接続します



矢印の方向に持ち上げながら配線を B ピラー内に収めていきます



収めた状態



LED ランプを DOOR ケーブルに接続します



仮付けして LED ランプの位置を確認します。

※取付位置が 25mm 以下なので

専用ステーを使って取り付けていきます。

後部座席の取り付け方法と位置⑤


※取付位置に 25mm 以上の幅がなく専用ステーを使用して取り付ける場合



位置が決まったら脱脂していきます。
※この文章はスバルと一緒に



専用ステーを使います。両面テープをはがします

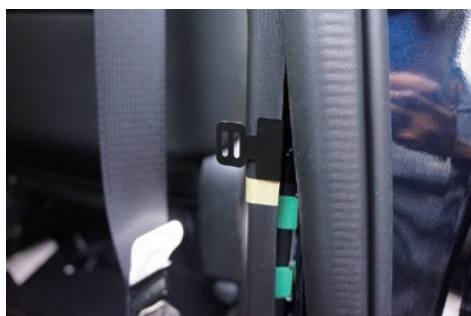

写真のようにステーを貼り付けます。
なるべくステーがゴムパッキンに
隠れるように貼ってください。



LED ランプ裏にある両面テープを剥がします



LED ランプを A 面に貼り付けます



外した純正部品を戻したら作業完了です。
反対側も同じ方法で取り付けしていきます。

接続イメージ



※番号は1ページ目の商品ページとリンクしています。
 ※フロントカーテシ/リアカーテシは同一の物です。
 ※ドア配線もリア/フロント同一の物です。

<h2>A SET</h2> <p>AXIS PARTS LED COURTESYLAMP [前席用カーテシランプ] カーテシランプ (前席用2個)</p> <p>送料 無料</p> <h3>¥4,860 (税込)</h3>	<h2>B SET</h2> <p>AXIS PARTS LED COURTESYLAMP [カーテシランプフルキット] カーテシランプ + カーテシランプ (前席用2個) (後席用2個)</p> <p>A SET ¥4,500 + B SET ¥1,500</p> <p>送料 無料</p> <h3>¥6,480 (税込)</h3>
<p>車種専用電源配線 (※車種によって構成は異なります)</p>	
<p>1 カーテシランプ × 2個セット 2 フロント用ケーブル × 1本 3 プラス用電源ヒューズ × 1個</p> <p>4 マイナス用ドア配線 × 1本 5 タイラップ × 4本 6 配線通し × 1本</p> <p>7 クリーナー × 1冊 8 配線固定用ステー × 2冊 9 取付け説明書 × 1冊</p>	<p>A SET 前席用カーテシランプキット 1 後席専用カーテシランプ 2個セット 2 延長ケーブル × 1本</p> <p>3 リア用ケーブル × 1本 4 プラス用二又配線 × 1本 5 マイナス用二又配線 × 1本</p> <p>6 LED 固定用ステー × 2冊 7 配線固定用ステー × 4冊</p>

※カーテシランプ単体ご購入の場合はコントローラー付属しません※