


## 【K-WDF ベッドフレーム組み立て説明書】

組み立ては、全てのネジを仮止めの状態を組み上げたあとに本締めを行ってください。穴の位置が合わなくなる原因となります。

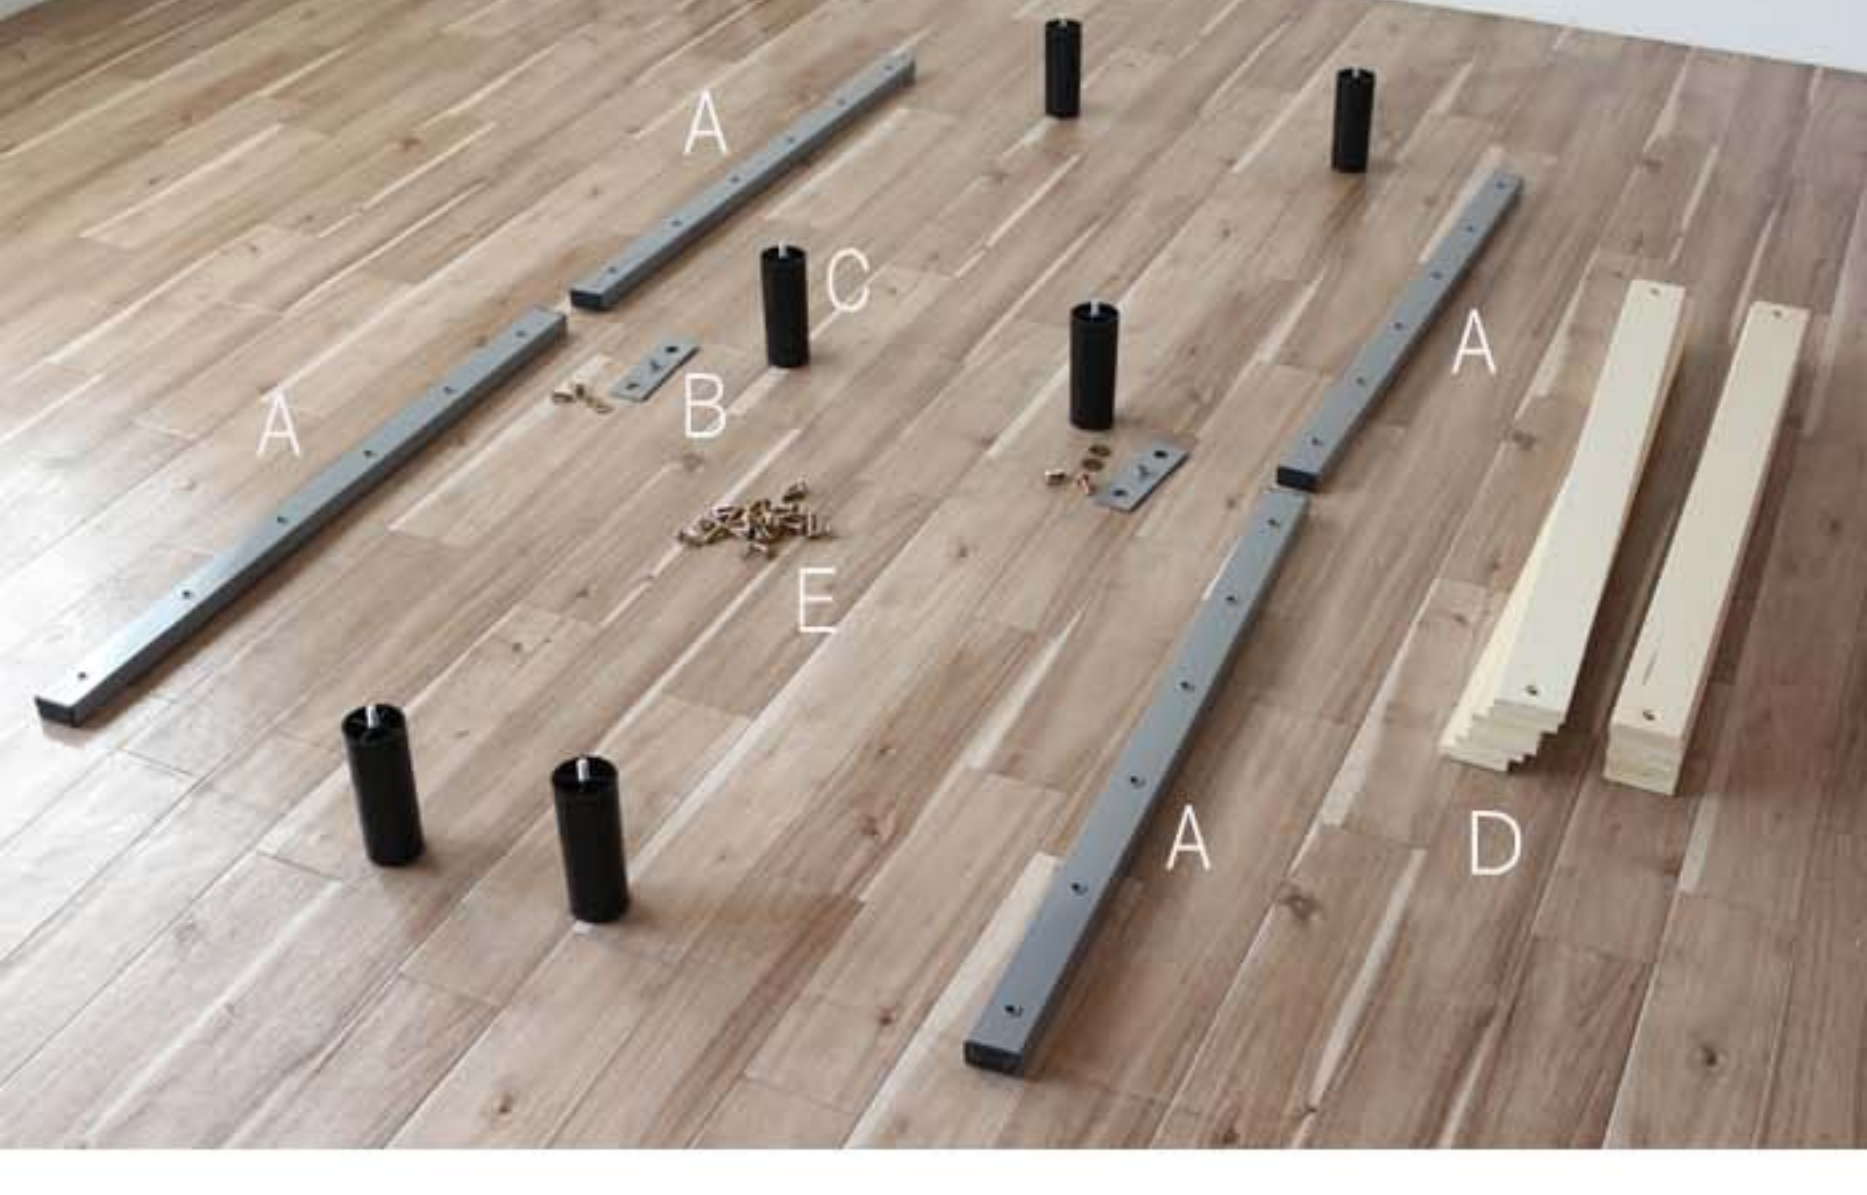

### 【付属品】

- A サイドフレーム × 4 (SD サイズ以上は 6 本)
  - B サイドフレーム接続用プレート × 2 (SD サイズ以上は 3 枚)
  - C 樹脂脚 × 6 (SD サイズ以上は 9 本)
  - D すのこ板 × 12 (SS サイズは 10 枚)
  - E 共通ネジ&連結用プレート用ワッシャー (余る場合があります)
- 六角レンチ

### 【ステップ 1】

【A】のサイドフレームを並べます。

※サイドフレームの向きに注意




### 【ステップ 2】

【B】の連結用プレートでサイドフレームを仮止めで連結します。

反対側のサイドフレームも同様に連結してください。SD 以上の場合は連結したサイドフレームが計3本になります。

※作業は、平な場所で行ってください。高低差、凹凸があると穴の位置が合いづらくなります。

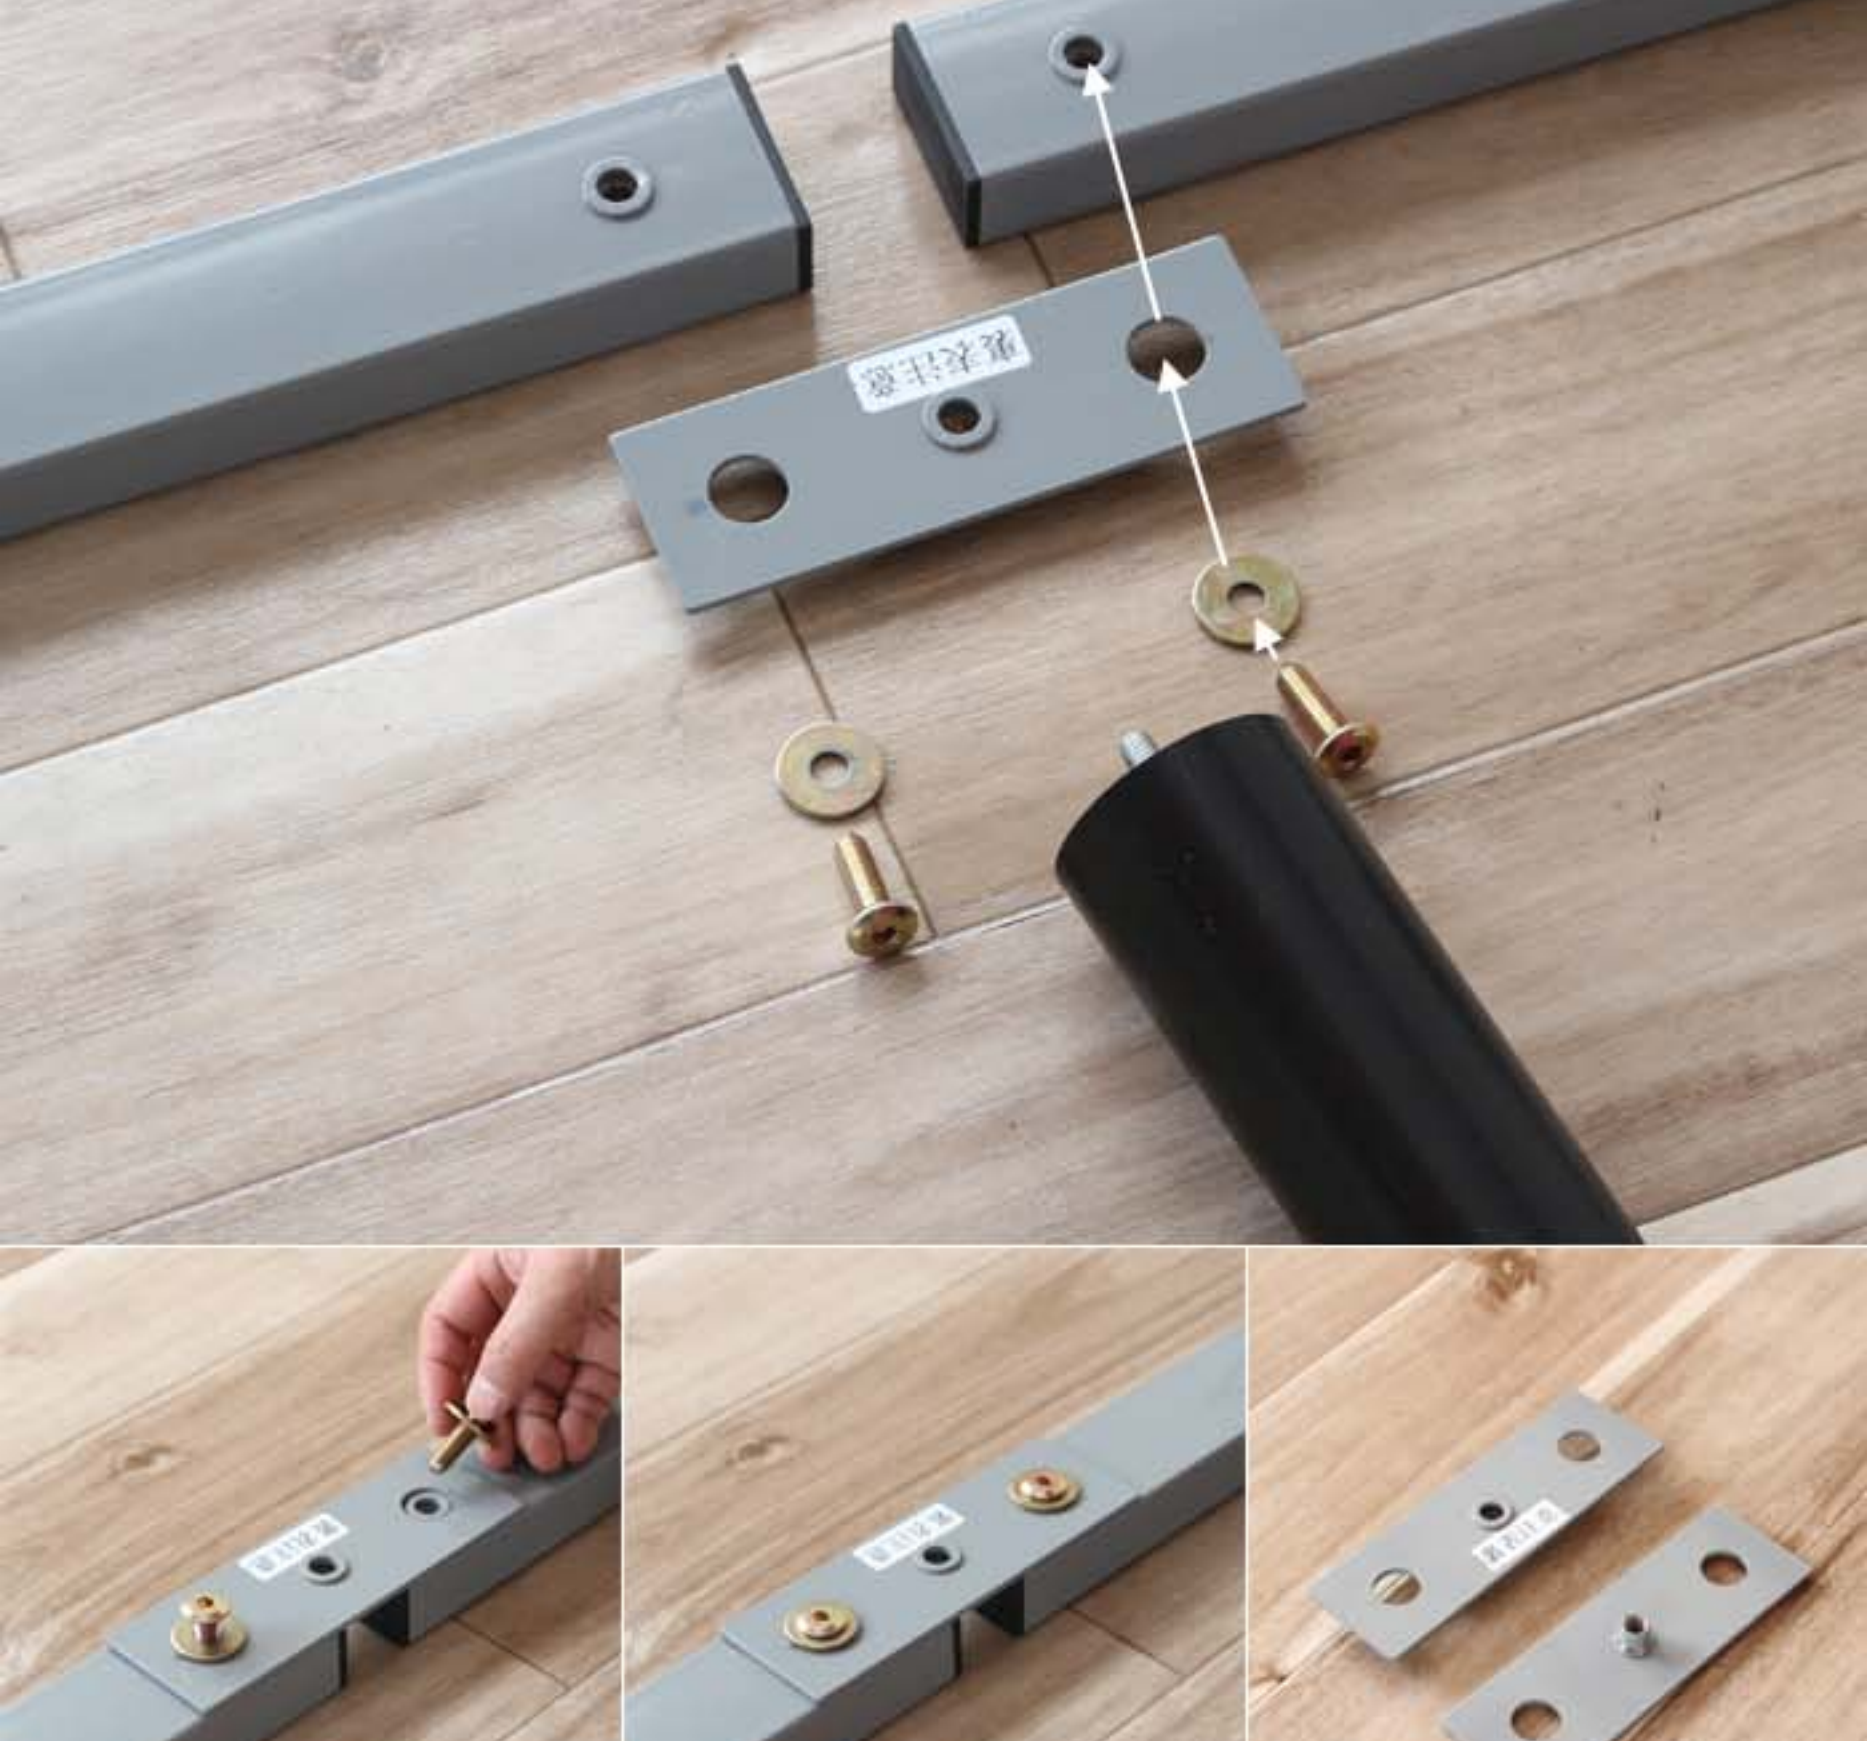

### 【ステップ 3】

連結したサイドフレームを裏返しにして画像のように並べ、【D】の


スノコを仮止めですべての箇所に取り付けた後に本締めをしてください。



### 【ステップ 4】

ベッドフレームを裏返して、連結プレートのネジを本締めし、樹脂脚

を取り付けます

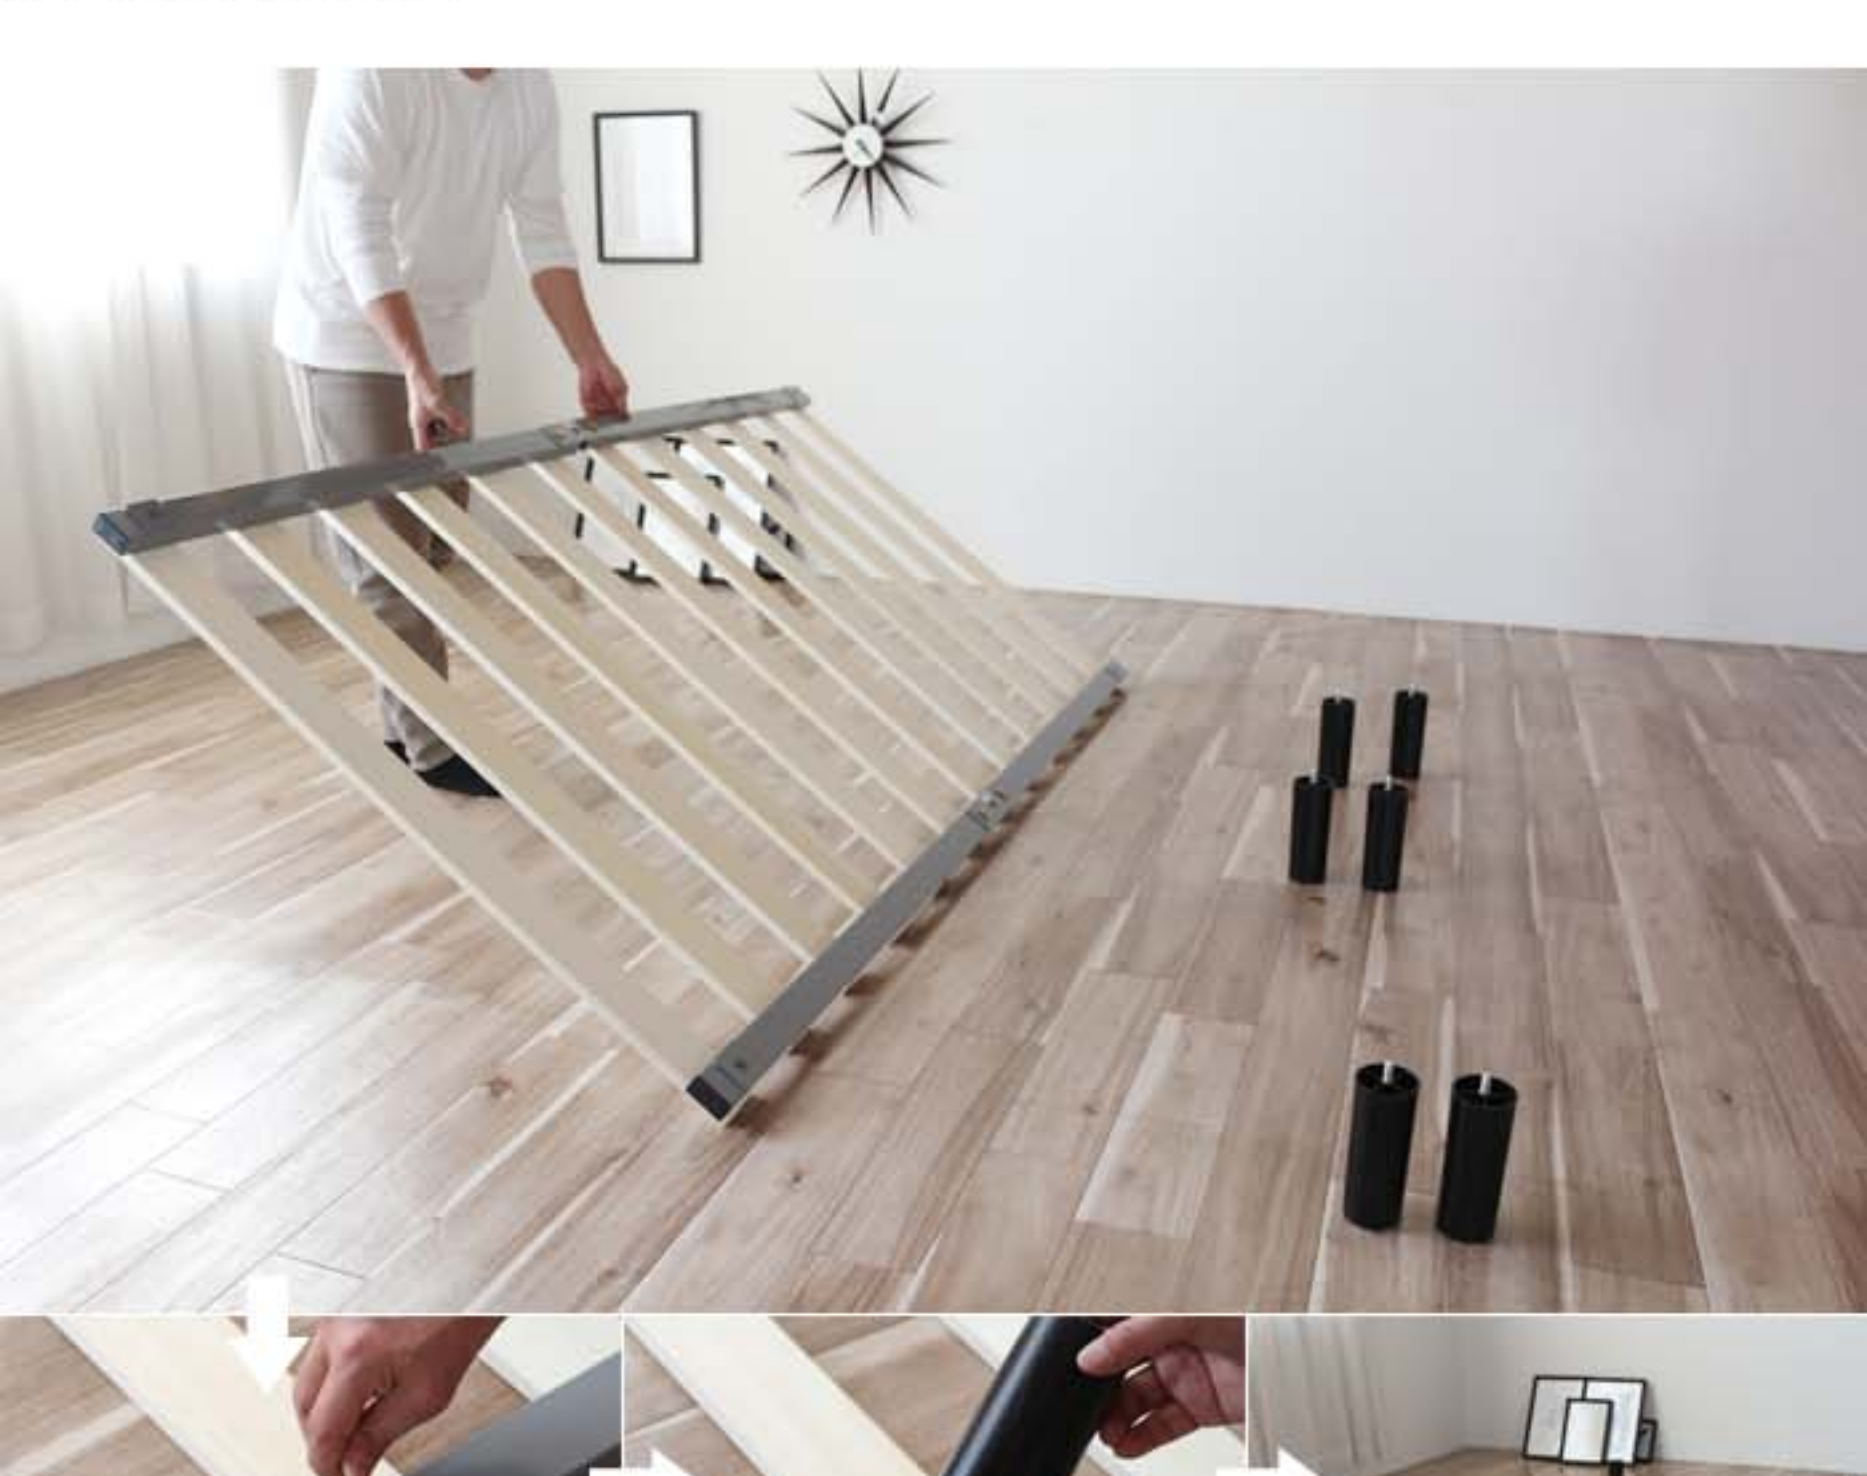

### 【完成】

