

かがみのカタチ
form of mirror

かがみのカタチシリーズ 取り付け方法

アタッチメント&ピンを使用した鏡の壁掛け


石膏ボード専用ピンで、穴が気にならない。
専用の取り付け部品に対応しました。

対応設計
マンション
賃貸

簡単
取付

オモテ
【鏡側】

ウラ
【壁側】

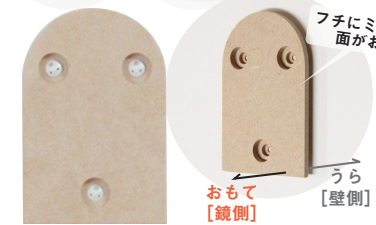

フチにミゾがない
面がおもて

おもて
【鏡側】

うら
【壁側】



×3SET
画紙ほどの
細いピン

おもて
【鏡・部屋側】

【付属アタッチメント】

【石膏ボード専用ピン】

今の住宅の壁には、石膏ボードが多く使われています。このシリーズは、壁に小さな穴で取付けが出来る「石膏ボード専用ピン」に対応しています。

大きな穴をあけられないアパートやマンションでも、安心してお使いいただけます。

お部屋の壁にピンをさしても良いかは事前に大家さんなどにご確認くださいませ。



No.1

コインで
打ち込む

水平・垂直
注意

まずは、アタッチメントを
ピンで好きな場所に。

付属アタッチメントを好きな場所に仮止めし、白いキャップをアタッチメントに差し込みます。そのキャップにピンを差し込んでいきます。キャップがピンの角度を決めてくれますので、コインなどでグッと差し込んでください。

アタッチメントの場所で製品の
取付位置・角度がきまります!!

まっすぐ、少しずつ力を入れてください。
無理に力を加えようと、ピンが曲がります。



No.2

アタッチメントと
本体のみぞをあわせる

アタッチメントのミゾと本体裏側のミゾを合わせます。本体のミゾは製品の真ん中あたりにあります。本体を壁にぴったり押しあわせるのがうまくいくコツです。



No.3

上からゆっくりと
本体をすべらせていきます。

あとは鏡・本体をゆっくりすべらせるだけで完了です。アタッチメントの取り付けによっては、壁との間に大きなスキマが出来る場合があります。その場合は、市販のクッションシールなどで調整ください。



×3本

木・合板下地用 「追加ビスオプション」をお選びのお客様

白いキャップ・ピンを使わず、アタッチメントにある3箇所の穴にビスを打ち込んでください。

*ピンは頑丈に固定をするため、抜けてなくなっております。付け直す場合は慎重にぬいてください。

ご不明点はお気軽にご連絡をくださいませ。

石膏ボードピンの仕組み

細いピンで穴を気にせず壁掛けできる「石膏ボードピン」。
細くても頑丈に固定できる、仕組みをご説明します。

強さ
01

オモテ・ウラを
正しく使って強力固定



オモテ
【鏡側】


ウラ
【壁側】

強さ
02

1セットで
対荷重：約7kg



3セットで
× 強力固定

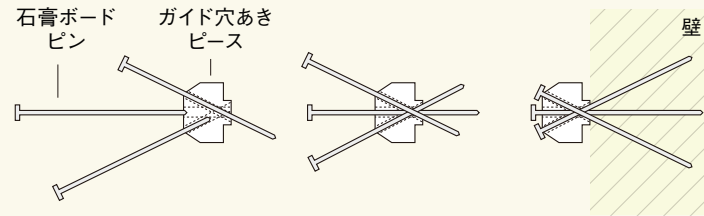

石膏ボード
ピン

ガイド穴あき
ピース

壁


ガイド穴に従って
ピンを斜めに打ち込みます。
(穴に対してまっすぐに)

ピースの中で
ピンが自然に交差し
中央から出てきます

壁の中で
ピンが広がり
頑丈に固定されます

「叩いて打つ」と言うより「グッと力をピンに伝えて押し込む」と言うイメージです。

姿見鏡 位置の めやす

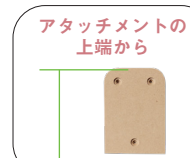

鏡 横幅 30
高さ 120cm

鏡 横幅 30
高さ 150cm

130
cm

120
cm

50cm

150

身長
160cm

25cm

壁から1mほど離れたときに
身長160cmの方が全身きれいに映る
寸法のみやすをまとめました。
「アタッチメントの上の端から」床までの
サイズ目安になります。

上記は目安となります。空間やお客様のお好みにより
高さの基準は変わりますので、仮に合わせるなどをお願いします。

KAGAMI SHOP MIRROLISS
鏡ショップ ミラリス by 村松鏡店

Rakuten ヤahoo! amazon
楽天市場店 ヤフーショッピング店 アマゾン店

鏡 ミラリス

検索

スマートフォン・各アプリにも対応しました!
お時間のごぞいます時にぜひご覧ください。

CONTACT
お問い合わせ

電話：054-643-7102 / メール：qq672tym9@ace.ocn.ne.jp
住所：〒426-0003 静岡県藤枝市下当間688-2 / 営業時間：月～金 9:00～17:00
※土日祝祭日はお休みをいただきます。お電話・メールの返信は翌営業日となります。恐れ入りますがご了承ください。