


お願い ●本書は天井付けアウトセット納まりの枠取付方向・追加部品の取付方法を記載しております。施工の際は組立・施工説明書と併せてお読みください。

天井付けアウトセット納まり 追加部品一覧 (枠同梱)

姿図								
品名	上枠ストッパー	上枠ストッパー固定金具	上枠ストッパー裏板	上枠小口キャップ (上図は1本清用)	床ストッパー	床ストッパー固定金具	床ストッパーキャップ	
品番	2K-34465	4K-16882	5K-18299	5K-18576~9	2K-34466	4K-16883	2K-34467	
個数	両側ストッパー仕様	レール溝数×2	レール溝数×2	2	レール溝数×2	レール溝数×2	レール溝数×2	
	片側ストッパー仕様	レール溝数×1	レール溝数×1	1	レール溝数×1	レール溝数×1	レール溝数×1	
取付ねじ	姿図							
	品名	丸小ねじ(φ4×25)	丸小ねじ(φ4×10)	丸木ねじ(φ3.5×40)	丸木ねじ(φ3.8×25)			
	品番	EM-4025	MR-4010	WR-3540	WR-3825			
	個数	両側ストッパー仕様	レール溝数×2	レール溝数×4	レール溝数×2	レール溝数×6		
		片側ストッパー仕様	レール溝数×1	レール溝数×2	レール溝数×1	レール溝数×3		

1.上枠の取付方向(上枠取付前)

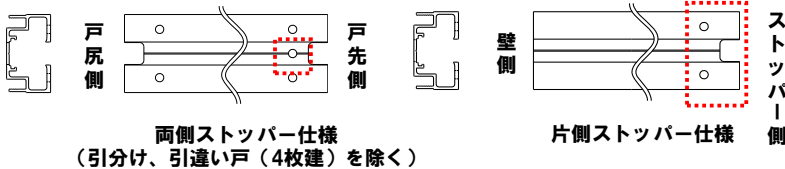


注意
の加工を目印に上枠の方向に注意して取付けてください。逆向きの場合、ストッパーの取付・引戸の開閉に支障がでます。※引分け戸・引違い戸(4枚建)の両側ストッパー仕様には枠取付方向はございません。

2.上枠ストッパーの取付(上枠取付後)

①上枠ストッパー裏板の挿入


吊車(引戸同梱部品)を挿入後、上枠の両端から挿入してください。

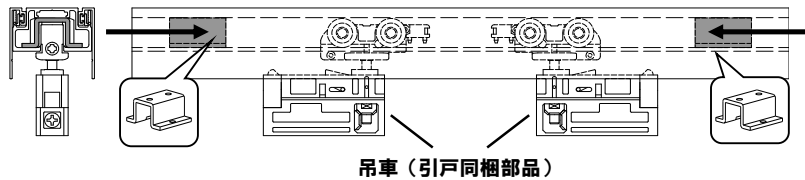

注意
上枠小口キャップ取付前に上枠ストッパー裏板を取付ないでください。上枠小口キャップ取付ねじがとめられなくなります。

②上枠小口キャップの取付

上枠小口キャップを天井にねじ止めしてください。

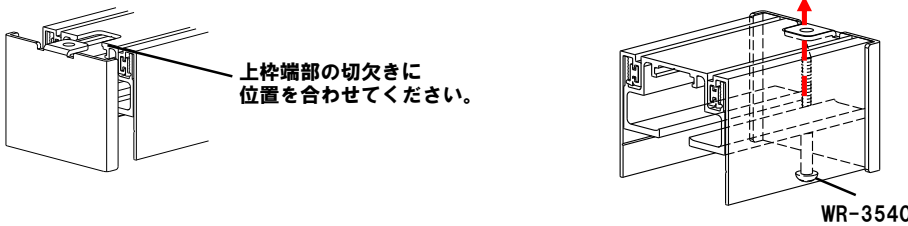


③上枠ストッパー裏板・上枠ストッパー固定金具・上枠ストッパーの取付

裏板の取付穴と上枠の取付穴を合せてください。

裏板と固定金具をレールを挟み込む様に取付けてください。

裏板と固定金具に上枠ストッパーを取付けてください。

上枠ストッパー取付完了です。

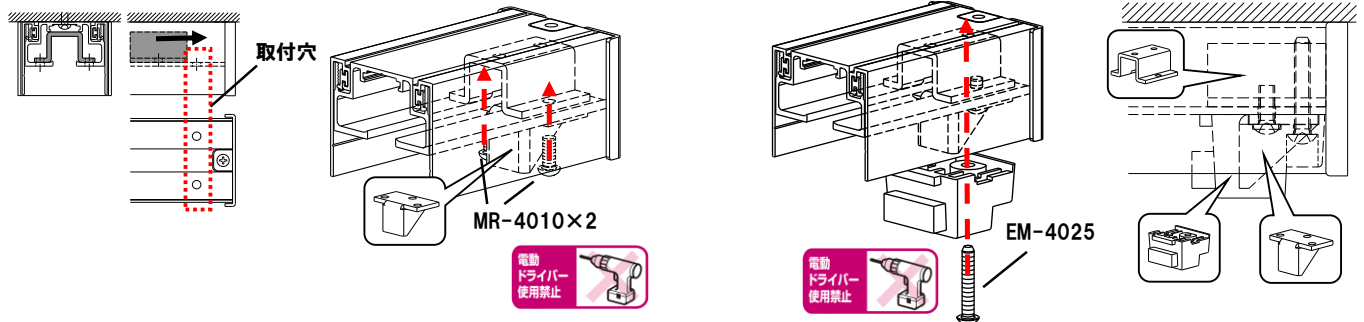

3.床ストッパーの取付(引戸吊込み後)

お願い
必ず引戸本体の建付調整後に取付けてください。

