

'06-8月改訂 **組立説明書** サニセーフⅡ 5BH-T(引戸・Sタイプ) **タオル掛けセット** '16-6月発行 **YKK AP**

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

- 組立の前に…**
 商品を正しく組立てていただくために、説明書の内容をご確認ください。
 商品の組立については、必ず本説明書に従ってください。
- 組立の後に…**
 取扱説明書は、枠取付用ねじ袋とともに、必ず施工業者様にお渡しください。

- お願い**
- 取付は、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は、事故の原因になります。

本文中の左右は、脱衣室側から見た方向を表わしています。

この商品は、すでに施工完了している当社製のサニセーフⅡ(引戸・Sタイプ)に直接取付けることができます。

同梱一覧

表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。また、表中の○印の番号は本文中の組立・取付図の番号と連動しています。 ◆印色別有り


番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
姿 図								
品 番	◆K-36252	◆K-36253	◆K-36254	◆K-36255	3K-14699	ET-4010	K-46040	K-60855-0
品 名	タオル掛けホルダー(右側用)	タオル掛けホルダーカバー(右側用)	タオル掛けホルダー(左側用)	タオル掛けホルダーカバー(左側用)	取付用裏板	トラスタッピンねじ(φ4×10)	ラベル	タオル掛け部材
個 数	1	1	1	1	2	2	1	1
備 考						取付用		

タオル掛けセットの取付

タオル掛けセットは引戸のタイプ・開き勝手により、下図の位置に取付けてください。


1. タオル掛けの部材を所定の寸法に切断してください。(開梱時の切断寸法は762mmです。)

■引込み戸

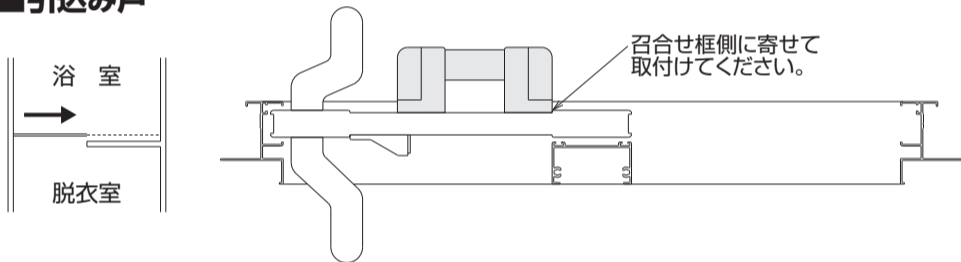


WB	タオル掛け部材切断公式	タオル掛け部材切断寸法	備考
1179	WB/2 - 149.5	440	322mm切詰
1633		667	95mm切詰

■引込み戸

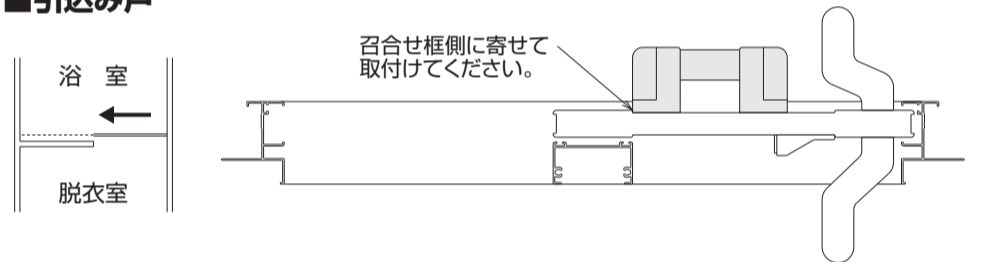


WB	タオル掛け部材切断公式	タオル掛け部材切断寸法	備考
1179	WB/2 - 149.5	440	322mm切詰
1633		667	95mm切詰

■片引き戸

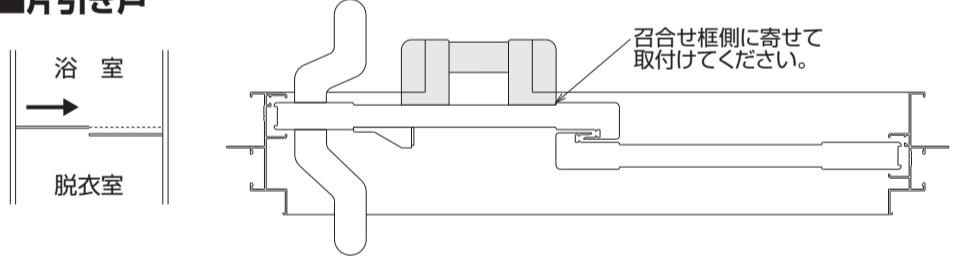

W	タオル掛け部材切断公式	タオル掛け部材切断寸法	備考
1210	W/2 - 165	440	322mm切詰
1664		667	95mm切詰
1760		715	47mm切詰

■片引き戸

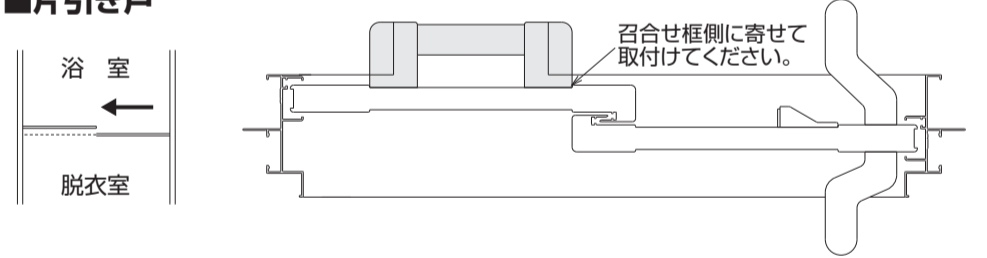

W	タオル掛け部材切断公式	タオル掛け部材切断寸法	備考
1210	W/2 - 123	482	280mm切詰
1664		709	53mm切詰
1770		762	切詰不要

2. タオル掛けセットを取付けてください。

- 1 取付用裏板を中棧の溝に入れ90°回転させてください。
- 2 タオル掛け部材をホルダーに差込み、ねじで裏板に取付けてください。
 その際、タオル掛けセットは、上図のように召合せ框側に寄せて取付けてください。
- 3 ホルダーにカバーを取付けてください。
- 4 タオル掛け部材にラベルを貼ってください。

