

# '09-4月改訂 組立説明書 サニセーフⅡ 引戸・Sタイプ 引込み戸 5BH-1

'14-5月発行



このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

### お願い

- 商品を正しく組立てていただくために、説明書の内容をご確認ください。
- 商品の組立については、必ず本説明書に従ってください。
- 施工説明書は、枠取付用ねじ袋とともに、必ず施工業者様にお渡しください。
- シーラーなどの水密部品は本説明書に従って組立てください。
- サッシからの漏水は家屋を傷め、施工主様から賠償を求められることがあります。
- 取付は、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
- 締め付け不良は漏水や、事故の原因になります。
- 施工完了後、説明書に従って調整を行ってください。
- 調整不良は操作不良や異常音の原因になります。
- 本文中の左右は、脱衣室側から見た方向を表示しています。
- ご注意のうえ、組立てください。
- 面材はオプションの面材ユニットを使用してください。
- ガラスを使用すると転倒した場合などに割れてけがをするおそれがあります。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

### チェックシート

組立時、本文中に表示している「チェックマーク」の確認をしてください。

項目	チェック欄
① トルク調整をしましたか？	
② シーラーの位置ずれ・折れ曲がりはありませんか？	

## 同梱部品一覧

表を参照のうえ、部材・部品の有無をご確認ください。また、表中の○印の番号は本文中の組立・取付図の番号と連動しています。 ◆印色別有り

部品袋No.	同梱包		部品袋1				部品袋2			
番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
姿 図										
品 名	引手	ガスケット	サムターン	コインロック	小トラスタッピンねじ1種	穴塞ぎキャップ	戸車調整ガイド	小トラスタッピンねじ2種	ガラリ連結部品	ガラリ連結部品
品 番	◆2K-30656	◆K-29108	◆K-39731	◆K-37915	AM-5030-SC	◆K-38558	◆K-39722	BM-4055W	◆K-38008	◆K-38009
個 数	1組	1本	1	1	2	2	2	6	1	1
備 考		7.5m			引手取付用			障子組立用	可動ガラリの場合のみ取付	

部品袋No.	部品袋2				部品袋3					
番号	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	
姿 図										
品 名	錠受	たて枠穴隠し	小トラスタッピンねじ	皿タッピンねじ	たて枠小口キャップ	たて枠小口キャップ	小トラスタッピンねじ2種	皿タッピンねじ2種	皿木ねじ	ねじり釘
品 番	◆2K-18748	◆K-36747	EM-4006	◆EF-4010D7	◆K-36748	◆K-36749	BM-4035G	BF-4030G07	◆WF-3850	K-6606A
個 数	1	1	2	2	2	2	8	4	4	20
備 考			錠受取付用	たて枠穴隠し取付用			枠組立用	枠取付用	枠取付用	枠取付用

○の部品は、枠を躯体に取付ける際に使用する部品です。

## 1. 障子の組立

- 障子部材を組上り状態に並べてください。
- 面材にガスケットの継目を上側中央になるように巻いてください。
- 障子を1~4の手順で組立て、ねじでしっかり締め付けてください。
  - 中棧(上)に上下2枚の面材を取付けてください。
  - 両たて枠の切欠きの中棧を合わせてください。
  - 上棧を上方から挿入してください。
  - 中棧(下)・ガラリ・下棧の順に下方から挿入し組立ててください。
- たて枠に錠ツマミ部品・穴塞ぎキャップを取付けてください。
- 引手をたて枠にねじで固定し、引手のキャップを取付けてください。

**注意**

組立時、電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。  
**2.0~2.5N・m (20~25kgf・cm) 程度**

**お願い**

面材はオプションの面材ユニットを使用してください。  
 ガラスを使用すると転倒した場合などに割れてけがをするおそれがあります。


**ポイント**

下図は脱衣室側から見て左側を開口部とする組立方法を示しています。

**ポイント**

障子組立後、戸車調整ガイドを取付けてください。

- 下側をひっかけてください。
- 上側を押込んでください。

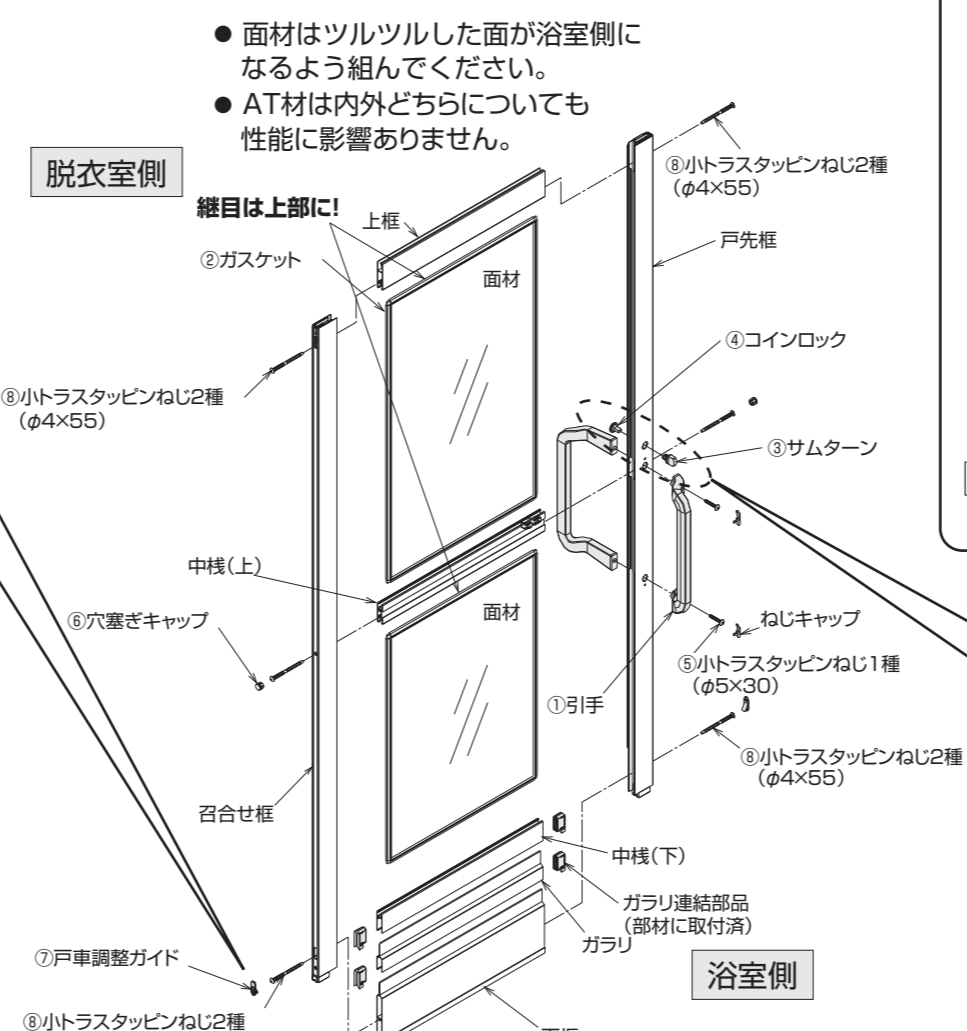

**可動ガラリ仕様の場合**

このヒシが上になるよう注意してください。

ツマミが浴室側になるよう向きに注意して組立てください。

**ポイント**

- サムターン・コインロックの向きにご注意して組立てください。
- 中棧は障子ストッパーが脱衣室側になるよう組立てください。

脱衣室側

浴室側

サムターン

コインロック

障子ストッパー

浴室側の長い引手が浴室内ですり等と干渉する場合は、浴室内外の引手を以下の手順で入替えてください。

- 引手を取りはずしてください。
- 短い引手の突起を根元から切り取ってください。
- 浴室内外の引手を入替えて取付けてください。

**錠部ツマミ部品の取付**

**ポイント**

- 浴室側…サムターン
- 脱衣室側…コインロックとなるよう必ず取付けてください。

浴室側

脱衣室側

サムターン

コインロック

- 勝手が決まっていない場合は、取付けせずに施工業者にお渡しください。
- 誤って内外逆に取付けてしまった場合は、サムターンのツマミ部をウエス等で覆ってからベンチで引き抜き、再度図の向きに取付けてください。


## 2. 枠の組立

枠の水仕舞を確保するため、たて枠・下枠にはシーラーが貼ってあります。

**ポイント**

- シーラーの位置ずれ、折れ曲がりがないことをご確認ください。
- たて枠と上枠・下枠の組立時、シーラーのみだし量が枠形状にそって、均一であることをご確認ください。
- ねじはシーラーの肉厚が半分になるまで、十分に締め付けてください。
- 下部のシーラーがたて枠の切断小口とズレないように組立てください。
- 締め付け不良は、漏水の原因になります。

- 下枠を召合せた骨に、たて枠を上枠・下枠とぴったり合わせて、ねじでしっかりと組立てください。
- 上下枠とたて枠を組立てる際にたて枠小口キャップを取付けてください。
- たて枠に錠受・たて枠穴隠しを取付けてください。

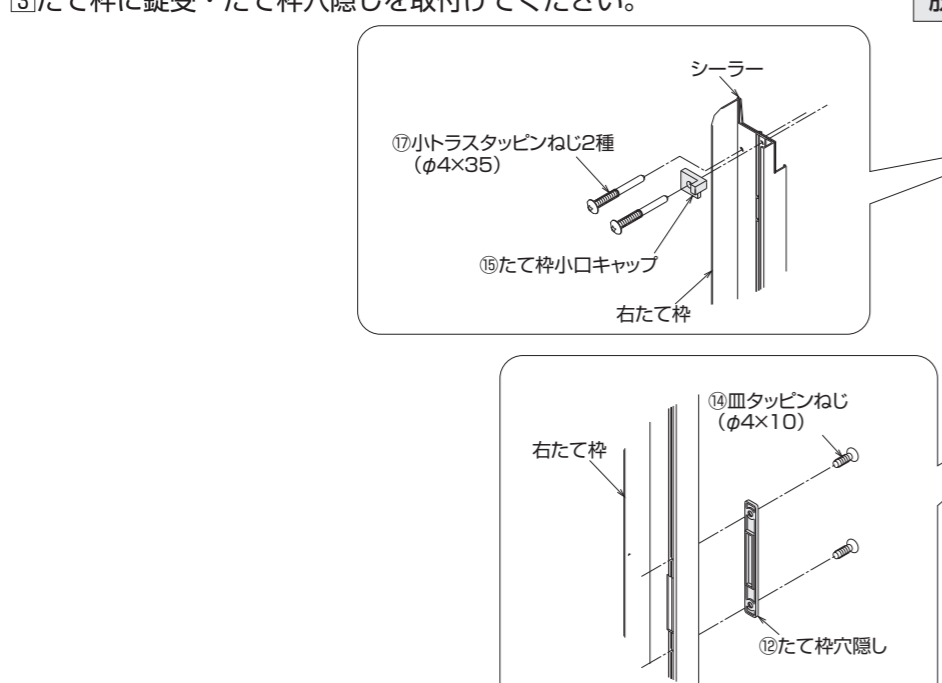

**ポイント**

下図は脱衣室側から見て左側を開口部とする組立方法を示しています。

浴室

脱衣室

〈逆勝手の場合〉  
 右たて枠に錠受を、左たて枠にたて枠穴隠しを取付けてください。

**注意**

組立時、電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。  
**2.0~2.5N・m (20~25kgf・cm) 程度**

**ポイント**

たて骨の組立は、皿タッピンねじ2種を使います。誤るとねじの頭と躯体が干渉しますのでご注意ください。