


W=1000 以下の場合、たて枠と上枠の施工方法が異なります。

本説明書は、たて枠、上枠の施工方法についてのみ説明しています。
その他の施工要領については、同梱包の別紙施工説明書を参照してください。

3. たて枠の取付

① たて枠を仮置きして、位置を
けがいてください。

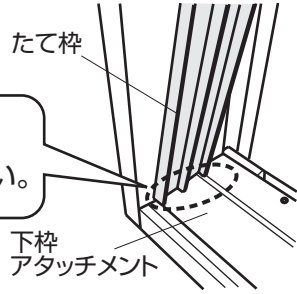


下枠アタッチメントで
位置決めをしてください。

反対側の枠も同様です。


ポイント

上下端部と中央部の
チリを合せてください。

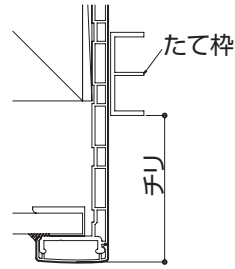

② たて枠裏面の両面テープをはがし、
圧着してください。

片方のみ取付けて
ください。

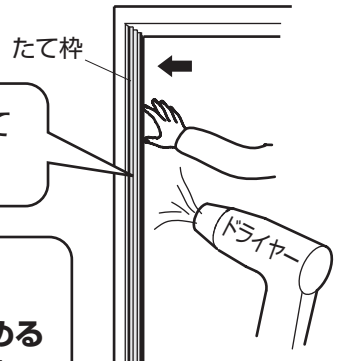


ポイント

両面テープの貼付は
・気温10℃以下の場合ドライヤーで温める
・100mmの幅に対し2.0kgの力で圧着
してください。


4. 上枠の取付

① 上枠を仮置きしてください。


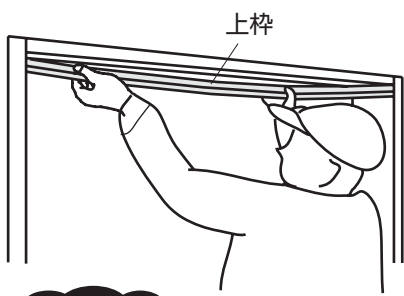


ポイント

両端と中央部のチリを
合せてください。

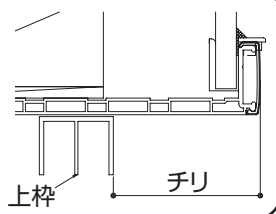

② 上枠取付用ねじの下穴位置・はずれ止め
位置を上額縁にけがいてください。

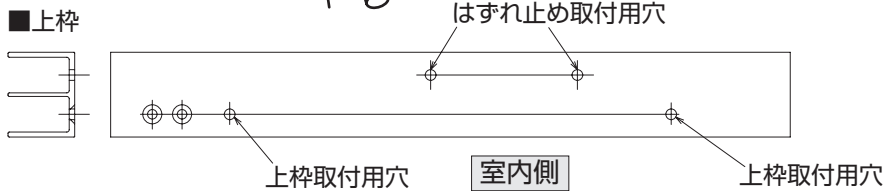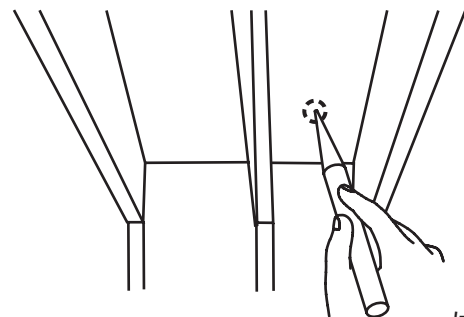


③ 一度上枠をはずして、上額縁に
下穴(φ8)を加工してください。


タイル納まり

下穴(最初φ3で加工し、
φ7に再加工)
深さ(テンパ厚さ)
タイル用ドリル使用

下穴(φ8)
深さ(30mm)

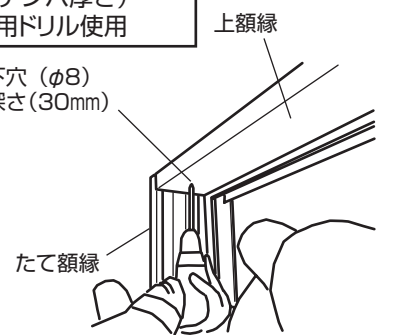

④ プラグを挿入してください。

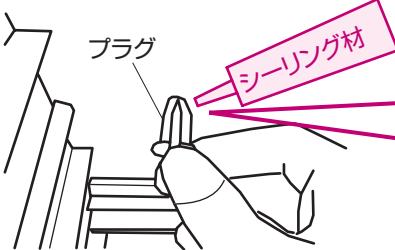

ポイント

木ハンマーなどで軽たたくと、挿入し易いです。

シーリング


プラグの着座面とアングル間
をシーリングしてください。

タイル納まり


プラグ挿入後、プラグの
小口をシーリングして
ください。

プラグは緑色


⑤ 上枠、たて枠の両面テープをはがし、
上枠と取付けてない方のたて枠の
端部をあわせてください。

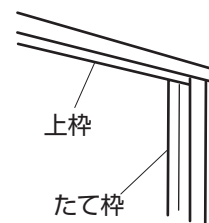

⑥ 取付済みのたて枠に上枠を挿入して
ください。

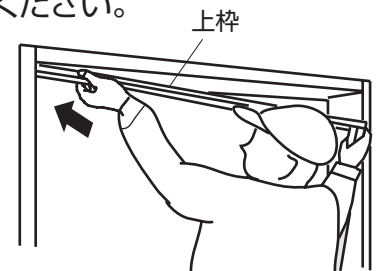


⑦ 上枠、たて枠の端部をそろえたまま、斜めに
挿入し、上額縁まですべり込ませてください。

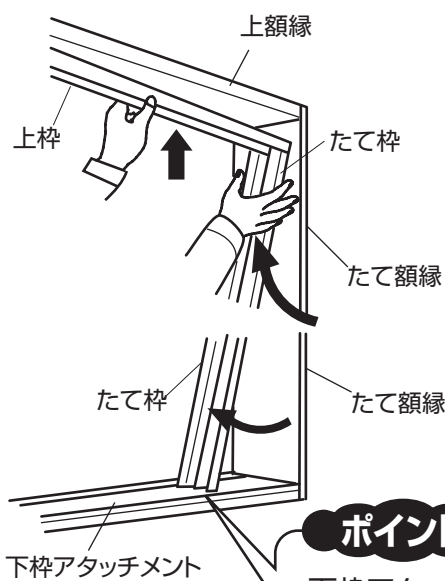

ポイント

下枠アタッチメントに当ら
ないようにたて枠を内側
に傾けてください。

⑧ 両面テープを圧着してください。

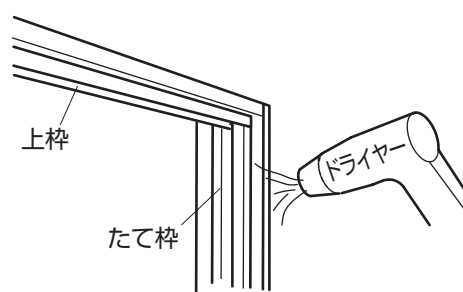

ポイント

両面テープの貼付は
・気温10℃以下の場合ドライヤーで温める
・100mmの幅に対し2.0kgの力で圧着
してください。

⑨ ねじ穴にシーリングを注入し、プラグに
ねじ止めして上枠を固定してください。

