
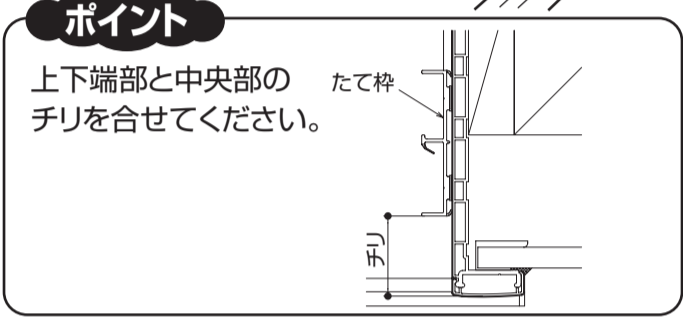


変更 施工方法を変更しました。確認して取付けてください。


W = 1000 以下の場合、たて枠と上枠の施工方法が異なります。
 本説明書は、たて枠、上枠の施工方法についてのみ説明しています。その他の施工要領については、同梱の別紙施工説明書を参照してください。

4. 右たて枠の取付 **変更**

①たて枠を仮置きして、位置をけがいでください。

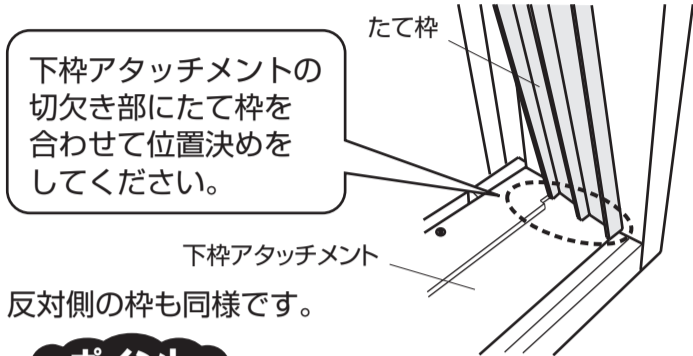

②右側の下枠アタッチメントと額縁の間にシーリングをしてください。

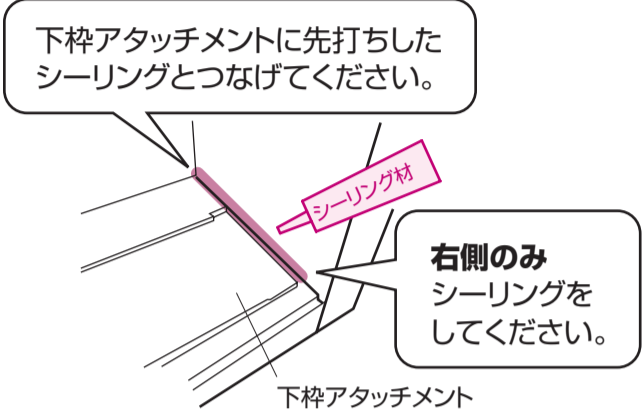

注意
 左たて枠は、「9.上枠・左たて枠の取付」にて取付けますので、右たて枠のみ取付けてください。

③右たて枠裏面の両面テープをはがし、圧着してください。



ポイント
 両面テープの貼付は
 ・気温10℃以下の場合ドライヤーで温める
 ・100mmの幅に対し2.0kgの力で圧着してください。

以下の作業は、同梱の別紙施工説明書を参照してください。

5. 上枠取付用の下穴加工

6. 下枠の取付


7. 額縁下部補強材の取付 **樹脂額縁納まりで、額縁下部補強材が必要な場合**

8. 上枠と障子のかかり代の確認


9. 上枠・左たて枠の取付 **変更**

①仮固定した上枠を一旦取りはずしてください。


②左側の下枠アタッチメントと額縁の間にシーリングをしてください。

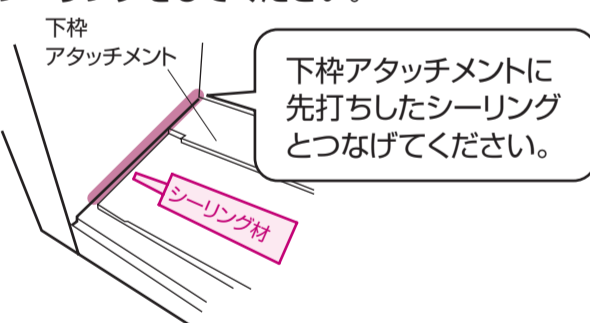


③上枠、左たて枠の両面テープをはがし、上枠と左たて枠の端部をあわせてください。

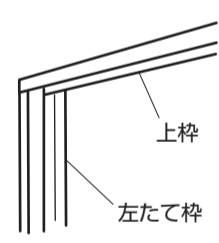


④取付済みの右たて枠に上枠を挿入してください。

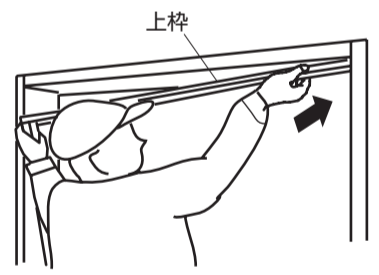

⑤上枠、左たて枠の端部をそろえたまま、斜めに挿入し、上額縁まですべり込ませてください。

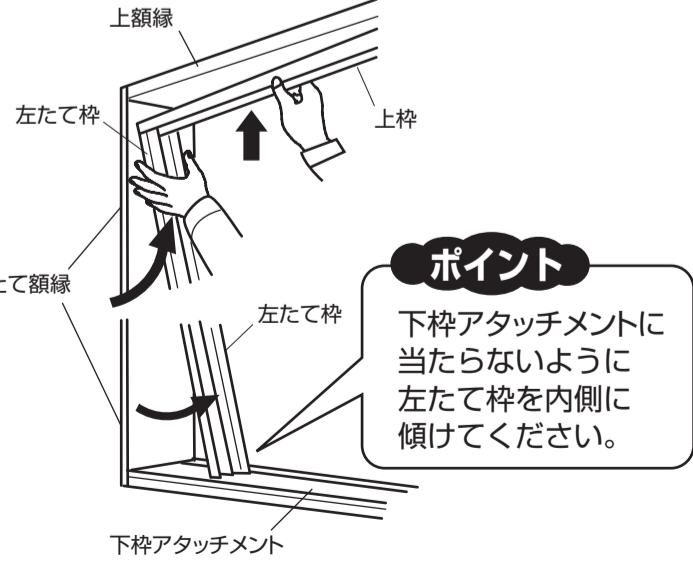

⑥両面テープを圧着してください。

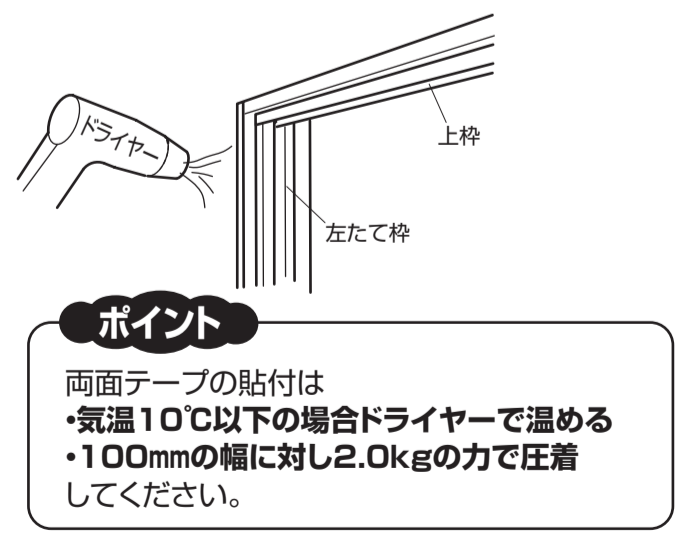

⑦ねじ穴にシーリングを注入し、プラグにねじ止めて上枠を固定してください。

