




# アルマーデフリーⅡ (片引き) 取付説明書

880-53301E

セキ販売


- このたびは、アルマーデフリーⅡをご採用いただきましてありがとうございます。
- 商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
- ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

## ■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください)
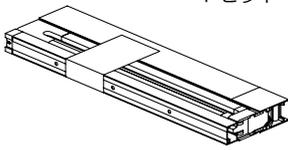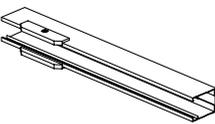
<b>本体</b> 1セット 	<b>アタッチメント</b> 1本  (本体にセットされています。)	<b>上 枠</b> 1本 
<b>下レール</b> 1本 	<b>上枠インナー</b> 1本 	<b>上枠キャップ</b> 2ヶ 
<b>上部フック</b> 7ヶ 	<b>ナベタッピン φ4×16</b> 9本  (製品寸法により、余る場合があります。)	<b>ナベタッピン φ4×20</b> 4本  (製品寸法により、余る場合があります。)

## ■ 吊元の変更


吊元の変更時には下図の『外れ止めベース』を表裏付け替えてください。

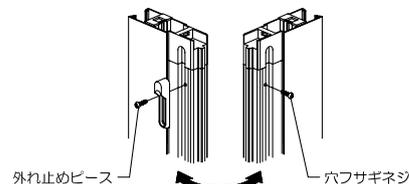

## ■ 取付手順


### ① 上枠・上枠インナーの取付け

(1) 上枠の両端に上枠キャップをハメ込んでください。

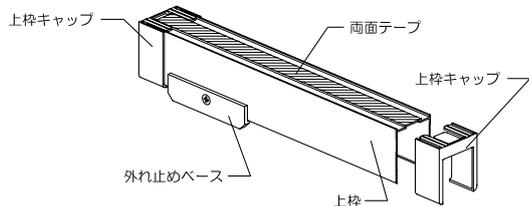

(2) 上枠の上面に付いている両面テープハクリ紙をはがします。外れ止めベースが吊元側になるようにし、木額縁の室内面と上枠キャップの室内面を合わせて仮固定してください。


(3) 上枠キャップを左右に広げ、上枠をナベタッピンφ4×16で固定してください。

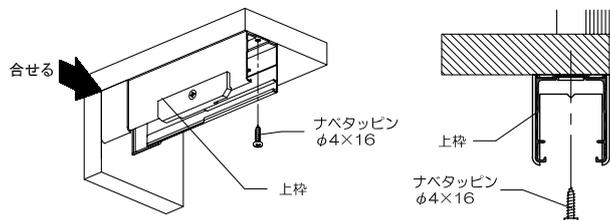

(4) 上枠インナーを上枠にセットします。

注意

吊元側シールが付いている方を外れ止めベース側にしてください。

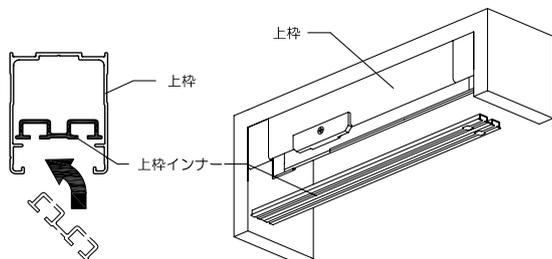


### ② 下レールの取付け

下レールの取付面をきれいに清掃してください。木額縁の室内面(上枠キャップの室内面)から20mmの位置にマーカークしてください。下レールの両面テープハクリ紙をはがし、下レールの中心(V溝)をマーカークに合せて、左右のチリを均等にしっかりと貼付けてください。

注意

吊元側シールが付いている方を外れ止めベース側にしてください。

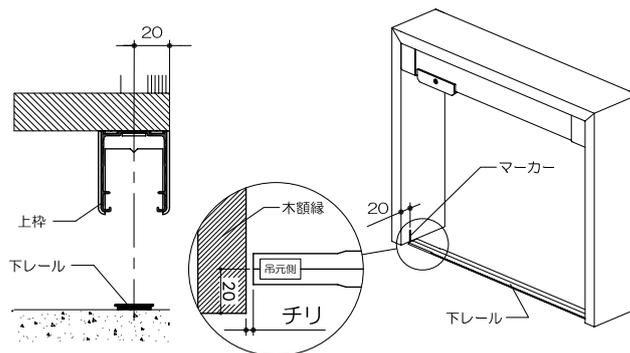

### ③ アタッチメントの取付け

本体にセットされているアタッチメントを取り外し、ナベタッピンφ4×16で固定します。アタッチメントの中心(V溝)を上枠・下レールの中心とそれぞれ合せてください。

