

※メッキ仕上げの場合は構成部品表へお進み下さい。


## ■塗装作業の注意事項 ■

※塗装の場合のみ下記の説明に従って下さい。

- 塗装作業前に必ず車輌への取り合わせを行い、無理なく取り付く事をご確認下さい。
- 本製品はABS製品です。脂作業は、IPA(イソプロピルアルコール)を布に含ませ軽く拭いて下さい。
- シンナー等の有機溶剤は使用しないで下さい。樹脂が溶ける事があります。
- 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60°Cです。
- その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。

推奨品 塗料:2液性アクリルウレタン樹脂塗料(常温乾燥タイプ)

## 構成部品表




パート	数量	必要工具
1.フロントグリル	1	ドライバー + クリップムーバー

## ■ 取り付け準備 ■

### ▲ ご注意

- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように注意してから作業して下さい。
- ・エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ車輌の固定を確認の上、二人以上で作業を行って下さい。
- ・取り外したクリップ・ビス等は再度使用しますので、紛失しないように注意して下さい。

1.ボンネットを開けてボルトとクリップを取り外し、車輌からフロントバンパーを取り外して下さい。

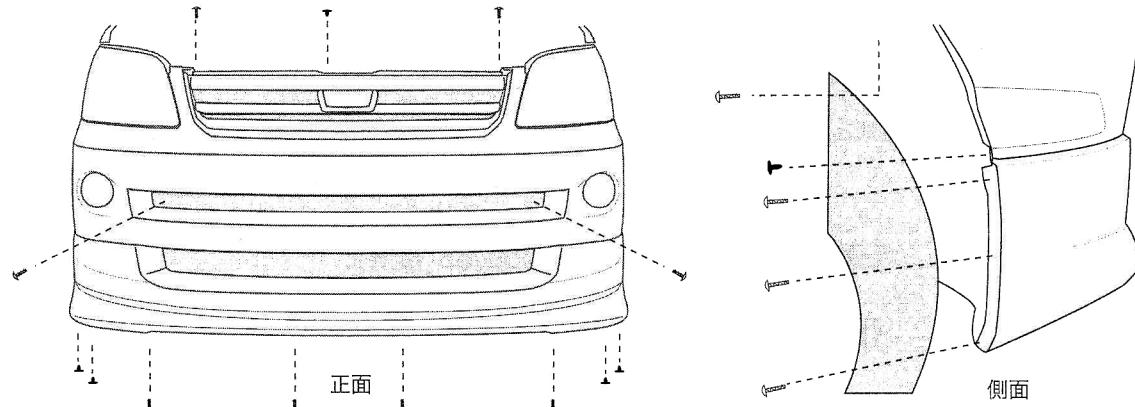



## ■ 純正グリルの取り外し、グリルの取り付け ■

### ▲ ご注意

- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように注意してから作業して下さい。
- ・エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ車輌の固定を確認の上、二人以上で作業を行って下さい。
- ・取り外したクリップ・ビス等は再度使用しますので、紛失しないように注意して下さい。

2.純正バンパーからフロントグリルを取り外して下さい。  
矢印の方向にスライドさせて取り外します。

3.製品をフロントバンパーに取り付けた後、  
フロントバンパーを車輌に取り付けて下さい。  
(取り外しと逆の手順にて取り付けて下さい。)

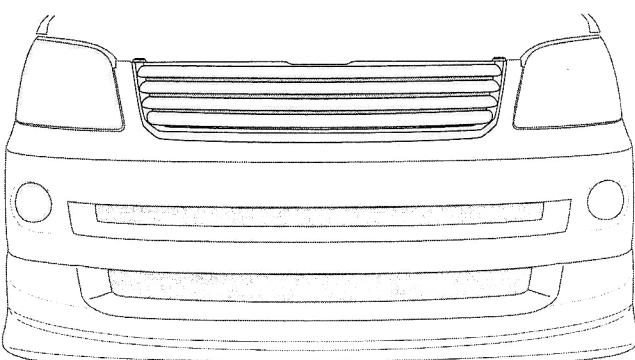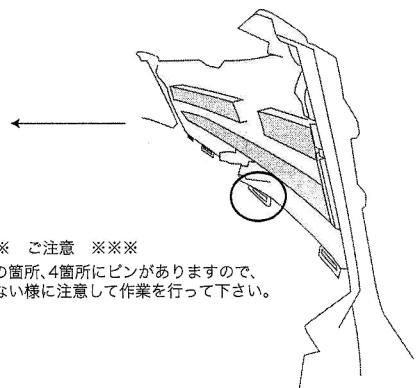

4.各部の取り付け状態が完全か確認して下さい。ボンネットを閉じて、グリルとボンネットが干渉しないことを確認して下さい。  
走行前、走行後に製品の取付に緩み等がないか、確認を行って下さい。