


ルーフラックR03 商品型番 50604 組立説明書




- ① バスケット前後
- ② サイドカバー×2
- ③ スリーブA×4(付属ボルト×8)
- ④ スリーブB×2
- ⑤ フィッティングキット

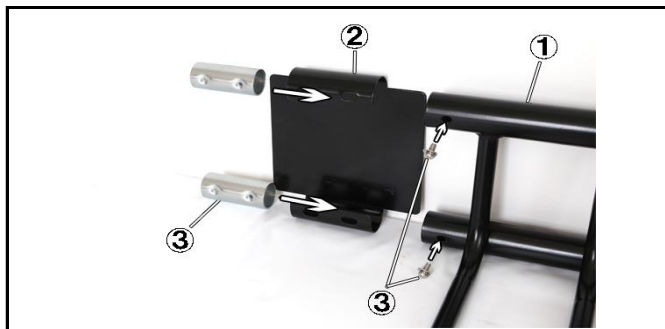


①バスケットの前後どちらか片方に②サイドカバーと③スリーブA上下二か所を矢印の方向に差し込んで、③スリーブAに付属しているボルトで仮止めします。
反対側も同じ様に二か所仮止めします。

※最初にネジを本締めしてしまうと、組み立てられない場合がございますので、仮止めで作業を進めてください。

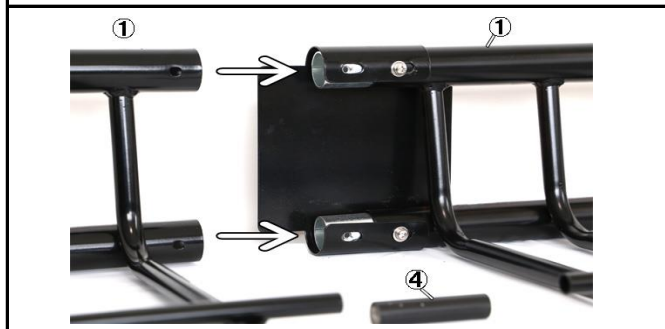

最初の作業で仮止めした所に、反対側のバスケットを挿し込む形で取り付けます。
バスケット下の二か所に④スリーブBを挿し込みます。

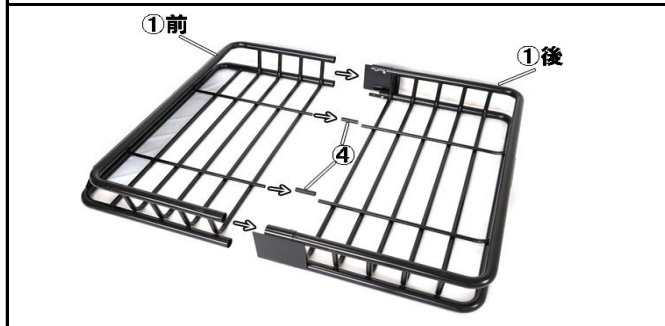

①の片側に②、③、④と取り付けて、①もう片方のバスケットを取り付けて、ボルトを本締めします。

※スリーブを忘れずに取り付けてください。

※本締めは組立てた後に締めつけてください。



完成！
組立動画もありますので、ご参考にして下さい。

