




部品一覧

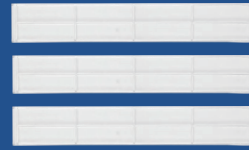

① 仕切り板 × 3

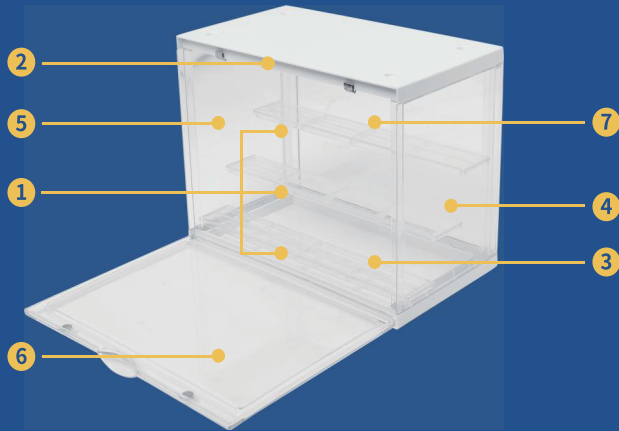

② 天板 × 1

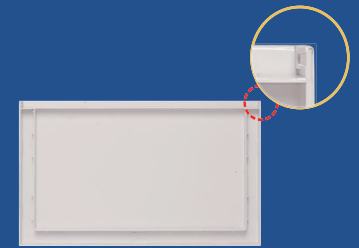

③ 底板 × 1



④ 側面板(右) × 1



⑤ 側面板(左) × 1




⑥ 前面扉板 × 1



⑦ 背板 × 1

組み立て方法


01 背面板と側面板(左)に取り付けます。

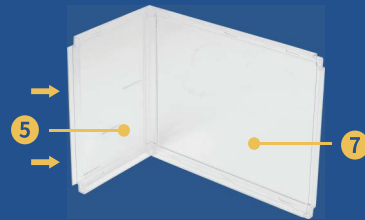

02 同じく、背面板と側面板(右)に取り付けます。




03 背面板と側面板に合わせるように、底板に差し込みます。

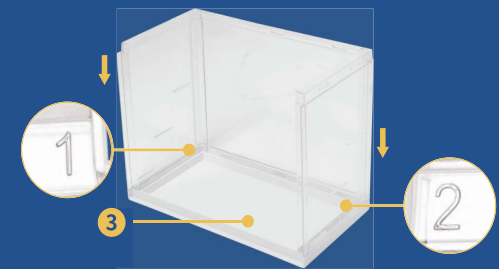

輸入販売元 **ヴァストマート株式会社**

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-37-5
【お問い合わせ】
050-3537-5696


04 金具部分が手前になるようにして天板を上から差し込みます。

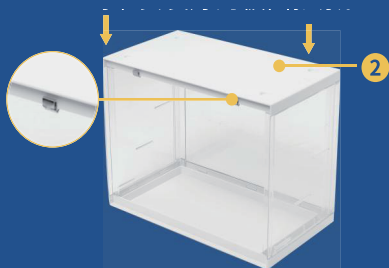

05 前面扉板の取っ手部分を手前にして下側のある突起を底板の溝に押し込んで取り付けます。



06 仕切り板を本体につけます。

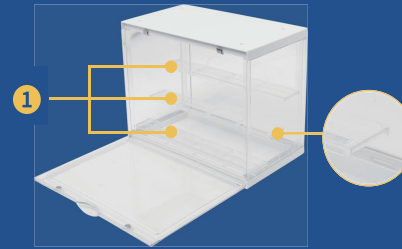

07 組み立て完成。

