

# MANUAL

---

デジタルスケール

0.01-100 g

0.1-500 g



## セット内容



保護カバー



デジタルスケール本体



日本語説明書

## 電池を入れる



### 使用電池：アルカリ単四電池二本

- 必ず新品の電池を使用してください。
- ＋の向きを間違えないよう注意してください。

## ボタンと機能



- ①電源ボタン : 電源をオン・オフできます。
- ②MODE ボタン : ⑥の重量表記を切替えます。
- ③PCS ボタン : 予め設定した物の個数を1個単位でカウントできます。
- ④TARE ボタン : 数値を0に設定します。風袋計測で使用します。
- ⑤確定マーク : 計測した重量が確定した際に表示されます。
- ⑥単位表示 : 重量単位を g、oz、ct、gn、tl、ozt、dwt から選択できます。
- ⑦重量表示 : 小数点単位で表示できます。  
100gタイプ : 0.01g~100g  
500gタイプ : 0.1g~500g

正確に計測するため、使用前に 0 調整を行います。



1. 水平な台の上に置き、電源を入れる
2. TARE ボタンを押し、数値を 0 にする

\*計測する場所を変更した場合は必ず0調整を行ってください  
\*絨毯など柔らかい物の上では正確に計測できません。必ず硬く、水平な場所でご使用ください。

**TARE**


### 計測する

1



ON/OFF ボタンを押し、電源を入れます。

2

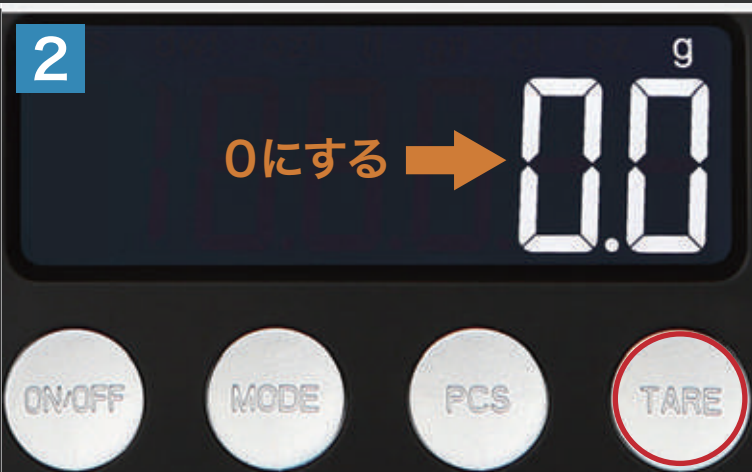

TARE ボタンを押し、0調整を行います。

3

任意の単位に → g



MODE ボタンを押し、任意の単位に設定します。

4



銀色の台の上に置くと重量が表示されます。

袋等に入れた物の中の重さだけを計測できます。

1



ON/OFF ボタンを押し、電源を入れます。

2



重さから引く袋や皿を載せ、TARE ボタンを押します。

3

任意の単位に → g

0.0



MODE ボタンを押し、任意の単位に設定します。

4



袋や皿の重さを引いた数値が表示されます。

5


0にする →

0.0 g



風袋計測を終了する場合は袋や皿をのけ、TARE ボタンを押してください。

予め数量を入力することで個数をカウントできます。

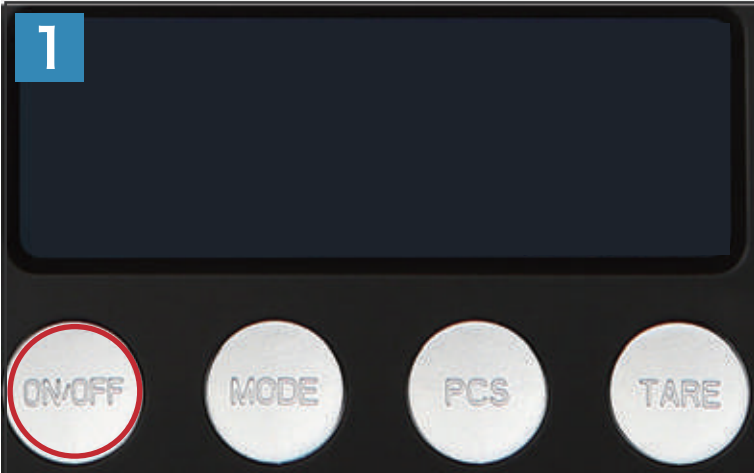

ON/OFF ボタンを押し、電源を入れます。



TARE ボタンを押し、0調整を行います。



計測したい物を 25、50、75、100個のいずれかの数量載せます。



PCS ボタンを長押しすると重さに対する個数の設定が行えます。



MODE ボタンで載せた個数に設定、PCS ボタンで決定します。



載せた物の個数が表示されます。