

地球に優しく・明るい未来

LEDヘッドライト (商品番号 HL-50TR)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

取 扱 説 明 書

ページ①

ご使用前に必ずお読みください



- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。

仕様

品名	LED ヘッドライト
品番	HL-50TR
JANコード	4571461862156
LEDチップ	OSRAM*1粒 5W
光束	約400lm
点灯モード	HIGH+LOW+FLASH
使用電池	① 18650型リチウムイオンバッテリー*1本(付属) ② 単4乾電池*3本(別売)
ズーム機能	あり
実点灯時間	① 18650型リチウムイオンバッテリー：約2時間 ② 単4乾電池：約6時間(乾電池の種類によって異なる)
充電時間	リチウムイオンバッテリー：約1.5~2時間
防水機能	IP65(生活防水仕様)
角度調節	上下55度調節可能
頭周囲	フリーサイズ ※上部、左右、全てベルト調整可能
充電電池寿命	充電電線繰り返し回数：約500回
充電器規格	入力：AC100V~240V 50/60Hz 出力：5V 1.2A
主な材質	PC+ABS
重量	228g(充電電池込)
ボディカラー	ブラック
セット内容	ライト本体*1個(ベルト付属) 18650型リチウムイオンバッテリー*1本 (品番：LDC-361A) 専用充電器 ZC02-S 日本語説明書、保証書

ページ②

各部の名称と使い方

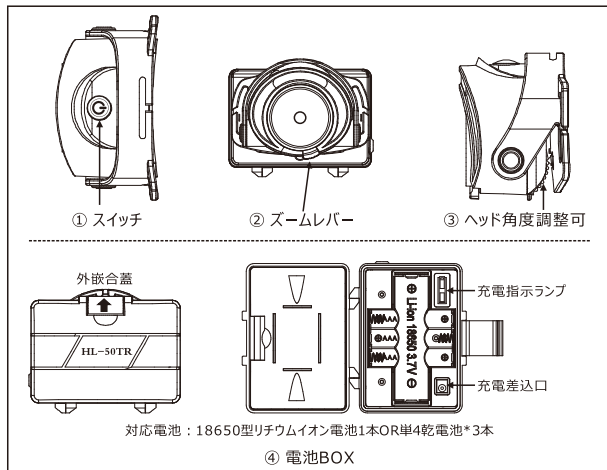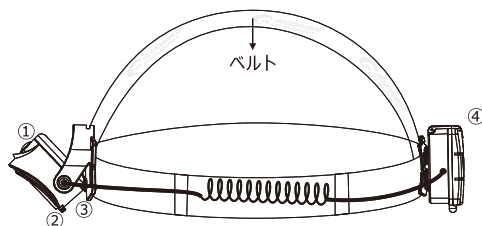

対応電池：18650型リチウムイオン電池1本OR単4乾電池*3本

④ 電池BOX


※単4乾電池は付属していません。

ヘッドバンドの取付方法


ヘッドバンド(長・短)を図のようにプレートのスリットに差し込みます。

※ヘッドバンド(短)は、お好みに応じて取り付けてください。

電池ボックス部分

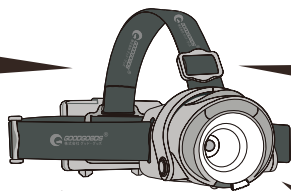

ヘッド部分

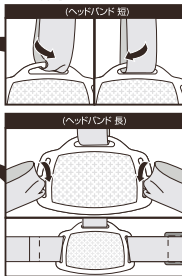


スイッチの操作方法

3種類の点灯パターン切替

HIGH→LOW→FLASH

スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

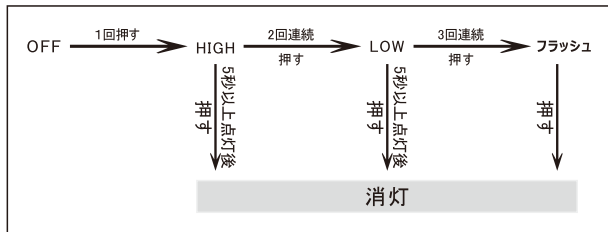


照射角度の調整

●ヘッド部を上下に動かし、ライトの照射角度を調整する

※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。

※ヘッド部が固定できないときはネジを締めてください。

稼働範囲：最大55°

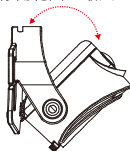

故障かな？

症状	原因・処置
ヘッドライトは点灯しない	●スイッチのON・OFF状態を確認してください。
	●電池の極性(⊕、⊖)を確認してください。
	●電力不足 ⇒①充電電池を満充電にしてください。 ②新しい単4乾電池を入れ替えてください。


安全上のご注意事項 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

■ヘッドライトについて


- 商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- L E Dライトの光を、直射しないでください。
- 目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- 異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- 本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品は、大切に取り扱いください。
- 落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。

●ズーム機能

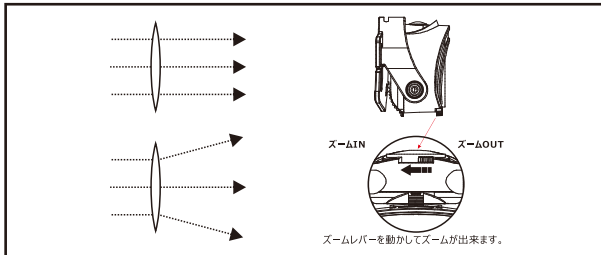

18650型リチウムイオン電池の充電方法

- ①蓋を開ける。
- ②リチウム電池1本を表示に従い極性のプラス(+)、マイナス(-)を間違えないように電池BOXの中にセットする。
- ③AC充電器の接続コネクタを電池BOXにある充電口に差し込む。
- ④AC充電器のプラグを家庭用コンセントに差し込む。

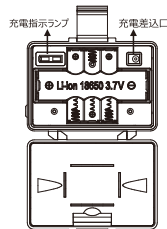

充電時間：約1.5～2時間
充電中：赤ランプ点滅
充電完了：緑ランプ常時点灯

※⊕⊖を逆に入れてください。

※リチウムイオン電池の場合：

- ①充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。
- ②初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- ※乾電池の場合(乾電池は別売)：
- ①新旧・異種の電池を混用しないでください。
- ②充電は、絶対にしないでください。
- ③使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。
- ※充電式単4形電池の充電はできません。

- 点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 長時間使わない場合は、電池を機械から外して湿気の少ないところに保管してください。
- 本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

■18650型リチウムイオンバッテリーについて

- 本製品には、リチウムイオンバッテリー1本が搭載されています。
- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- 規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- 他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- 付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- 充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中は、絶対に点灯させないでください。
- バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- 充電に適した温度は0～45℃です。
- 0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- 1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的な、点灯確認してください。
- 長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- 長期間使用しない場合、リチウムイオン二次電池を機器から外して湿気の少ないところに保管してください。