

地球に優しく・明るい未来

# LEDランタン

色温度・光量無段階調節  
(品番:DS-8E)

もっとお得に！  
当社直営オンラインショップ  
アクセスはこちら⇒  
[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



株式会社 グッド・グッズ

[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536 (代表)

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ①

- この度は、グッド・グッズ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
  - ご使用前に「安全上のご注意」を、必ずお読み下さい。
  - この取扱説明書は大切に保管して下さい。


#### ■仕様詳細

品名	調光調色タイプLEDランタン
品番	DS-8E
JANコード	4571461862309
消費電力	6W
全光束	10~400LM (調節可)
色温度	2200K~6500K (調節可)
機能	光量・色温度無段階調節可
光源数	SMD 2835*48個
照射角度	約360°
入力電圧	DC5V 1A
防水等級	IPX4 (生活防水)
USB出力	DC5V 1A
点灯時間	約5H~75H
充電時間	約8H (5V 1AのACアダプターで充電する場合)
演色性	>Ra80
サイズ	W126*H311 mm
重量	約0.5kg
バッテリー	18650型リチウムイオン電池LDC-361A*2本/市販単3乾電池*3本 (※乾電池は別売りです)
主な材質	アルミニウム合金・PC・竹集成材・麻
作動温度	-20℃~60℃
ボディカラー	黒
セット内容	ライト本体、リチウムイオン電池*2本 (LDC-361A*2本)、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書


※充電アダプタは付属していません。(常備用のスマホ用USB充電器利用可)

### ページ②


#### ■各部の名称

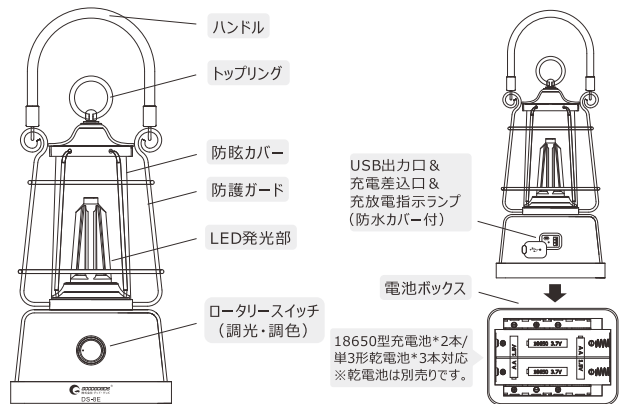


#### ■サイズ図面

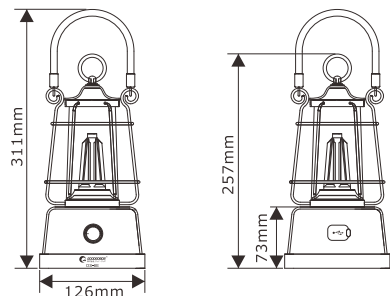


■セット内容



ライト本体

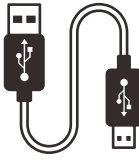

充電ケーブル




ミニドライバー



18650型充電池2本

■点灯モード

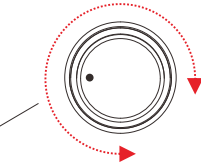

ロータリー式無段階調光/調色

■点灯・調節方法

- 1.スイッチを**2秒以上長押し**で、ライトのON/OFFを切り替えます。
- 2.スイッチを一回押して調色・調光のモードを切り替えます。
- 3.調色・調光モードでは、左右に回して調節します。
- 4.調色モードでは、2200K～6500Kに無段階で調色します。  
調光モードでは、明るさの10%～100%で無段階調光が可能です。

乾電池をご利用の場合

本体底部にある電池カバーのネジを、付属のミニドライバーで緩めカバーを外します。内部のリチウムイオン電池を取り外し、単3乾電池の+を確認頂いた上でセットしてください。



18650型2本付属




単3形乾電池3本対応

- ※乾電池は別売りです。
- ※電池交換後は、電池BOXの蓋を締め、ねじで固定して下さい。
- ※電池の新旧・異種の混用はお辞め下さい。
- ※長時間を放置する場合は、定期的に充電を行ってください。乾電池の場合は、電池を外してから保管してください。

■故障かな？

症状	原因	処置
ライトが点灯しない	スイッチをOFFにしている。	スイッチをONに切り替える。
	電池極性の誤り。	電池の極性+、-を間違えないようにセットしてください。
	充電量が不足している。	スイッチをOFFにしてから、十分な充電を行う。
満充電にしても点灯しない	充電器が故障している。	充電時、充電指示ランプが点灯できるか確認する。 点灯しない場合は、新しい充電器をご用意下さい。
	電池の寿命。	新しい電池に交換する。
スイッチを回しても光が弱い	充電量が不足している。	十分な充電を行う。

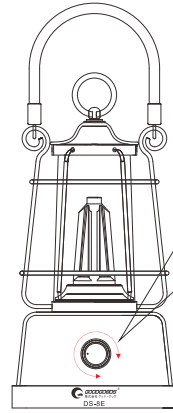

**光量/色温度を調節可能**

- スイッチを**2秒以上長押し**して、ライトがON
- 電球色  
時計回りに回し、光量を無段階で10%～100%に調節頂けます。
- スイッチを一回押すと、調色モードに切り替わります
- 時計回りに回し、色温度を無段階で2200K～6500Kに調節頂けます。
- スイッチを一回押すと、光量モードに切り替わります
- 時計回りに回し、光量を無段階で10%～100%に調節頂けます。
- スイッチを**2秒以上長押し**して、ライトがOFF

※色温度/明るさ調整は必ずランタンがONのまま行ってください。  
※色温度の調節中、光が不安定になる場合があります。  
※ライト点灯時、わずかな高音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。


■電池の入れ方・充電方法

18650型リチウムイオン電池をご利用頂く場合

当製品は、蓄電池18650型リチウムイオン電池2本使用しています。

電池残量が無くなったら、充電差込口にある防水カバーを開けて、USB充電ケーブルを充電差込口に接続してください。


充電中：緑ランプ点滅  
充電完了：緑ランプ常時点灯  
(※USB電源アダプタは付属されません。)

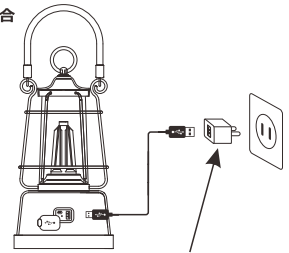

(常備用のスマホ用USB充電器利用可)  
当社USB充電器：108\_Y5-03B利用可(別売)

■USB出力

USB出力ポートを搭載し、スマホなどのUSB電源の電子機器に充電することができます。  
※USB充電ケーブルを本体に差し込むと、指示ランプは赤ランプが点灯します。  
※ライトへ充電中は、USB出力はできません。



■安全上のご注意

- ライトについて
  - ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
  - ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
  - ・本製品は、大切に取り扱いってください。
  - ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
  - ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
  - ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
  - ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。

- バッテリーについて
  - ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
  - ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
  - ・高温多湿の場所を避けて、頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さない様ご注意ください。
  - ・バッテリーは使用しない状態で多少ずつ放電していきます。ご使用前・ご使用後は、必ず充電してください。
  - ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。
  - ・1ヶ月毎に1回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
  - ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
  - ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
  - ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることありますが、異常ではありません。
  - ・低温または高温の場所で充電すると充電できなったり、満充電ができなかったりすることがあります。
  - ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
  - ・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
  - ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
  - ・バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
  - ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
  - ・充電に適した温度は0～45℃です。
  - ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。