

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。
人身事故や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りくださいますようお願い致します。
記載事項に書かれた使い方以外の使用法や、注意事項を守らずに事故を
起こされた場合の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚠️ 使用上のご注意

- ◆火気を近づけないでください。熱いものを直接おかないでください。燃えたり溶けたり、変形・変色する恐れがあります。
- ◆組立は所定のボルト・ねじを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は事故の原因となります。
- ◆持ち運ぶときは引きずったり投げたりなど、乱暴に扱わないでください。
- ◆製品が破損した場合は、すぐに修理などを完全に行ってください。破損したままで使用を続けると事故の原因となります。
- ◆設置後も定期的にボルトの締め直しや、強度の確認等の安全点検を忘れずに行ってください。

人工木の特性につきまして

■加工・塗装について

本製品を切断、加工などをしてご利用にならないでください。
本製品へのペイント仕上げはお避けください。

■温度特性について

本製品は原料に使用している樹脂の特性上、周囲の温度差による影響で
若干の伸縮や反りが起きる場合があります。

■保管方法について

人工木材は木と樹脂の特性を合わせ持っています。商品の性質上、熱による伸縮や軟化
がありますので、取り扱いにおきましては、下記のご徹底をお願いします。保管・運搬
を誤りますと使用に堪えない変形や破損が生じる恐れがあります。

■衝撃について

- ・本製品の上に重量物を落とさないようにしてください。
割れやへこみ等の原因となります。
- ・本製品表面を傘等先端の尖ったもので突かないでください。
破損や変形の原因となります。
- ・本製品に強い衝撃を与えないようにしてください。
破損の原因となります。

■燃焼について

- ・本製品は可燃性ですので、周辺での火気の取り扱いには、十分ご注意ください。
- ・本製品の近くで暖房器具やパーベキューコンロ等を使用しないでください。
- ・本製品の着火点は天然木とほぼ同じですので、天然木が燃えるような条件下では燃えて
しまいます。
- ・本製品が万が一着火、発火した場合は水散布、各種消火器にて消火してください。

■色について

《色味》
本製品は原料に木材を使用しておりますので、色のばらつきが生じることがあります。
自然の色合いをそのまま生かしておりますので、部材ごとに色に濃い薄いのはらつきが
あります。

また、木質感の風合いをもたせるために、表面にサンディング加工をしておりますので、
芝目のように本製品の長手方向に順目、逆目があります。施工後、光の当たり方や見る
方向、角度により色が部分的に違って見えることがあります。

《変色》
天然木に見られるように、雨や太陽光の影響により、初期にある程度の変色がありますが、
その後はほとんど変化しません。

《しみ》
使用環境によって雨、雷、散水などにより製品表面に部分的にしみが残ることがあります。
※除去方法については「お手入れ方法」をご参照ください。

《汚れの付着》
表面をサンディングした際の削粉、ご使用中における表面のこすれ又は、雨や太陽光の
影響により発生した粉および、表面に残った煤塵や黄砂などによる汚れが付着すること
がありますので、衣類、洗濯物、布団などが直接触れないようにしてください。
衣類等へ粉が付着した場合は、クリーニング店等にご相談ください。

■その他の注意事項

- ・日中の日差しが強い時は表面が熱くなる事がありますのでご注意ください。
- ・本製品表面に灯油、ガソリン、有機溶剤が付着した場合はすぐに拭きとってください。
変形、変色の原因となります。
- ・本製品は製造時に発生した粉や繊維状のものが表面に残っている場合があります。
天然木のささくれやトゲなどは異なりますので、刺さったりすることはありません。

※商品の仕様・デザインなどは
予告なく変更する場合がございます。

人工木のお手入れ方法とメンテナンス

■汚れについて

- ・汚れは使用頻度に大きく影響されます。特に工業地、海岸地域、海洋地域、排気ガ
スの多い場所ではお手入れの回数を増やしてください。
- ・汚れが付着した場合は、頑固な汚れになる前に清掃を行ってください。

■お手入れに際の注意事項

- ・ひどい汚れを落とす場合でも、強酸、強アルカリ、シンナーやベンジンなどの有機
溶剤、石油類は使用しないでください。
- ・洗剤はきれいに洗い流してください。洗剤が残ると変色の原因となります。

■お手入れ方法


- 《通常のお手入れ》
- ・本製品についてごみや埃は、ほうき等で取り除いてください。
汚れている部分は布かスポンジ、デッキブラシ等を使って、水洗いしてください。

《汚れがひどい場合》

 - ・中性洗剤を所定の割合まで希釈し、布巾などで部材の長手方向に拭き、水で洗剤を
きれいに洗い流してください。
 - 《定期的なお手入れ》
 - ・月に1~2回程度の頻度で、柔らかい布やスポンジ等で水拭きをした後に乾拭きして
ください。
 - 《しみ》
 - ・使用環境により雨、雪等により、製品表面に部分的なしみが残ることがあります。
◆この現象の対処法
 - ①通常のお手入れ方法で、本製品の表面のごみや埃、汚れを除去します。
 - ②散水ホース等を用いて、本製品全体に表面が完全に濡れるように十分散水します。
 - ③散水終了後に自然乾燥をしますとしみを目立たなくすることができます。
※製品表面に水が部分的に残っている場合は必ず乾拭きをしてください。
 - 《カビ》
 - ・カビの除去は市販のカビ取り剤をご利用ください。その際、カビ取り剤の使用方に
に従い十分注意して使用してください。

《傷》

- ・製品表面についた傷の除去方法
- ①通常のお手入れ方法で、本製品の表面にごみや埃、汚れを除去します。
- ②傷部分をサンドペーパー(＃24~40)で長手方向に擦り、傷を取り除きます。
- ③傷を取り除いた後、削粉を清掃します。
※初期の表面と若干異なることがありますので、お手入れ周辺を含め全体的にほ
かす感じで作業を行うことがポイントです。

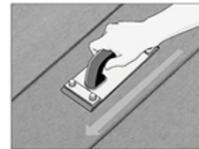

長手方向に沿って一方
方向にサンドペーパー
でこすります。

旭興進株式会社

〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町108-1
TEL:043-304-8881 FAX:043-304-8882

20181108

MADE IN CHINA

人工木スタイリッシュフェンス分割型


1580アーバン/1880アーバン
1480フラット/1880フラット

組立取扱説明書


⚠️ 組立説明書は大事に
保管してください。

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この組立取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。


完成イメージ図

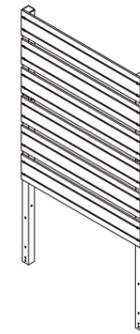


1580 アーバン
サイズ:(約)
W800×D49×H1464mm

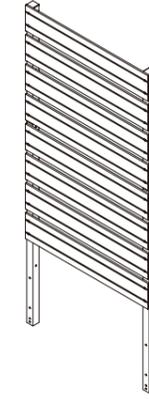

1880 アーバン
サイズ:(約)
W800×D49×H1800mm

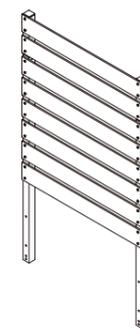

1480 フラット
サイズ:(約)
W800×D48×H1431mm

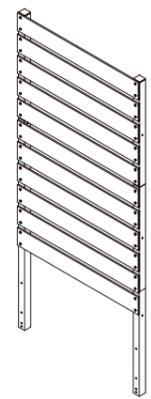

1880 フラット
サイズ:(約)
W800×D48×H1800mm

組立に 必要な 道具

- 電動ドライバー
- プラスドライバー
- 軍手・皮手袋など
- 10mmレンチ

⚠️ 組立上の注意


- ・組立説明書に従って、各部品を正しい位置に取付けてください。
- ・部品に傷がつかないように平らな場所でダンボール、毛布などを敷いた上で組立作業を行ってください。
- ・使用上の注意とお手入れの方法はP4をご覧ください。

組立前に部品が全て揃っているかご確認ください。

アーバン		フラット	
1580	1880	1480	1880


組立方法 ※組立は二人以上でおこなってください。

各パネル(柱)の連結方法 ※全フェンス共通

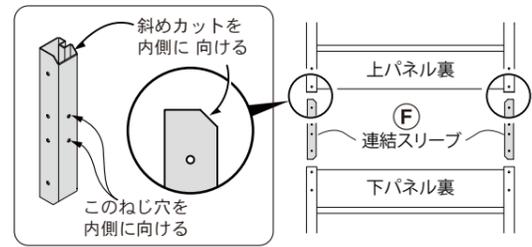


組立の際、指を挟まないようご注意ください。


①下パネルの柱に(F)連結スリーブを差し込みます。a, b, cの穴位置を合わせねじで固定します。

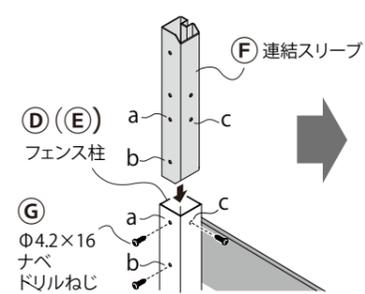


②取付けた(F)連結スリーブに上パネルの柱を差し込みます。

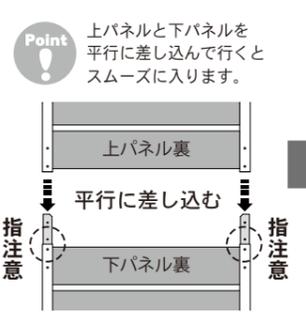

③d, e, fの穴位置を合わせねじで固定します。

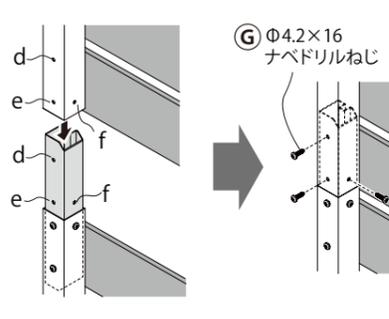

■人工木スタイリッシュプランターへの取付けができます。

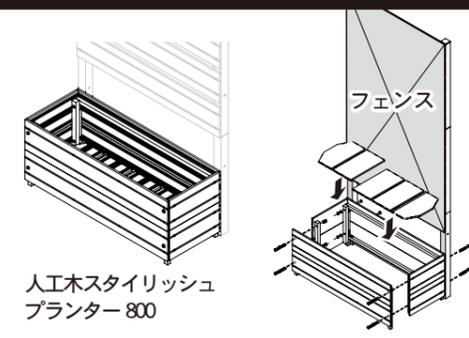


プランターは組立てをしながらフェンスに取付けます。
※詳しくはプランターに付属の組立取扱説明書をご覧ください。

※人工木スタイリッシュプランターは別売りです。


アーバン (1580, 1880)

1 柱に連結スリーブを取付けます。

(D)左柱、(E)右柱それぞれに(F)連結スリーブを差し込み、a, b, cの穴位置を合わせねじで固定します。

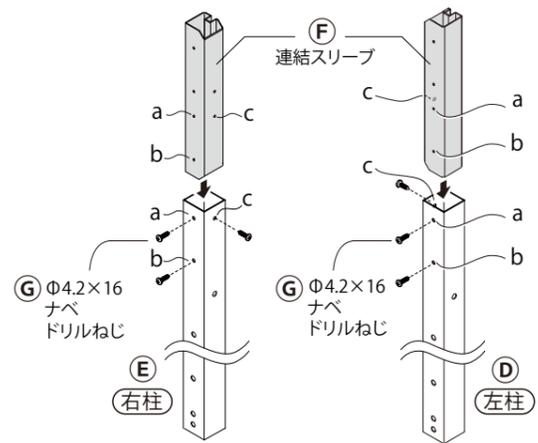

2 ①から③の順番に差し込み、連結していきます。

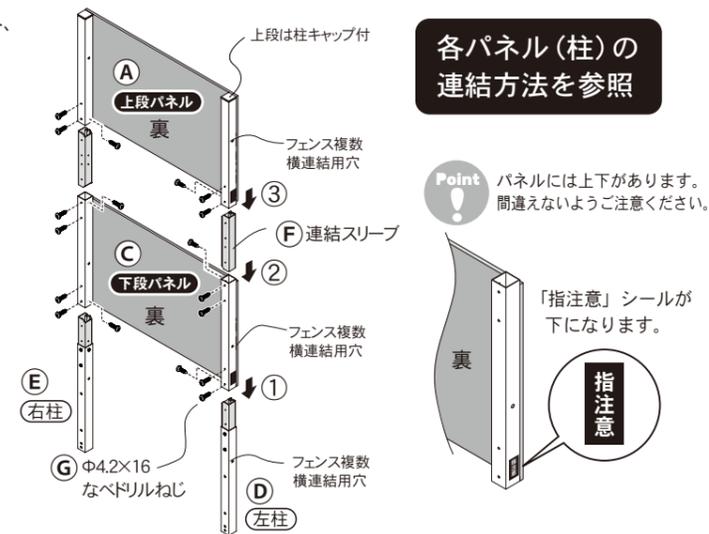

各パネル(柱)の連結方法を参照

Point パネルには上下があります。間違えないようご注意ください。


「指注意」シールが下になります。

指注意


施工方法 ■コンクリートで基礎固めする場合：寸法図

単位：mm

	A	B	C	D
1580アーバン	1464	985	479	200以上
1880アーバン	1800	1321	479	300以上
1480フラット	1431	961	470	200以上
1880フラット	1800	1330	470	300以上

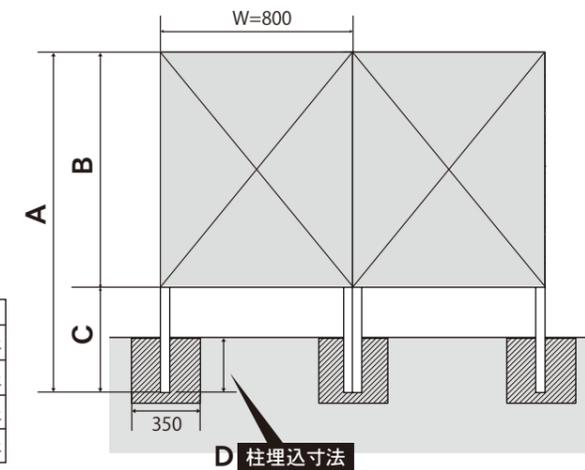

■フェンス連結方法

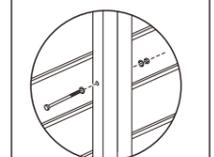


柱の連結用ボルト穴に①M6×90ボルトを通して連結します。

Point 連結用ボルトを通す穴位置は商品により異なります。


フラット (1480, 1880)

1 下段パネルを組み立てます。

左右の柱にパネルを取付けます。

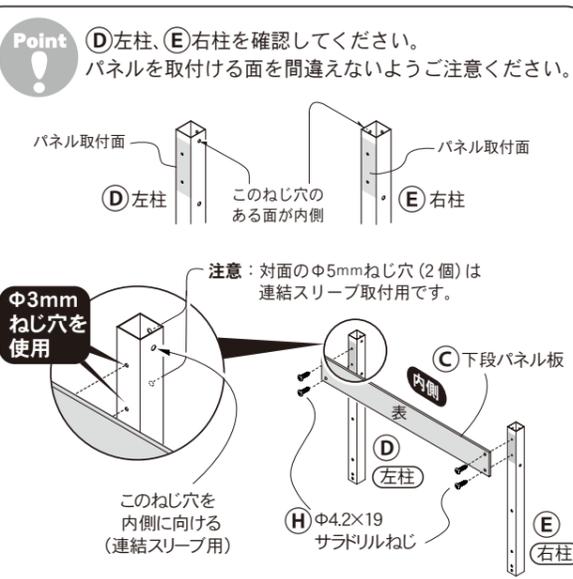

2 ①から④の順番に差し込み、連結していきます。

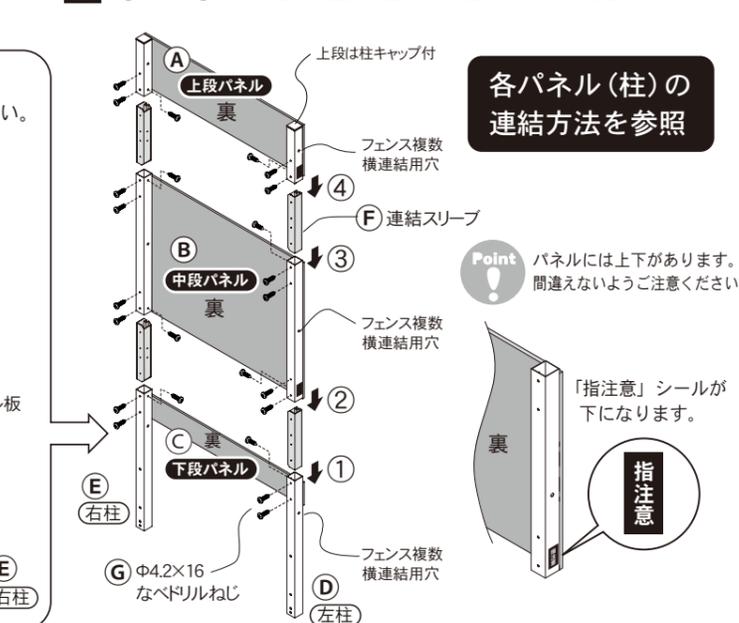


各パネル(柱)の連結方法を参照

Point パネルには上下があります。間違えないようご注意ください。

指注意

施工方法 ■フェンスブロック基礎石をご利用の場合：寸法図


単位：mm




◆基礎石について

柱を差し込む穴の大きさは、柱1本の場合は40mmより大きいサイズを2本の場合は80mmより大きいサイズをご利用ください。柱が300mm以上埋まる基礎石をご利用ください。

	A	B	C	D
1580アーバン	1464	985	479	300以上
1880アーバン	1800	1321	479	
1480フラット	1431	961	470	300以上
1880フラット	1800	1330	470	

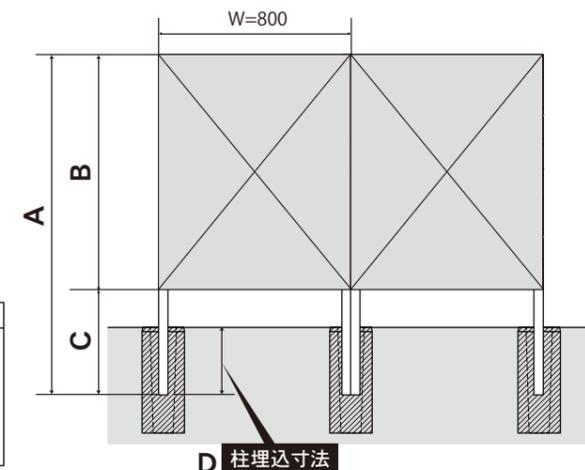

■フェンス連結方法

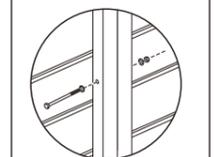

柱の連結用ボルト穴に①M6×90ボルトを通して連結します。

Point 連結用ボルトを通す穴位置は商品により異なります。

全ての組立て、取付けが完了した後、使用しなかったねじ穴に①キャップをご利用ください。付属のキャップの数に限りがあります。隠したいねじ穴に優先してご利用ください。