

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

お願い

- 商品を正しく組立てていただくために、説明書の内容をご確認ください。
- 商品の組立てについては必ず本説明書に従ってください。
- 施工説明書は、枠取付用ねじ袋とともに、必ず施工業者様にお渡しください。
- シーラーなどの水密部品は説明書に従って組立ててください。
- 組立は所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
- 締め付け不良は漏水や事故の原因になります。
- 施工完了後、説明書に従って調整を行ってください。
- 調整不良は操作不良や異常音の原因となります。
- 取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックをお施主様にお渡しください。

チェックシート

組立時、下記項目の確認をしてください。

項目	チェック欄
① 組立時、トルクの調整をしましたか？	
② 穴塞ぎキャップを取付けましたか？	
③ シーラー位置ずれ・折れ曲がりはないですか？	
④ 障子吊込み時、障子を無目の材形丁番に確実に引っ掛けましたか？	

変更

- 半外付アングル付枠を追加しました。
- レバーハンドルタイプを追加しました。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

同梱部品一覧

変更

(枠ドア)

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
姿 図																	
品 名	小トラスタッピンねじ2種 (φ4×40)	小トラスタッピンねじ2種 (φ4×70)	穴塞ぎキャップ (φ10用)	保護キャップ	保護キャップ	保護キャップ	保護キャップ	保護キャップ	保護キャップ	中トラスタッピンねじ (φ4×6)	丁番	皿小ねじ (φ4×10)	フランス落し	皿タッピンねじ (φ4×10)	錠受	皿タッピンねじ (φ4×12)	錠
品 番	BM-4040W	BM-4070W	K-33675	2K-33245	2K-33246	2K-33249	2K-33250	2K-33247	2K-33248	EM-4006DB	K-10114	MF-4010	K-11422	EF-4010D7	K-11389	EF-4012D7	K-10115E
個 数	片開き 12	親子・両開き 24	8	1	1	—	—	—	—	2	2	20	2	—	—	—	—
レバーハンドルタイプ	—	12	10	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
備 考	障子組立用	障子組立用	—	親扉用	親扉用	—	—	子扉用	子扉用	保護キャップ取付用	—	丁番取付用	子扉用	フランス落し取付用	子扉用	錠受取付用	—

(枠・ランマ)

番号	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	
姿 図												
品 名	小トラスタッピンねじ2種 (φ4×25)	小トラスタッピンねじ2種 (φ4×25)	穴塞ぎキャップ	ランマはずれ止め	小トラスタッピンねじ (φ4×6)	アンカー	皿タッピンねじ (φ4×8)	内倒しストッパー	皿タッピンねじ (φ4×16)	振れ止め	小トラスタッピンねじ1種 (φ4×10)	
品 番	BM-4025G	BM-4025G	K-38558	4K-13951	EM-4006	4K-13952	EF-4008D7	K-32373	EF-4016D7	K-32374	AM-4010	
個 数	片開き	親子開き	両開き	片開き	親子開き	両開き	片開き	親子開き	両開き	片開き	親子開き	両開き
備 考	枠組立用	ランマ組立用	新形係、新形アングル付用	ランマはずれ止め取付用	アンカー取付用	ランマ内倒し用	内倒しストッパー取付用	ランマ内倒し用	ランマ部網戸組立用	—	—	—

※表1

子扉幅 : DSW (単位 : mm)	250 ≤ DSW < 461	461 ≤ DSW ≤ 961
個 数	3	4

ガスケット一覧別売品)

ガラス厚	ガスケット品番
3、4mm厚用	K-6426
5mm厚用	K-20358
6mm厚用	K-20866
6.8mm厚用	K-6413

※網入りガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。

1. 枠ドアの組立


- ① ガラスにガスケットをつなぎ目が上側になるように巻きつけて、図のようにねじで組立ててください。
- ② 保護キャップをたて枠(おがみ付き)の上下にねじで取付けてください。
- ③ 穴塞ぎキャップを図のようにはめ込んでください。
- ④ 錠を取付けてください。
(錠の取付は、部品箱中の説明書をご参照ください。)

注意

ドア枠組立時、電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。
ドア枠 : 2.0~2.5N・m(20~25kgf・cm)程度




- ⑤ 親子・両開きタイプの場合は、子扉側の召し合せ枠に錠受とフランス落しを取付けてください。

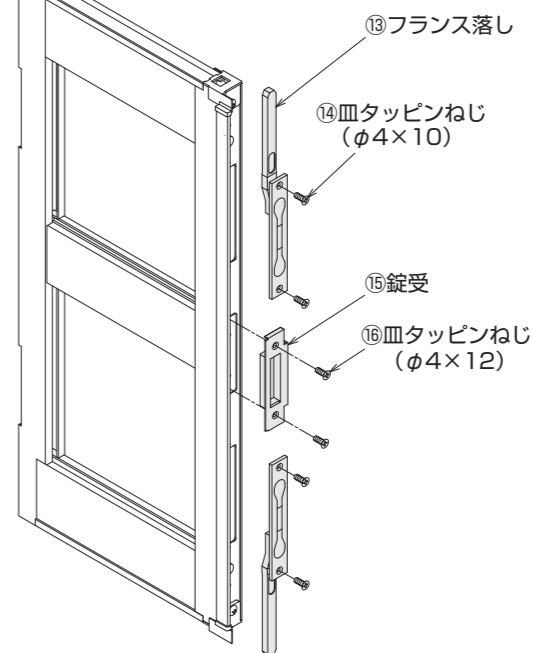


握り玉タイプ

変更

レバーハンドルタイプ

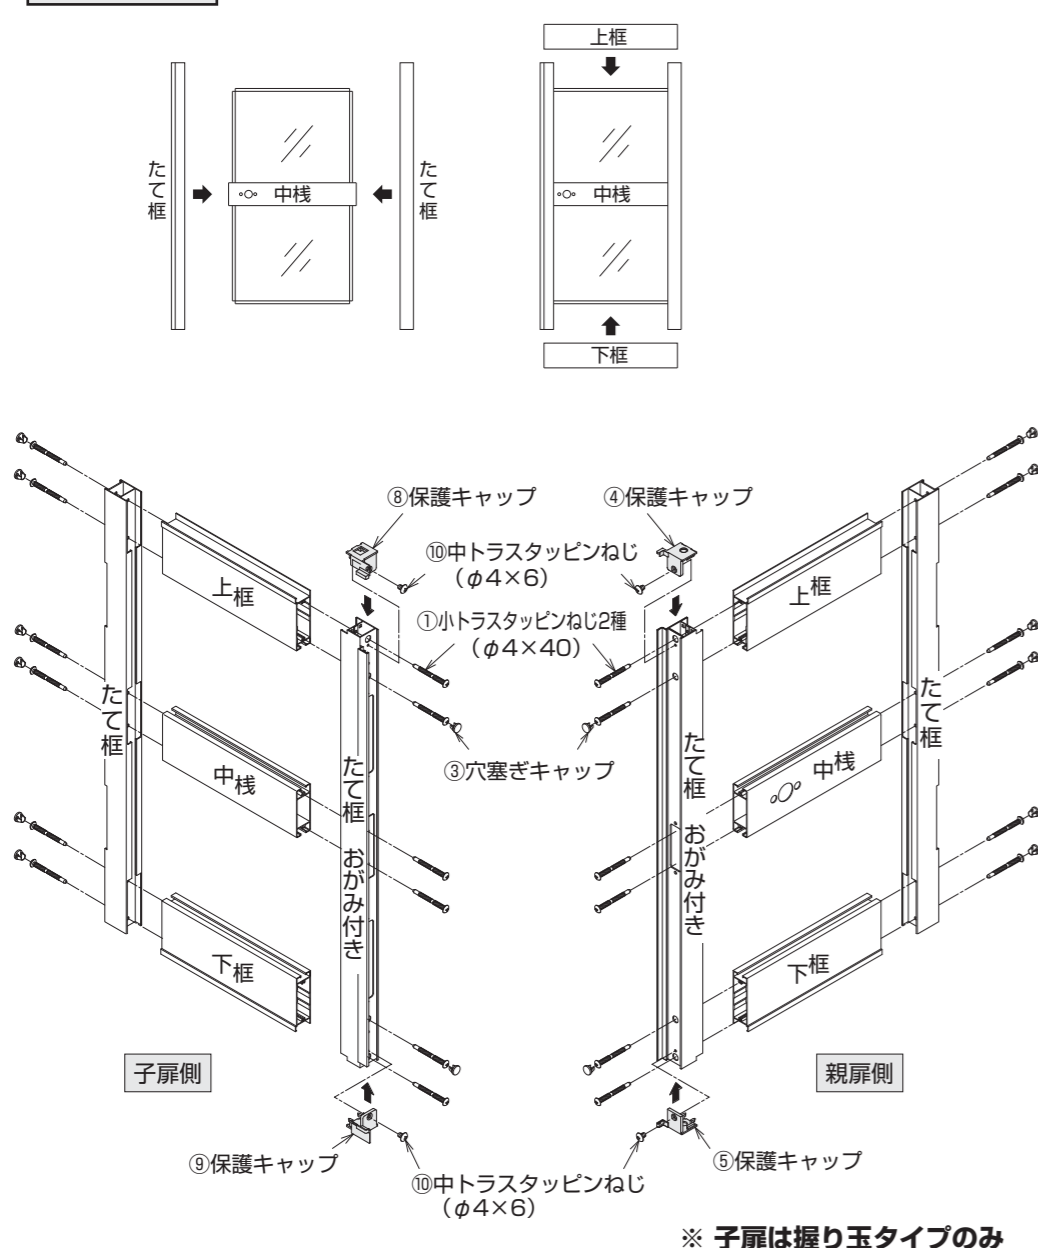


※ 子扉は握り玉タイプのみ

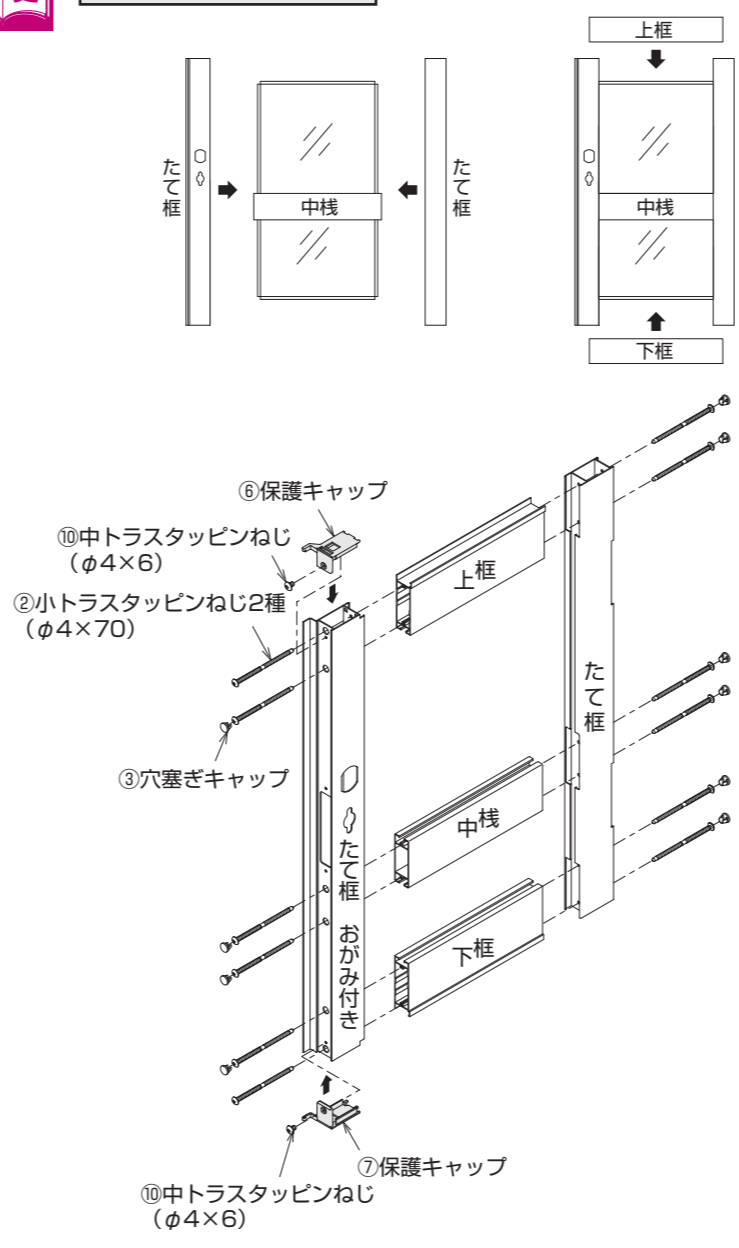

2. 丁番の取付

丁番をドア本体に取付けてください。
※ ドア本体のタイプにより、取付ねじが異なりますのでご注意ください。

枠 ドアタイプ : 皿小ねじ (φ4×10)
フラッシュドアタイプ : 皿小ねじ (φ4×15)
※ 枠ドアレバーハンドルタイプ、フラッシュドアタイプの丁番および取付ねじは、錠セットに同梱されています。

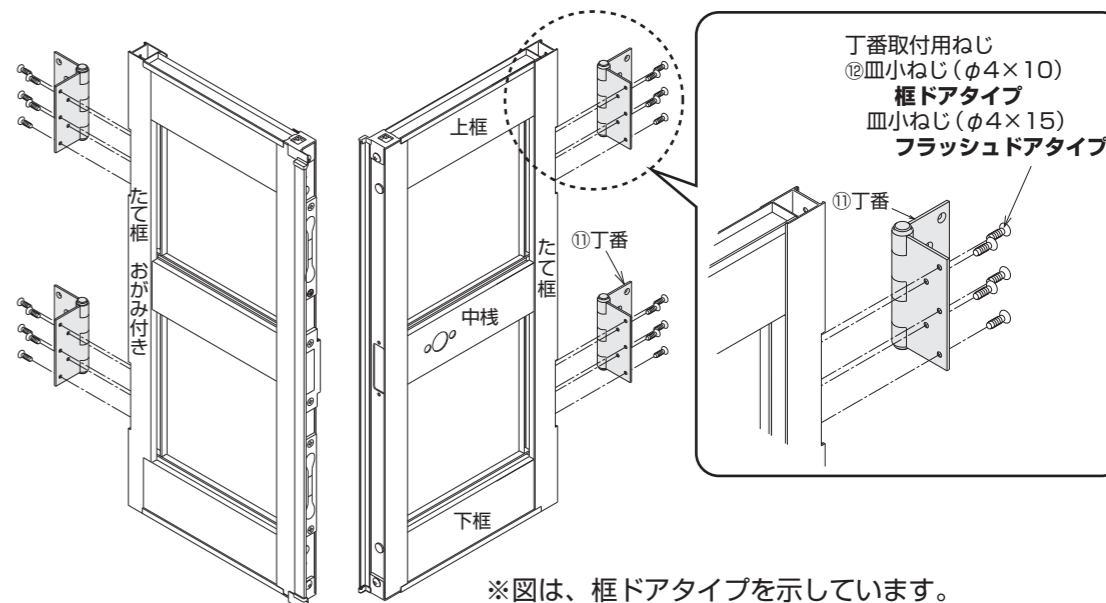

※ 図は、枠ドアタイプを示しています。(フラッシュドアタイプも同様です。)

