

# ハンズフリー 車載ワイヤレス通話キット 取扱説明書

本製品をお使いいただきありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。


ご使用前に商品の破損・不具合等がないか確認をお願いします。万が一不良箇所が見られた場合は、お手数ではございますが当店までご連絡下さいませ。

## 特徴

- スマートフォン接続しておくことで、運転中でもスマホに触ることなくボタンひとつで電話がとることができます。
- 音楽再生アプリをボタンで操作することができます。(音量+/-/曲を送る・戻る)
- SirやGoogle Assistantなどの音声アシスタントをボタン操作で起動することができます。

車載ワイヤレス通話キット BZ01		
仕様	対応機種	iPhone6 ~ iPhone11などBluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤー、携帯電話など
	サイズ	約66×108×40mm
	重量	約94g
	セット内容	・本体 ・充電用 MicroUSB ケーブル ・取扱説明書 2種 (英語 / 日本語)
	製造国	中国
	備考	※地デジ・ラジオなど車載機器への電波干渉が発生する可能性があります。 ※製造時期によってデザインや仕様に若干の変更がある場合がございます。
	・ CSR Bluetooth V5.0 ・ 対応プロファイル A2DP, AVRCP, Hands-Free Profile ・ マルチペアリング対応 ・ 電波周波数 …… 2.40GHz - 2.48GHz ・ 受信範囲 …… 最大約 10m ・ 待機時間 …… 約 1000 時間 ・ 通話時間 …… 約 16 時間 ・ 電池容量 …… 500mAh ・ 充電時間 …… 約2~3 時間 ・ 取付対応幅 …… 2cm まで	

## 各部名称

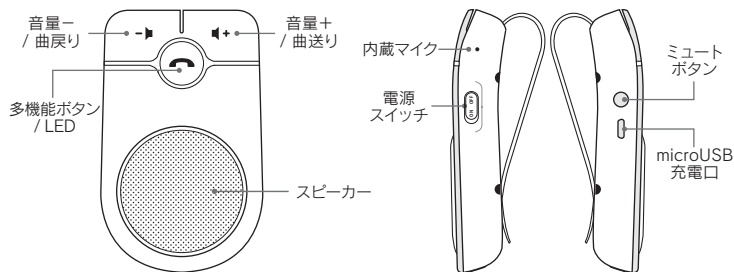

### LEDランプについて

- 使用中 …… 青色LEDがゆっくりと点滅。
- ペアリングモード …… 青色とオレンジ色のLEDが点滅。
- 充電中 …… 緑色LEDが点灯。
- 充電完了 …… LEDが消灯。

## 使用方法

### ● 電源ON/OFF、ペアリング方法

- 側面の電源ボタンをオンにします。電源が入ると音声案内が流れ、自動的にペアリングモードになります。
- ② ペアリングを行う端末の設定からBluetoothを「オン」にしデバイスの検索を行い「BZ01」デバイスを選択します。
  - ③ 「接続済み」と表示されれば完了です。

### ● マルチペアリング - 2台目のペアリング方法

- ① 1台目の端末が既にペアリングされている事を確認します。1台目が本製品の近くにある場合は、一度Bluetooth機能をオフにします。(この時ペアリング登録の解除はしません)
- ② 本製品の電源をオフにした後、再度電源をオンにします。2台目の端末のBluetooth機能をオンにし上記の「●ペアリング方法」の手順と同様にペアリングを行います。
- ③ 1台目の端末のBluetooth機能をオンにし本製品と接続します。2台同時に接続されていることが確認できたらマルチペアリングの完了です。

### ● 充電方法

- ① 付属のmicroUSBケーブルを本体のmicroUSB充電ポートに接続します。
- ② 反対側のUSBをUSB-ACアダプタ、パソコンのUSBポート、モバイルバッテリーなどのUSBポートに接続し充電を行ってください。充電中は緑色LEDが点灯します。
- ③ 充電が完了するとLEDが消灯になります。充電完了後は速やかにケーブルを取り外してください。

### ● 各種ボタン動作

- ・ 電源オン …… 電源ボタンをオンにする / 電源ボタンがオンの状態で振動を検知する
- ・ 電源オフ …… 電源ボタンをオフにする / ペアリングが切れた状態で5分間操作しない
- ・ 言語切替 …… 電源オンで自動的にペアリングモードへ。  
(英語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / 日本語 / 中国語)
- ・ ペアリングモードにする …… 電源オンで自動的にペアリングモードへ。
- ・ 電話の応答/終了、音楽の再生/停止 …… 「多機能ボタン」を1回押す。
- ・ 電話を拒否 …… 着信中に「多機能ボタン」を長押し。
- ・ リダイヤル …… 「多機能ボタン」を素早く2回押す。
- ・ マイクをミュート …… 通話中にミュートボタンを1回押す。
- ・ スピーカー切替 …… 通話中に「多機能ボタン」を長押し。
- ・ 曲送り/曲戻り …… 「+ボタン」「-ボタン」を1回押す。
- ・ 音量アップ/ダウン …… 「+ボタン」「-ボタン」を長押し。
- ・ Siriの起動 …… 「多機能ボタン」ボタンを長押し。

★iOS の場合通知センターに「バッテリー」ウィジェットを追加することで電池残量の詳細が確認できるようになります。(iOS9 以降)

