

下記注意事項を十分理解し、守った上でご使用ください。

## 取付作業時の注意事項

### 本体部を正しく固定するための両面テープに関する注意

- ・車内温度が10℃以下での貼付作業は行なわないでください。貼付推奨温度は23℃(±2℃)です。冬期に作業をする際は、ドライヤー等で貼付場所と両面テープを温めてから行なってください。また、外気温との差が大きいと本製品に結露が発生する場合があります。その場合は結露が解消してから作業を行なってください。
- ・貼り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。
- ・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力を加えたり、使用したりしないでください。
- ・両面テープの粘着面に手を触れたり、ホコリ等を付けたりしないように注意してください。
- ・両面テープの貼り直しはしないでください。

## 使用前・使用時の注意事項

**警告** ご使用前に必ずお読みください。

●運転操作やエアバッグ等の作動に支障のないように使用してください。●異臭・発熱・発煙・発火等の症状がみられた場合は、直ちに本製品を取りはずし、使用をおやめください。●走行中、運転者は本製品の操作および電装品・接続機器等の脱着・操作はしないでください。事故の原因となります。

**注意** ご使用前に必ずお読みください。

●用途以外の目的で使用しないでください。●本製品に強い衝撃を与えないでください。●本製品を使用する際には車のバッテリー保護のため必ずエンジンをかけた状態で使用してください。●本製品のUSBポートやソケット部に、電装品・接続機器等のUSBコネクタやカープラグ以外の物を挿し込まないでください。●本製品は金属部分が熱くなる場合があります。使用の際は注意してください。●本製品には鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●本製品は使用状況や経年変化により、変色・劣化等が発生する場合があります。●使用温度範囲外では使用しないでください。●本製品が発する光を直射したり、運転者や車外に向けたりしないでください。●濡れた手で操作や水分がかかるような状況では絶対に使用しないでください。●コードに負荷をかける・根元を回す・引っ張る・束ねる・重いものをのせる・強く押す等の行為をしないでください。●本製品の分解・改造・加工等は絶対におやめください。破損・故障・感電・ショートの原因となります。●ヒューズ交換時は、必ず指定のヒューズを使用してください。指定外のヒューズを使用すると、発熱・発火等の原因となります。ヒューズはカープラグ部の中に入っています。交換方法は右記を参照してください。(図1)●USB側のヒューズは内蔵タイプです。ヒューズが切れるとUSBポートは使用できなくなります(本製品のUSB用通電モニターランプが点灯しない状態)(図6)。なお、USB側のヒューズは交換できません。●走行状況や悪路・段差等の路上環境により、本製品・電装品等のカープラグや接続機器のコネクタがゆるみ、確実な通電が確保できなくなる場合があります。使用前に奥まで挿し込まれているか確認してください。●本製品を取りはずす際は、内装を損なわないよう十分注意してゆっくりと取りはずしてください。粘着剤が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。

**事前動作確認** ※本製品および電装品・接続機器の取り付け・取りはずし・操作は、必ず安全な場所に停車して行なってください。

※本製品の脱着の際は、安全のために、必ず電装品・接続機器をはずし、アクセサリソケットに通電していない状態で行なってください。

①車のエンジンを切った状態(ACCもOFF)で、アクセサリソケット内をよく掃除します。

**注意** ・アクセサリソケット内が汚れていると、接触不良の原因となり、発熱・発火等のおそれがありますので、よく掃除してからカープラグ部を挿し込んでください。

②アクセサリソケットに本製品のカープラグ部を挿し込み(図2・図3)、車のエンジンをかけてください。通電モニターランプ(ホワイト光)とUSB用通電モニターランプ(ホワイト光)が点灯します。(図6)

※アクセサリソケットの位置は車両のグレードにより異なります。  
 ・アームレストがある車両: センターコンソールボックス内(図2)  
 ・アームレストがない車両: センターコンソール後方(図3)




**注意** ・カープラグ部が確実に挿し込まれていないと接触不良やカープラグ部が溶解するおそれがあります。

③点灯確認後、**使用方法**を参照して使用する機器の接続動作確認をしてから、エンジンを切り、取り付け準備(本紙裏面)を開始してください。

## カープラグ部の取りはずし方法

・カープラグ部は落下防止のため、固めの設計になっています。カープラグ部をアクセサリソケットから抜く際は、コードを持たずにカープラグ部を持って、指でアクセサリソケットを押しさえながら徐々に抜いてください。(図2・図3)

**注意** ・取りはずす際、カープラグ部が熱くなっている場合がありますので、十分注意して抜いてください。  
 ・カープラグ部をアクセサリソケットに挿し込んだまま回転させないでください。

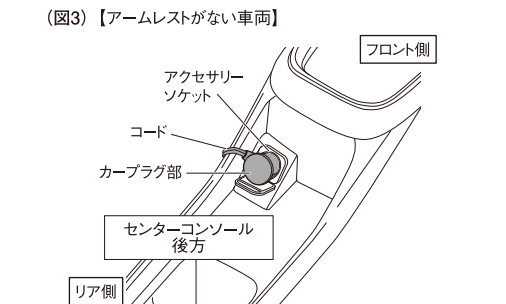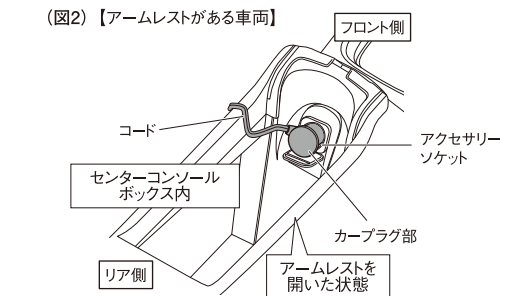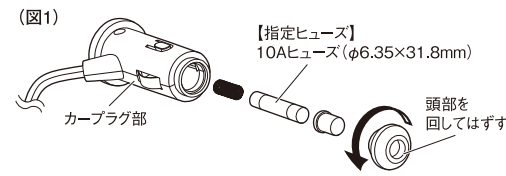

※ここで表記するUSBポートとは、USB-AポートとUSB-Cポートの両方を指します。  
 ※ここで表記するUSBコネクタとは、USB Type-AコネクタとUSB Type-Cコネクタの両方を指します。  
 ※ここで表記するUSB用通電モニターランプとは、USB-A用通電モニターランプとUSB-C用通電モニターランプの両方を指します。

## 使用方法

### ソケット部について

### ソケット部の使用方法


・ソケットカバーを取りはずし(図4)、ソケット部に電装品等のカープラグを挿し込んで使用します。(図5)

**注意** ・電装品等のカープラグを挿し込む前に、車のエンジンを切った状態(ACCもOFF)で、ソケット部内側をよく掃除してください。汚れていると、発熱・発火等のおそれがあり、大変危険です。  
 ・ソケット部使用時以外はソケットカバーを取り付けてください。

### 電装品等の取りはずし方法

・必ず本体部を押さえながら電装品等のカープラグをしっかり持ち、徐々に抜いてください。(図5)

**注意** ・本体部を押さえずに電装品等のカープラグのみを抜くと、本製品のはがれや破損の原因となります。  
 ・取りはずす際、カープラグが熱くなっている場合がありますので、十分注意して抜いてください。

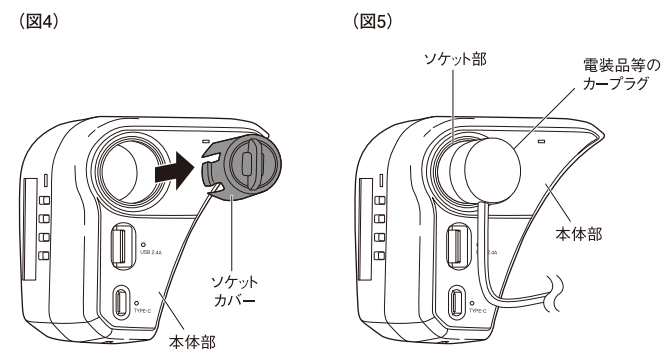


## USB充電について

### 接続機器の使用方法

・接続機器側のUSB Type-AコネクタをUSB-Aポートへ、接続機器側のUSB Type-CコネクタをUSB-Cポートへ接続します。(図6)

※USB Type-Aコネクタには挿し込む向きがあります。無理矢理挿し込まず、コネクタの向きを合わせて挿し込んでください。

**注意** ・USBコネクタによっては挿し込みにくい場合があります。ゆっくりと確認しながら挿し込んでください。  
 ・USBポートにUSBコネクタを挿し込んでいる時にUSBコネクタに無理な力を加えないでください。  
 ・USBコネクタは奥までしっかりと挿し込んでください。無理に挿し込んだり、引き抜いたり、傾ける等の挿し込み不良があるとメモリーデータ破損・消失や故障の原因となります。

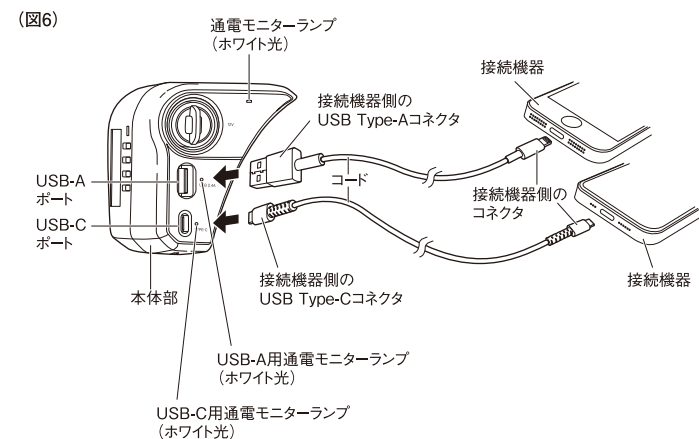

### 接続機器の取りはずし方法

・接続機器側のUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。(図6)

※USBポートは接触不良防止のため、固めの設計になっています。USBコネクタを抜く際は、コードを持たずにUSBコネクタを持ち、必ず本体部を押さえながらUSBコネクタをまっすぐ抜いてください。

**注意** ・本体部を押さえずに接続機器側のUSBコネクタのみを抜くと、本製品のはがれや接続機器破損の原因となります。  
 ・取りはずす際、USBコネクタが熱くなっている場合がありますので、十分注意して抜いてください。

## USBで給電・充電する際の注意


●連続使用時間が長い場合や充電条件により、本製品内蔵の保護回路が作動し、充電が止まったり(USB用通電モニターランプが消える)、断続的な動作になる(USB用通電モニターランプが点滅する)場合がありますが、回路を保護するためであり故障ではありません。そのような場合は、一旦接続機器を取りはずし、時間をあけて使用してください。●一部の機種では電池残量がゼロの状態では充電ができない場合があります。純正の充電器(家庭用AC)で5~10分程度充電してから使用してください。●充電時間および充電後の使用時間は、機種・電池パックの種類・状態・使用環境によって異なります。●機種・接続ケーブルによっては充電しても接続機器側の充電レベル(急速充電等)が表示しない・変化しない・満充電にならない場合があります。●本製品の連続使用は2時間までにしてください。充電される接続機器の電池パック寿命の低下につながるおそれがあります。また、USBコードの抜き忘れによる接続機器の破損等の原因となります。●接続機器の充電完了表示に関しては、接続機器に付属されている取扱説明書を確認してください。●接続機器の電池パックが古くなっていたり、故障している場合は充電できません。新しい電池パックへの交換をおすすめします。●30分以下の短時間の充電では電池表示レベルが上がらない場合があります。●本製品・接続機器・電池パックが高熱になった場合や発煙・ショートをあった場合には直ちに使用をおやめください。●車のエンジンを切った後(ACCもOFF)は、速やかに接続機器を取りはずしてください。

## 通電モニターランプ/USB用通電モニターランプについて

●本製品の通電モニターランプ/USB用通電モニターランプが消えた場合は、直ちに本製品から接続機器を取りはずしてください。接続機器のショート・故障等の発生によるヒューズ切れや、最大許容出力電流を超えている可能性があります。接続機器を取りはずした後に、通電モニターランプ/USB用通電モニターランプが再度点灯した時は、本製品のヒューズ切れや故障ではなく、接続機器のショートや故障等が発生している場合があります。


## 取付準備

- 1 付属の型紙の「車両部品ライン」(2箇所)とフロントコンソール側面(助手席側)の「車両部品ライン」(2箇所)をそろえ(図7)、型紙をマスキングテープ等(別途用意)で留めます。(図8)

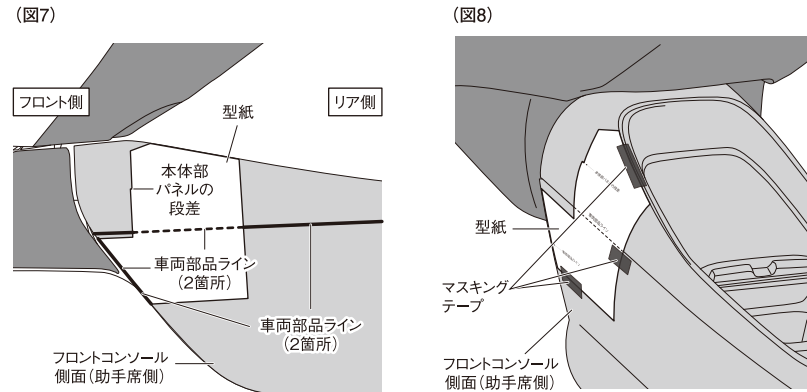

- 2 図9の向きで本体部を型紙に沿わせるようにしてあてがい、本体部と型紙の「本体部パネルの段差」の位置を合わせ、取付位置を確認します。(図7・図9)


- 3 本体部貼付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を付属のクリーナーできれいに拭き取ります。(脱脂作業)  
※付属のクリーナーはコードの配線の際も使用します。

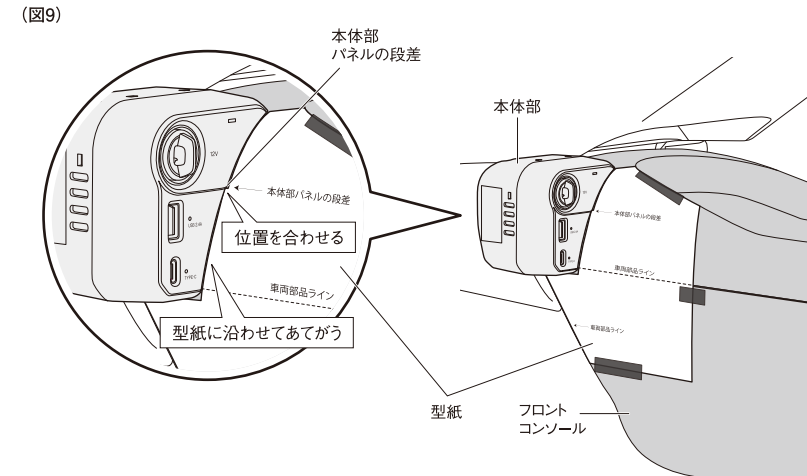

## 取付方法

- 1 本体部側面にある両面テープ(3箇所)の剥離紙をはがします。(図10)

(図10) 【裏から見た図】

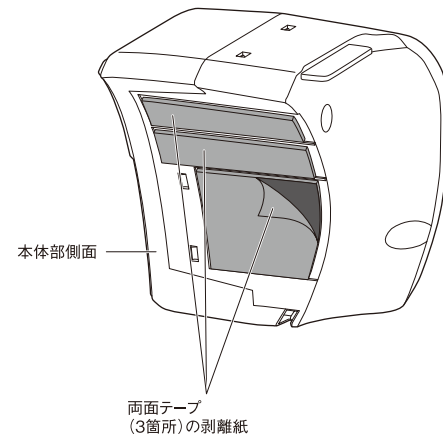

- 2 本体部を取り付けます。本体部側面の両面テープ(3箇所)が貼付面以外に貼り付かないように注意しながら、2で確認した取付位置に一度でしっかりと貼り付けます。(図9・図10)

注意 本紙(表面)の「本体部を正しく固定するための両面テープ」に関する注意を参照してください。

- 3 型紙を取りはずします。この際、フロントコンソールに型紙が残らないように注意してください。

## コードの配線方法

※コード隠し用不織布テープを貼り付ける前に貼付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を付属のクリーナーできれいに拭き取ってください。(脱脂作業)

- 1 アクセサリーソケットに本製品のカープラグ部を挿し込みます。(図11・図12)


- 2 コードをカープラグ部側からセンターコンソールの側面に沿わせ、車両のフロアに付くまで下方向に配線していきます。(図13-①・図14-①)  
※アームレストがある車両の場合は、センターコンソールボックス内の側面にコードに沿わせ、付属のコード隠し用不織布テープでコードを貼り付けてから配線してください。(図11)

注意 配線の際は、コードがねじれないように注意してください。(図13・図14)  
注意 コードを引っばらないように注意してください。


- 3 車両のフロアまでコードが配線できたら、付属のコード隠し用不織布テープを、配線したコードが隠れる長さに合わせてハサミ等で切り、コードの上から貼ってコードを隠します。(図13・図14)

- 4 コード隠し用不織布テープで隠れていない部分のコードは、コードを車両のフロアとセンターコンソールのすき間に挿し込んで隠します。(図13-②・図14-②)

(図11) 【アームレストがある車両】

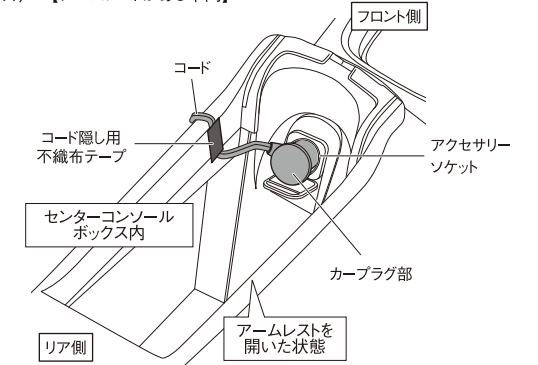


(図12) 【アームレストがない車両】

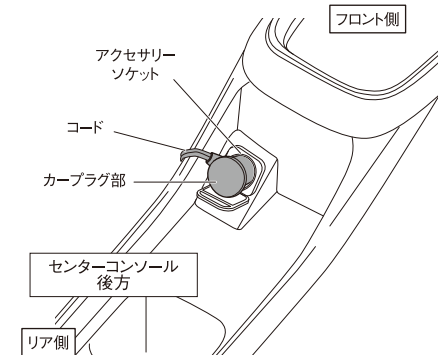


(図13) 【配線イメージ】 コンソール全体を横から見た図

【アームレストがある車両】

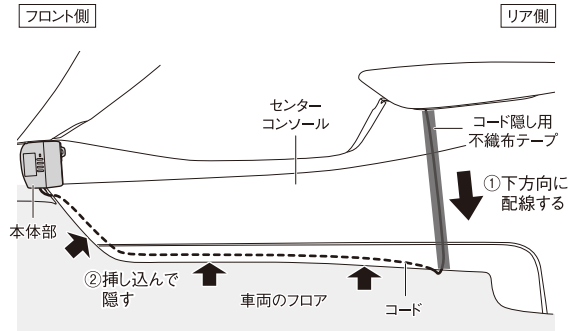

(図14) 【配線イメージ】 コンソール全体を横から見た図

【アームレストがない車両】

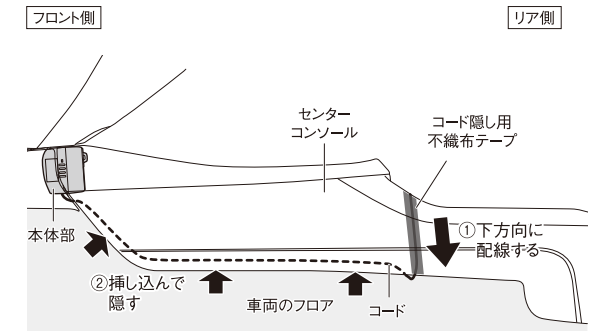

靴屋ヤック株式会社

〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地  
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827  
URL <https://www.yac.jp.jp>

商品に関するお問い合わせ先  
▶お客様相談室 0564-66-0773(直通)  
土日祝・特定日除く 9:30~12:00/13:00~17:30