


minimLET 取扱説明書

この度は、簡易トイレ「minimLET ミニムレット」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本商品は、身のまわりのものを「流用」し「兼任」するミニマルな簡易トイレです。

ご利用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書は、お読みになった後、お使いになられる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

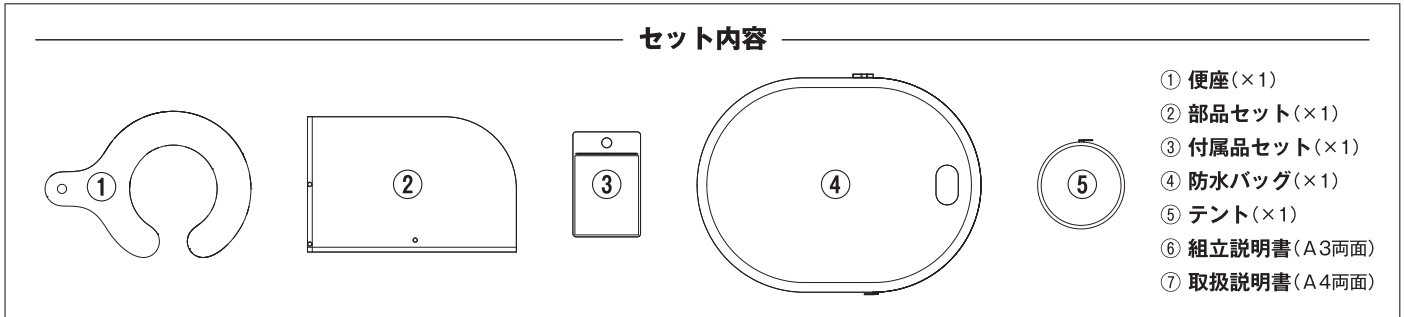

使用する際の準備

① ペットボトルを便座の脚にする場合

- ・ 内容量2ℓのペットボトル4本必要です。
本商品にはペットボトルは付属しておりません。別途ご用意下さい。
- ・ ペットボトルは簡単に潰れない物をご用意下さい。
- ・ ペットボトルが未開封の場合、中身は入れたままにしておいて下さい。中身を抜くと潰れやすく、座った際に転倒する可能性が高くなります。
- ・ 空のペットボトルしかない場合は、水や砂などを満タンに入れて下さい。
- ・ ペットボトル注ぎ口ネジ部分を便座裏に接合して使用しますが、まれに取り付かないものがある事をご了承下さい。

② スチール缶を便座の脚にする場合

- ・ 内容量190g程度のスチール缶12本必要です。
本商品にはスチール缶は付属しておりません。別途ご用意下さい。
- ・ 缶はアルミ缶ではなく、スチール缶(未開封のもの)をご用意下さい。
スチール缶でも開封済のものを使用すると潰れやすく、座った際に転倒する可能性が高くなります。
- ・ スチール缶を付属のジョイント部品にて接合いたしますが、まれにしっかり固定できないものがある事をご了承下さい。

※①②の場合、ビニール傘(別途)をご用意いただくと、テントの屋根としてご利用できます。

(ビニール傘推奨寸法は65cmです。)

安全上のご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う原因となります。

- ・ 本商品は簡易トイレです。一般の椅子と同感覚で使用すると、転倒、破損などの危険があります。
- ・ 炎天下ではテント(ボンチョ)内はかなり高温となりますので、長時間のご使用はさけ、外気を取り入れるなど熱中症対策をして下さい。
- ・ お子様がいらずらをして下さい。テント(ボンチョ)にくるまってしまつて窒息する危険があります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、ケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

【便器の脚について】

- ・ペットボトルは簡単に潰れない物をご用意下さい。
- ・ペットボトルが未開封の場合、中身は入れたままにしておいて下さい。中身を抜くと潰れやすく、座った際に転倒によるケガや破損の原因となります。
- ・空のペットボトルを使用する場合は水や砂などを満タンに入れて下さい。
- ・缶はアルミ缶ではなく、スチール缶(未開封のもの)をご用意下さい。
スチール缶でも開封済のものを使用すると潰れやすく、座った際に転倒によるケガや破損の原因となります。

【設置について】

- ・本商品は水平に保つように置いて下さい。傾いた場所で使用すると、転倒によるケガや破損の原因となります。
- ・強風により転倒のおそれがあるため、屋上、ベランダなど高所では使用しないで下さい。
- ・凹凸のある場所や、すべりやすい場所でのご使用は、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。
安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用下さい。
- ・火気の近くや高温になる場所では使用しないで下さい。熱の影響により、商品の変形や火災の原因となります。
- ・長時間の直射日光や熱は避けて下さい。使用時以外は外部に出したまま(雨ざらし・陽ざらし)にしないで室内にしまって下さい。
変形・変色及び変質の発生原因となります。

【使用について】

- ・本商品を本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようにご注意下さい。
- ・小さいお子様には、組立てをさせないで下さい。また、お子様に使用させる場合は必ず大人が付添い、安全の確認をして下さい。
- ・商品を改造したり、部品が外れたりゆるんだままで使用しないでください。転倒によるケガや破損の原因となります。
- ・ご使用時には必ず構造部材の変形・破損などを確認し、異常がある場合は使用しないで下さい。
- ・風の影響を受けやすいため、風や雨などが強いときは使用しないで下さい。
- ・ご使用後は水気や汚れを取り、乾燥させてから湿気・紫外線のない場所に保管して下さい。
- ・便座に座る際は、中心にゆっくりと、地面に対し真下に体重をかけて下さい。
片寄った荷重や、衝撃の加わるような座り方をすると、転倒によるケガや破損の原因となります。
- ・便座の上に立って使用しないで下さい。転倒によるケガや破損の原因となります。
- ・便座を踏み台代わりにするなど、座る目的以外では使用しないで下さい。転倒によるケガや破損の原因となります。
- ・便座に座った状態で傾けたり、水平方向にゆすったりしないでください。転倒によるケガや破損の原因となります。

予めご了承下さい

- ・本製品は完全防水ではありません。
- ・本製品は紫外線や温度の影響で変色・変形する場合があります。
- ・アルミ製品(ポールⅠ・Ⅱ)は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
- ・部品の形状・仕様などは、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
- ・誤った使用による破損・事故・ケガについては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・高温の場所・低温の場所・多湿の場所・直射日光の当たる場所・暖房器具付近などでの保管はおやめください。変形・劣化・変色の原因となります。

お手入れ方法

- ・本製品は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。
- ・汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で拭いた後、水拭き、から拭きをして、洗剤が残らないよう、完全に水分を拭きとって下さい。
- ・シンナー・アルコール・ベンジン・酸・アルカリ性洗剤等の溶剤を使用しないで下さい。変質や劣化の恐れがあります。必ず中性洗剤をお使い下さい。
- ・たわし等の硬いものでこすらないで下さい。キズの原因となります。

製品について

- ・初期不良がありました場合は弊社までご連絡下さい。新品と交換させていただきます。
- ・お買い上げ後の落下などによる破損及び、お客様のご都合による返品・交換は承っておりませんのでご了承下さい。