




ACCORDION CURTAIN ACCOWALL



間仕切 アコーディオンカーテン
アコウォール

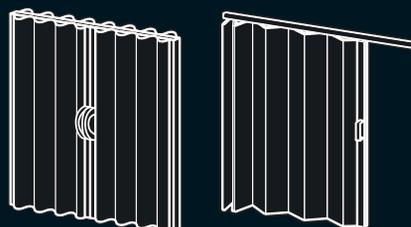

<製品価格について>

このサンプル帳に記載しております製品本体価格(価格表)に
物流諸経費 **2,500円/台**(税別)を別途加算して下さい。



INDEX 目次

- 4 新製品 NEWS
- 6 製品の特長
- 18 シーン別製品紹介
- 28 製品一覧
- 30 レザー・パネルラインナップ一覧
- 32 レザー詳細一覧

レザー・パネル紹介

- 34 [アコーディオンカーテン](#) / [アコーディオンスクリーン](#)
- 50 [アコーディオンカーテンメイト](#) / [アコーディオンスクリーン](#)
- 56 [アコウォール](#)



製品仕様

- 60 アコーディオンカーテン
- 68 アコーディオンカーテンメイト
- 74 アコーディオンスクリーン
- 78 アコウォール

- 84 オプション

採寸・発注・取付け・レザー詳細

- 100 サイズの測り方
- 102 発注方法
- 105 取付け方法
- 106 メンテナンス
- 108 レザー性能とマークの見方
- 109 レザー性能データ
- 111 継続・廃止レザー一覧





暮らしのあらゆるシーンへ 人に優しい快適を。

今日を楽しむために、
明日を心地よくするために、
暮らしをもっと豊かに、快適に。
間仕切りから始まる新しい空間づくり。

ライフスタイルを表現したり、
お気に入りの家具に合わせたり、
自分らしさを叶える
アコーディオンカーテン・アコウォール。

快適に過ごすための
デザイン性、機能性がそなわったアイテムで
あなたの想いをカタチにします。

NEWS01

アコーディオンカーテンのレザーラインナップがリニューアル!

ヨコ引きのシンプルな操作で出入りがスムーズ、後付けが簡単でリフォームにも便利な、アコーディオンカーテンのレザーラインナップがリニューアル。さまざまなシーンに幅広くお使いいただける機能やデザインのレザーが充実しています。

■衛生面への安全性に配慮したレザーが充実!

「抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得したレザー2柄を新発売!




※SIAAマークについて
詳しくは ▶P.16

抗ウイルス・抗菌加工を施したレザーは、不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん、住宅でも安心・快適にご使用いただけます。


ペブル 6アイテム **NEW**

壁紙とも合わせやすいマットな石目調の質感、ニュートラルなカラーが特長。

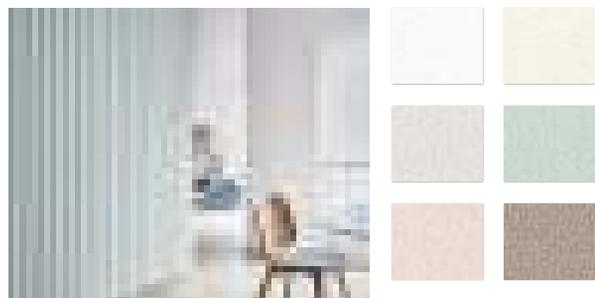

リラッサ 5アイテム **NEW**

温もりを感じる織物調の質感と、リラックスカラー。落ち着いた空間に仕上がります。

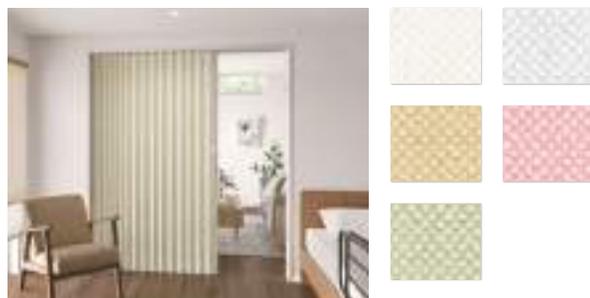

※SIAAマークについて
詳しくは ▶P.16

多くのレザーが「抗菌SIAAマーク」を取得

抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、「アコーディオンカーテン」対応のレザーには抗菌加工を施しています。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)に抗菌加工製品として登録し、「抗菌SIAAマーク」を取得しました。

■対象製品:
アコーディオンカーテン
アコーディオンスクリーン

■対象レザー:
メディエ、クリアー、グラス、フロスト、メッシュ、
スクエア およびアコーディオンカーテンメイト
対応を除いたすべてのレザー*

※「ペブル」「リラッサ」「クリアー-抗ウイルス」は、「抗ウイルス・抗菌SIAAマーク」を取得しています。



制菌加工を施した「メディエ」に新色登場!



※SEKマークについて
詳しくは ▶P.110

メディエ 5アイテム **新色**


素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しています。病院や施設におすすめです。



■トレンド感ある空間づくりにおすすめのモノトーンカラーが新登場!

カルボネ 1アイテム **NEW**

カーボンをイメージした「カルボネ」。
存在感ある住宅・店舗の空間づくりへ。

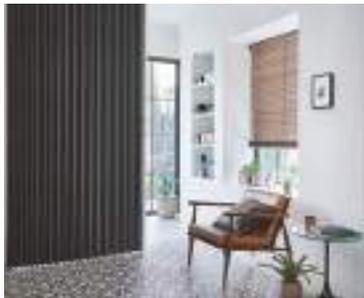

アクセンテ 4アイテム **新色**

インテリアに合わせやすい織物調の「アクセンテ」。
アクセントカラーとして人気のチャコールが新登場。



NEWS02 手の触れる部品を抗菌化!「抗菌SIAAマーク」を取得。

手の触れる取手などの部品についても「抗菌SIAAマーク」を取得。
快適で衛生的な環境づくりにご使用いただけます。



※SIAAマークについて
詳しくは ▶P.16

- 対象製品:アコーディオンカーテン
- 対象部品:アシスト取手・標準取手・カマチ※

※カマチはレザーが「ペブル」「リラッサ」「メディエ」「クリアー抗ウイルス」の場合。



アシスト取手

標準取手



- 対象製品:アコウォール
- 対象部品:取手・大型取手



取手

大型取手



NEWS03 タッセルの意匠性・機能性を向上。

「アコーディオンカーテン」の幅600mm以下または
カーブ〈オプション〉の製品に付属する、
戻り止め代わりのタッセルがリニューアル。
すっきりとしたシンプルなデザインで、
結び目を移動することで長さ調整も可能です。



毎日を快適で心地よく。 アコーディオンカーテン・アコウォールが叶える 新しい暮らし。

仕切る

シーンに合わせて間取りを変えて、心地よく過ごせる空間に ▶ P.8
フレキシブルに間取りを変更して空間を有効活用。暮らしがもっと自由に、快適に。
家族構成や生活の変化に合わせたリフォームに最適。冷暖房効率の向上にも役立ちます。



創る

ワークスペースや個室など、新しいスペースづくりに ▶ P.10
リモートワークにも活躍する「ワークスペース」や、お子さまの成長に合わせた個室など、
住まいに新しい空間・暮らし方が生まれます。



アコーディオンカーテン・アコウォールには、快適に過ごすためのアイテムがいっぱい。
家で過ごす時間をもっと豊かに、快適にするアイデアをご提案します。

収納する

収納を見直すことで暮らしをさらにスマートに

▶ P.12

モノの大きさや量に合わせた収納スペースを確保することもできます。
床面にレールがなく、スムーズに開け閉めできるヨコ引き操作で、スマートに収納。



出入りする

出入りのスペースを工夫してもっと便利に

▶ P.13

いつもの場所をリフォームして、さらに快適に過ごすことができます。
開口部に設置することで、冷暖房効率の向上にも役立ちます。



仕切る

シーンに合わせて間取りを変えて、心地よく過ごせる空間に


フレキシブルに間取りを変更して空間を有効活用。暮らしがもっと自由に、快適に。



POINT

開閉がしやすいシンプルな横引き操作。
床面のレールや袖壁などの大掛かりな工事も不要でリフォームにも最適。

その他の間仕切の開閉方法

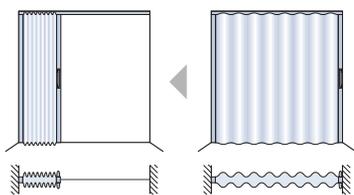

開き戸の場合

開けるときは戸の動く範囲を避ける必要があります。



引戸の場合

引戸を納めるために袖壁が必要です。



折戸の場合


狭い通路などでは開閉するためのスペースが必要です。




POINT

仕切ることでシーンに合わせて空間を有効活用。冷暖房効率の向上にも役立ちます。


●ダイニングとリビングの仕切りに

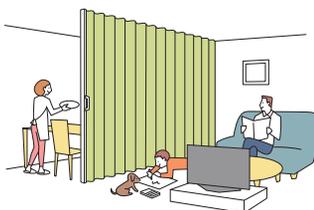

●個室の仕切りに

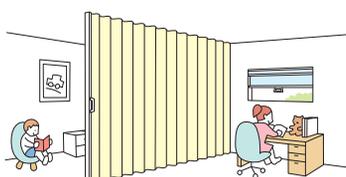

●ペットがいるスペースに

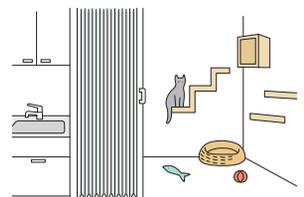

機能性・メンテナンス性が高くいつも清潔。どなたにも安心してご使用いただけます。



POINT

床面にレールがないため、段差がなく車イスやご高齢の方にも安心。床面のお掃除もしやすいので清潔に保てます。



POINT

取手やカマチには抗菌加工が施されています。軽い力で開けられる「アシスト取手」はご高齢の方やお子さまに最適。



アシスト取手

標準取手

同価格で選べます。

POINT

レザーやパネルは水拭きができるのでお手入れが簡単。



抗ウイルス・抗菌など機能性の高いレザーも取り揃えています。

▶ P.16

さまざまな人が使用するオフィス・店舗・施設にもおすすめ。伸縮する”ついたて”の「アコーディオンスクリーン」もあります。

● 打ち合わせスペースやイベントに



● 緊急時のプライバシー確保に



創る


ワークスペースや個室など、新しいスペースづくりに

大掛かりな工事なしで、新たな空間をつくることができます。




POINT

お部屋のコーナーに、新たな空間をつくることができるアコーディオンカーテン「カーブ〈オプション〉」。

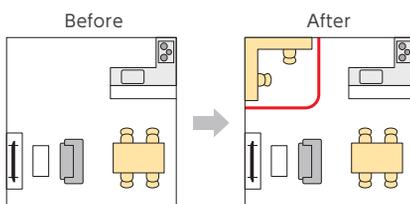

POINT

お子さまの成長に合わせて、新たな個室をつくることもできます。

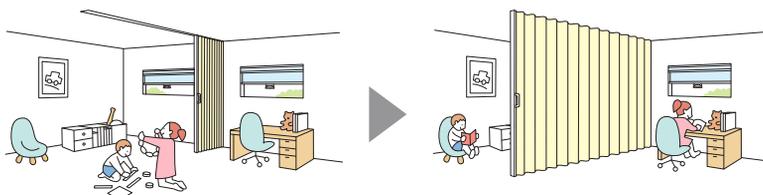

一緒に遊ぶときはオープンに。

集中したいときは仕切って2部屋に。

リバーシブルスタイル〈オプション〉なら、インテリアに合わせて、表裏のレザーをそれぞれ選べます。

▶P.85



木目調のデザインが上質で落ち着いた空間を演出する「アコウォール」。



POINT

安らぎを感じる木目調のパネルデザイン。ゆとりある落ち着いた空間に仕上がります。

AW-51
ライト



AW-52
ブラウン



AW-53
ミディアム



AW-54
ダーク



AW-55
ホワイト



AW-56
グレー



POINT

アコウォールはアコーディオンカーテン同様のシンプルなヨコ引き操作。
大掛かりな工事が不要でリフォームに最適!



リビングやワークスペースにおすすめ!




収納する

収納を見直すことで暮らしをさらにスマートに



POINT

床面にレールがないので、物の出し入れがスムーズ。掃除もラクラク。
「両取手〈オプション〉」なら両側からの開閉が可能になり、スペースを有効活用できます。

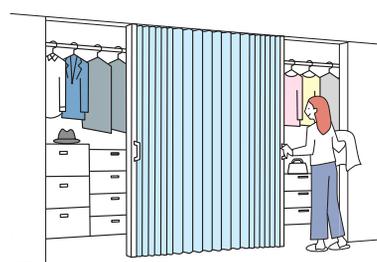

POINT

荷物を管理したい場所やプライバシーを守りたい場所へ、3種類の鍵をご用意しています。

簡易ロック



ツマミと施錠ボタンで操作する簡易的な鍵。脱衣所などにもご使用いただけます。

▶ P.91


シリンダー鍵錠



鍵で操作・管理が可能。荷物置き場やロッカーなどにも。

▶ P.92

ハンドルロック

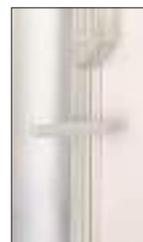

誰にでも使いやすいユニバーサルデザインのハンドル形状。抗菌加工が施されているので、トイレや更衣室などにも。

▶ P.94

出入りする


出入りのスペースを工夫してもっと便利に




POINT

たたみしろが約20%とコンパクトなので幅が狭い開口にも後付けして扉として使えます。ヨコ引きの操作で開け閉めがスムーズ。冷暖房効率の向上にも役立ちます。

アコーディオンカーテン・アコウォールの場合

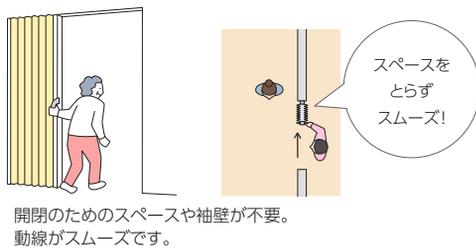

その他の扉の開閉方法

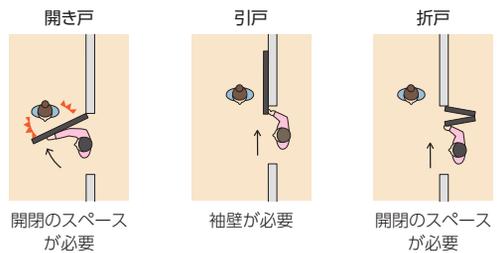

POINT

製品と床面とのすきまを防ぐ「すきまガード(オプション)」を使えば、光漏れを防ぎ、冷暖房効率がさらに高まります。シーンや用途に合わせたオプションの鍵の使用もおすすめ。 ▶P.88



住宅だけでなく、オフィス・店舗・施設など、さまざまなシーンの出入口に。



レザー・パネル紹介

さまざまなシーンに幅広くお使いいただけるデザインや機能のレザーが充実しています。詳しくは34～57ページをご覧ください。

さまざまなシーンに対応する質感とカラー




インテリアに合わせやすい織物調、石目調など、さまざまな質感とカラーをラインナップ。



空間を彩る華やかなデザイン




小花柄やステンシル風のリーフ、和柄など、心をくすぐる華やかなデザイン。

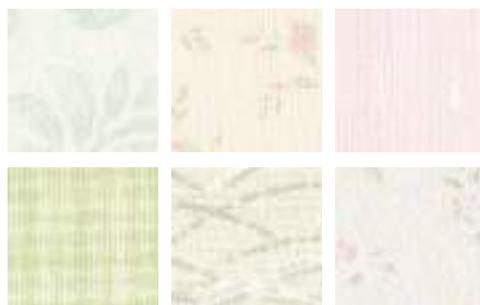

視界や明るさを確保しながら仕切れる透明のレザー




光沢感のある透明レザーや、視界をほどよく遮り空間をやわらかに仕切る半透明のレザー。

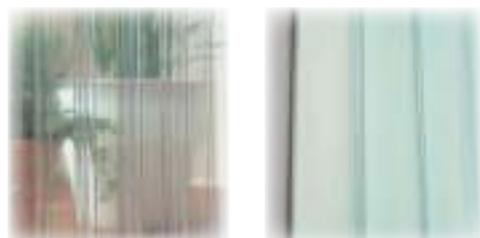

上質で落ち着いた空間を演出する木目調のパネル



木質感のあるデザインは、温もりと上質感ある空間を演出。

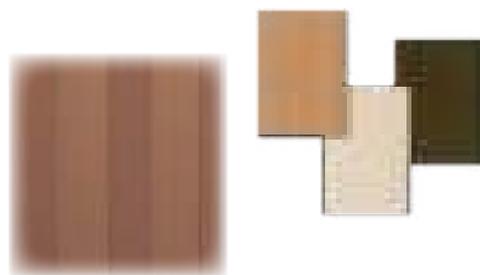

衛生面への安全に配慮したレザー

抗ウイルスSIAAマーク
抗菌SIAAマーク



レザーに抗ウイルス・抗菌加工を施しており、「抗ウイルスSIAAマーク」「抗菌SIAAマーク」の認証を取得しています。不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・施設はもちろん、住宅でも安心・快適にご使用いただけます。



ペブル ▶P.34



リラッサ ▶P.35



クリアー抗ウイルス ▶P.38

SEKマーク



素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しています。病院・クリニックや施設におすすめです。



メディエ ▶P.36

抗菌SIAAマーク



レザーに抗菌加工を施しており、「抗菌SIAAマーク」の認証を取得しています。「アコーデオンカーテン」対応のすべてのレザーに対応します。
※「メディエ」「クリアー」「ガラス」「フロスト」「メッシュ」「スクエア」を除く。



メンテナンス性に優れたレザー

スーパー防汚



特殊フィルムの効果により、水性サインペン・クレヨンなどの汚れも落としやすく、お手入れが簡単。キッチン・施設など汚れやすい場所に。



ウィル ▶P.37 カソード ▶P.37

防汚

防汚

レザーに防汚コーティングを施しており、日常生活の汚れを拭き取りやすくお手入れが簡単です。



「ウィル」「カソード」「クリアー抗ウイルス」「クリアー」「ガラス」「フロスト」「メッシュ」「スクエア」を除くすべてのレザーに対応。

すべてのレザーや
パネルは水拭きが
できるのでお手入れが簡単です。



抗ウイルス・抗菌加工製品として「SIAAマーク」を取得。快適で衛生的な環境づくりへ。

近年の抗菌・衛生面などの安全性へのニーズの高まりにお応えし、「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」「アコウォール」では操作時に手の触れる部品の抗菌化を行っています。また、一部のレザーに抗ウイルス・抗菌化を行っています。「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」「アコウォール」の抗ウイルス・抗菌加工部品は一般社団法人抗菌製品技術協議会 (SIAA) に、抗ウイルス・抗菌加工製品として登録し、「SIAAマーク」を取得いたしました。製品本体にはSIAAマークを表示しています。

抗ウイルスSIAAマーク



SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

注意事項
抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
SIAAの安全基準に適合しています。

抗菌SIAAマーク



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA(抗菌製品技術協議会) について

SIAA(抗菌製品技術協議会) とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、SIAA登録された製品について、SIAAマークを表示しています。



抗ウイルス加工製品

製品名:「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」

対象製品	抗ウイルス部品	レザー
	抗ウイルス剤種類	17 ページをご覧ください。 登録製品内容は レザーによって異なります。
	加工方法	
	登録番号	
アコーデオンカーテン	●	
アコーデオンスクリーン	●	

抗菌加工製品

製品名:「アコーデオンカーテン」「アコーデオンスクリーン」

対象製品	抗菌部品	アシスト取手	標準取手	カマチ	レザー
	抗菌剤種類	無機抗菌材			17 ページをご覧ください。 登録製品内容は レザーによって異なります。
	加工方法	塗装			
	登録番号	JP0122984X0004L			
アコーデオンカーテン	●	●	●*	●	
アコーデオンスクリーン				●	

*カマチは、レザーが下記の場合のみ抗菌SIAAマークの対象となります。
ペブル(AC-8001~8006)、リラッサ(AC-8007~8011)、メディエ(AC-8012~8016)、クリアー抗ウイルス(AC-8019)

製品名:「アコウォール」

対象製品	抗菌部品	取手	大型取手
	抗菌剤種類	無機抗菌材	
	加工方法	塗装	
	登録番号	JP0122984X0013L	

レザーの登録製品内容

抗ウイルス加工製品

製品名:「アコーディオンカーテン」「アコーディオンスクリーン」

抗ウイルス部品 (レザー名)	レザー No. (AC-)	抗ウイルス剤の種類	加工方法	登録番号
ベブル	8001 ~ 8006	無機抗ウイルス加工剤	塗装	JP0612984X0002N
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗ウイルス加工剤	塗装	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗ウイルス加工剤	練込	


抗菌加工製品

製品名:「アコーディオンカーテン」「アコーディオンスクリーン」

抗菌部品 (レザー名)	レザー No. (AC-)	抗菌剤の種類	加工方法	登録番号
ベブル	8001 ~ 8006	無機抗菌剤	塗装	JP0122984X0004L
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗菌剤	塗装	
ウィル	8017	無機抗菌剤	練込	
カソード	8018	無機抗菌剤	練込	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗菌剤	練込	
ベイシル	8106 ~ 8112	無機抗菌剤	塗装	
アクセンテ	8113 ~ 8116	無機抗菌剤	塗装	
カルボネ	8117	無機抗菌剤	練込	
クロス	8118	無機抗菌剤	練込	
ラタン	8119 ~ 8120	無機抗菌剤	練込	
リド	8121 ~ 8123	無機抗菌剤	印刷	
レインストーム	8124 ~ 8125	無機抗菌剤	印刷	
ニュートラル	8126 ~ 8127	無機抗菌剤	印刷	
プロヴァンス	8128 ~ 8132	有機合成抗菌剤	塗装	
ピオラ	8133	無機抗菌剤	印刷	
ブルーム	8134	無機抗菌剤	印刷	
ティア	8135 ~ 8136	無機抗菌剤	印刷	


※透明または半透明レザーおよびアコーディオンカーテンメイトのレザーには対応しません。
※メディアエはSEK マークの認証を取得しており、対応しません。

抗ウイルス加工部品の抗ウイルス効果

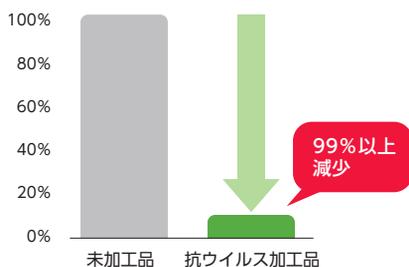

- 試験方法：プラスチック及びその他の非多孔質表面の抗ウイルス活性の測定 (ISO 21702法)
- 試験機関：SIAA (抗菌製品技術協議会) 認定試験場
- 試験結果：24時間後に99%以上のウイルスの減少を確認

抗菌加工部品の抗菌効果

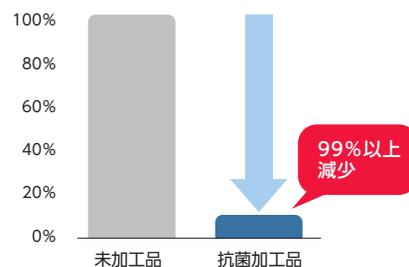

- 試験方法：抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果 (JIS Z 2801法)
- 試験機関：SIAA (抗菌製品技術協議会) 認定試験場
- 試験結果：24時間後に99%以上の菌の減少を確認

リビング・ダイニング LIVING & DINING

暮らしのシーンに合わせてフレキシブルに間取りを変えて、もっと自由に、快適に。



アコーディオンカーテン AC-8005 ペプル(スモーキーピンク) 部品色:アイボリー

安心して過ごせるバリアフリーの個室にリフォーム。どなたにも優しい使い心地。



アコーディオンカーテン AC-8011 リラッサ(オリーブグリーン) 部品色:アイボリー



リビングの一角に
もう一部屋をつくる「カーブ」。
リモートワークにも活躍します。

普段はフルオープンにして、家族で使えるオープンスペースに。
製品を閉じれば、集中できるワークスペースに早変わり。

アコーディオンカーテン AC-8118 クロス
部品色:アイボリー (オプション)カーブ



落ち着いた空間を
演出する
木目調パネルの
「アコウォール」。

木目調のパネルデザインは
ワークスペースにもおすすめ。

アコウォール AW-51 ライト

キッチン KITCHEN

水拭きができるので、ダイニング・キッチンの近くでも気兼ねなく使えます。



アコーディオンカーテン AC-8134 ブルーム 部品色:アイボリー

サニタリー SANITARY



来客時はランドリースペースを目隠し。
水がはねても
さっと拭けます。

ツマミと施錠ボタンで操作する
「簡易ロック(オプション)」。
脱衣所などにおすすめ。



アコーディオンカーテン
AC-8011
リラッサ(オリーブグリーン)
部品色:アイボリー

その他 OTHER

シューズクロークやクローゼットの開口にもすっきりと納まります。



アコーディオンカーテン
AC-8109 ベイシル(アイボリー)
部品色:アイボリー

アコーディオンカーテン
AC-8115 アクセンテ(モスグリーン)
部品色:アイボリー



階段口の
扉代わりにして、
冷暖房効率向上。

床面とのすき間を防ぐ
「すきまガード(オプション)」で
冷暖房効率向上。
光漏れ防止にも。



アコーディオンカーテン
AC-8103 フロスト
部品色:アイボリー



寝室 BED ROOM

木目調パネルデザインの「アコウォール」で、こだわりのワークスペースに。



アコウォール AW-55 ホワイト

寝室とリビングを仕切って昼と夜とで使い分けて。



アコーデオンカーテン
AC-8114 アクセンテ(インディゴ)
部品色:シャインブラウン

子供部屋 KIDS ROOM

お子さまの成長やシーンにあわせた間取り変更もラクラク。
表裏のレザーが選べる「リバーシブルスタイル」でお気に入りのお部屋に。




アコーディオンカーテン
(オプション)リバーシブルスタイル
AC-8131 プロヴァンス(グリーン)
AC-8129 プロヴァンス(ピンク)
部品色:アイボリー

一緒に遊ぶときはオープンに。



集中したいときは仕切って2部屋に。

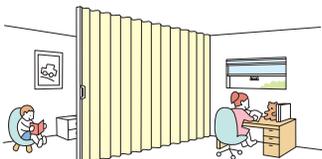

オフィス OFFICE

飛沫飛散対策に便利なたて式の「アコーディオンスクリーン」。
透明レザーは視界を遮らず、明るさを確保できます。



アコーディオンスクリーン Bタイプ AC-8019 クリアー抗ウイルス
部品色:ホワイト



ミーティングルームや
休憩スペースとして、
フレキシブルに
空間を使えます。

アコーディオンカーテン
AC-8122 リド(クラウディピンク)
部品色:シャインブラウン

店舗 SHOP

大きな空間を仕切って、カフェスペースと使い分け。
存在感あるブラックのレザーで印象的な空間を演出。



アコーディオンカーテン AC-8117 カルボネ 部品色:アイボリー

営業時間が異なるドラッグストアと調剤薬局の仕切りに。
圧迫感なく、空間に広がりを感じられる透明レザー。

開閉を鍵で管理できる
「シリンダー錠錠(オプション)」
も便利です。



アコーディオンカーテン
AC-8019
クリアー抗ウイルス
部品色:アイボリー



医療・福祉施設 MEDICAL・WELFARE FACILITIES

SEKマークを取得したレザーは、医療・福祉施設の仕切りに最適。



[左・奥] アコーディオンカーテン AC-8016 メディエ(グリーン) 部品色:アイボリー
[右] アコーディオンカーテン AC-8015 メディエ(オレンジ) 部品色:アイボリー



車イスでも
出入りしやすい
バリアフリー設計。

アシスト取手は軽い力で開ける
ことができます。取手には抗菌
加工が施されています。



アコーディオンカーテン AC-8014 メディエ(ピンク) 部品色:アイボリー

床にレールがないため出入りがスムーズで掃除もしやすく、
さまざまな方が利用する場所の扉に。



ユニバーサルデザインの
「ハンドルロック(オプション)」。
抗菌加工が施されているので、
トイレや更衣室などにも。



アコーディオンカーテン
AC-8008
リラッサ(グレー)
部品色:アイボリー



教育施設 SCHOOL

クレヨンなどの汚れも落としやすい「スーパー防汚」のレザーは施設にもおすすめ。
床面にはレールがなく、安心してのびのびと遊べます。



アコーディオンカーテン AC-8017 ウィル 部品色:アイボリー

製品一覽

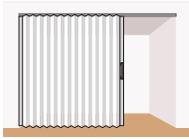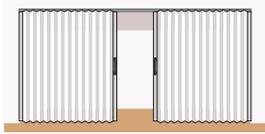製品名	アコーディオンカーテン	アコーディオンカーテンメイト
特長	<p>レザーラインナップやオプションが豊富。 軽い力で開けることができるアシスト取手も選べます。</p> 	<p>シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな間仕切り。 サニタリーや収納扉などにも手軽にご使用いただけます。</p> 
製作可能寸法	<p style="text-align: center;">片開き</p>  <p>製品幅 : 200～4000mm 製品高さ : 500～3000mm</p>	<p style="text-align: center;">片開き</p>  <p>製品幅 : 610～3000mm 製品高さ : 1610～2400mm</p>
製作可能寸法	<p style="text-align: center;">両開き</p>  <p>製品幅 : 400～8000mm 片側(1台あたり) 200～4000mm 製品高さ : 500～3000mm</p>	<p style="text-align: center;">両開き</p>  <p>製品幅 : 1220～6000mm 片側(1台あたり) 610～3000mm 製品高さ : 1610～2400mm</p>
製品重量	<p style="text-align: center;">約3.7kg/m²</p>	<p style="text-align: center;">約3.7kg/m²</p>
レール	   <p>H型(レール露出) C型(レール埋込み) I型(フリーカーブ)</p>	 <p>H型(レール露出)</p>
取手	  <p>アシスト取手 標準取手</p>	
部品色	   <p>アイボリー シャインブラウン ソフトシルバー</p>	  <p>ホワイト ブロンズ</p>
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・リバーシブルスタイル ・アコーディオンカーテンメイトレザー対応 ・上部クリアー ・両取手 ・すきまガード ・下ガイドレール ・カーブ ・簡易ロック ・シリンダー鎌錠 ・ハンドルロック ・壁面カマチセット ・ハンガーパイプ ・サイドブラケット ・レールジョイント金具 ・エンドキャップ ・中間ストッパー ・鴨居用ブラケット 	<ul style="list-style-type: none"> ・リバーシブルスタイル ・両取手 ・壁面カマチセット ・ハンガーパイプ ・サイドブラケット ・エンドキャップ ・固定具 ・中間ストッパー ・鴨居用ブラケット
参考価格	<p style="text-align: center;">56,900円</p> <p style="text-align: center;">幅1000mm×高さ1800mm 片開き レザー:AC-8101～8136の場合</p>	<p style="text-align: center;">41,000円</p> <p style="text-align: center;">幅1000mm×高さ1800mm 片開きの場合</p>
掲載ページ	<p style="text-align: center;">60 ページ</p>	<p style="text-align: center;">68 ページ</p>

アコーディオンスクリーン

コンパクトにたためて、持ち運び・収納に便利なついたて式。
打合せスペースなどでの飛沫防止や目隠しに最適です。



ついたて式
2タイプから選べます。

Aタイプ



Bタイプ



製品幅 : 1000・1350mm
製品高さ : 900・1200・1600・1800mm

約6~11kg

—

—



ホワイト



ブロンズ

・リバーシブルスタイル

50,700円

幅1000mm×高さ1800mm Aタイプ
レザー:AC-8101~8136の場合


74 ページ

アコウォール

温もりを感じる木目調のパネルが、上質で落ち着いた空間を演出。
ヨコに引いてパネルを折りたたむように開閉します。




片開き

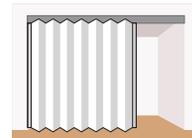

製品幅 : 360~4000mm
製品高さ : 500~3000mm

両開き

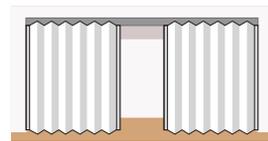

製品幅 : 720~8000mm
片側 (1台あたり) 360~4000mm
製品高さ : 500~3000mm

約6kg/m²



取手



大型取手 (オプション)

部品色はパネルカラーによりあらかじめ決まっています。
80 ページをご覧ください。

- ・両取手
- ・大型取手
- ・シリンダー・鎌錠
- ・壁面カマチセット

77,400円

幅1000mm×高さ1800mm
片開きの場合

78 ページ

レザー・パネルラインナップ一覧

()は「レザー・パネル紹介」の掲載ページです。

アコーディオンカーテン

アコーディオンスクリーン

ペブル (P.34) NEW




リラッサ (P.35) NEW



メディエ (P.36) 新色

ウィル (P.37)

カンゾード (P.37)

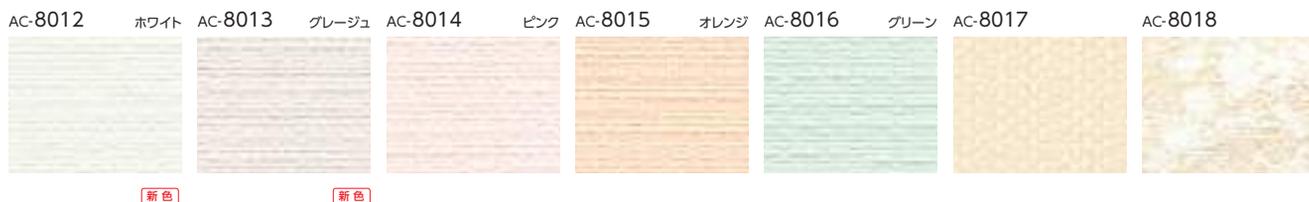

クリアー抗ウイルス (P.38)


クリアー (P.39)

グラス (P.39)

フロスト (P.39)

メッシュ (P.39)

スクエア (P.39)

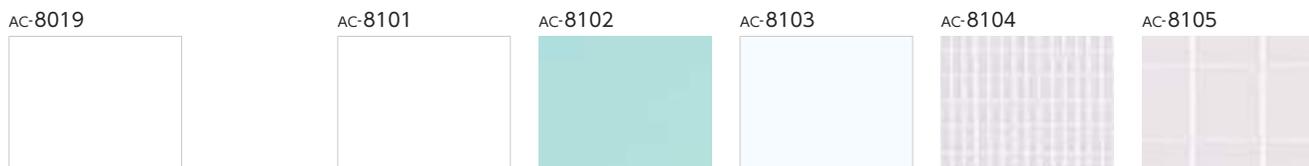


ベイシル (P.40)



アクセンテ (P.41) 新色

カルボネ (P.42) NEW

クロス (P.43)

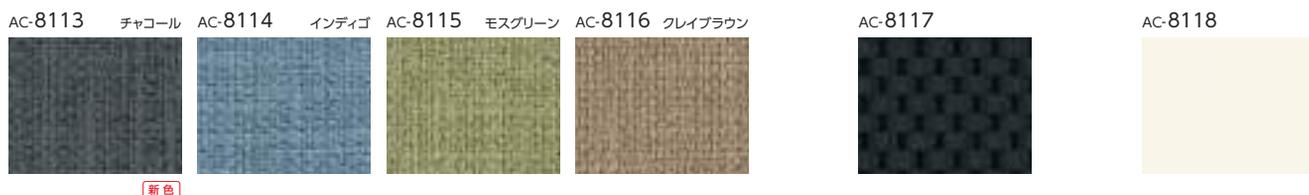

ラタン (P.44)

リド (P.45)

レインストーム (P.46)



アコーディオンカーテン

アコーディオンスクリーン

ニュートラル (P.46)


プロヴァンス (P.47)



ビオラ (P.48)

ブルーム (P.48)

ティア (P.48)

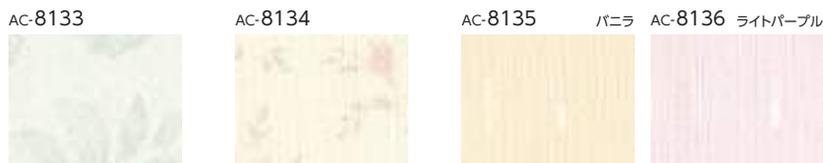

アコーディオンカーテンメイト

アコーディオンスクリーン

コパン (P.50)



アプト (P.51)

クリエ (P.51)

ディーン (P.52)



パストライト (P.52)

ドナウ (P.53)

ラルゴ (P.53)



サーフ (P.54)

ポプリ (P.54)

ユラギ (P.54)



アコウォール

(P.56)



レザー詳細一覧

※マークの意味について、詳しくは108~110ページをご覧ください。

F☆☆☆☆：すべてのレザーは、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づくF☆☆☆☆認定品です。



：すべてのレザーが防炎認定品です。

：抗ウイルスSIAA

：抗菌SIAA

：SEKマーク(抗菌加工:特定用途)

：SEKマーク(抗菌加工:一般用途)

：スーパー防汚

：防汚

レザーNo. (AC-)	レザー名	対応製品			レザー性能	掲載ページ
		アコーデオンカーテン	アコーデオンカーテンメイト	アコーデオンスクリーン		
8001~8006	ペブル	●	—	●		34
8007~8011	リラッサ	●	—	●		35
8012~8016	メディエ	●	—	●		36
8017	ウィル	●	—	●		37
8018	カソード	●	—	●		37
8019	クリアー抗ウイルス	●	—	●		38
8101	クリアー	●	—	●		39
8102	ガラス	●	—	●		39
8103	フロスト	●	—	●		39
8104	メッシュ	●	—	●		39
8105	スクエア	●	—	●		39
8106~8112	ベイシル	●	—	●		40
8113~8116	アクセンテ	●	—	●		41
8117	カルボネ	●	—	●		42
8118	クロス	●	—	●		43
8119~8120	ラタン	●	—	●		44
8121~8123	リド	●	—	●		45
8124~8125	レインストーム	●	—	●		46
8126~8127	ニュートラル	●	—	●		46
8128~8132	プロヴァンス	●	—	●		47
8133	ビオラ	●	—	●		48
8134	ブルーム	●	—	●		48
8135~8136	ティア	●	—	●		48
401~405	コパン	—	●	●		50
406~408	アプト	—	●	●		51
409~410	クリエ	—	●	●		51
411~412	ディーン	—	●	●		52
413~414	パストライト	—	●	●		52
415~416	ドナウ	—	●	●		53
417~418	ラルゴ	—	●	●		53
419~421	サーフ	—	●	●		54
422~423	ポプリ	—	●	●		54
424~425	ユラギ	—	●	●		54

ACCORDION CURTAIN ACCOWALL

間仕切 アコーディオンカーテン
アコウォール

レザー・パネル紹介

ページの見方

レザー性能

参考価格

詳しくは108ページ

幅1000mm×高さ1800mm

レザー・パネル紹介

レザー名

対応製品

NEW
リラッサ
AC-8007~8011

レザー性能 : F☆☆☆☆

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)
68,200円
アコーディオンカーテン
(幅1000mm × 高さ1800mm)

AC-8007 ホワイト

AC-8008 グレー

色名

温もりを感じる織物調の質感・カラー。
落ち着いた空間に仕上がります。

SIAA 抗ウイルス加工
ISO 21702
*詳しくはP.109

抗ウイルスSIAAマークの認証を取得したレザーです。
レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させます。
*抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
*SIAAの安全性基準に適合しています。

レザー性能とマークの見方

詳しくは108ページをご覧ください。

F☆☆☆☆ インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、
F☆☆☆☆認定品です。



SEKマーク(抗菌加工:特定用途)
素材上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施しています。



防災
防災認定品です。
※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。



SEKマーク(抗菌加工:一般用途)
素材上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施しています。



抗ウイルスSIAA
レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レザー表面を清潔に保つことができます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。



スーパー防汚
特殊フィルムの効果により、水性サインペンやクレヨンなどの汚れも、中性洗剤などで落とすやすくお手入れがとて簡単です。



抗菌SIAA
レザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レザー表面を衛生的に保つことができます。



防汚
日常生活の汚れを水拭きまたは中性洗剤で容易に落とせるのでお手入れが簡単です。

NEW

ペブル

AC-8001~8006

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

68,200円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



アコーディオンカーテン AC-8004 ペブル(スモーキーグリーン) 部品色:アイボリー

壁紙とも合わせやすいマットな石目調の質感、
ニュートラルなカラーが特長。クリーンな印象をもたらします。



抗ウイルスSIAAマークの認証を取得したレザーです。
レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

*詳しくはP.109

※SIAAの安全性基準に適合しています。



AC-8001 ホワイト



AC-8002 アイボリー



AC-8003 グレー



AC-8004 スモーキーグリーン



AC-8005 スモーキーピンク



AC-8006 ブラウン

NEW

リラッサ

AC-8007～8011

レザー性能 : F☆☆☆☆



参考価格(税別)

68,200円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm × 高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



AC-8007 ホワイト



AC-8008 グレー

温もりを感じる織物調の質感・カラー。
落ち着いた空間に仕上がります。



抗ウイルス加工
*詳しくはP.109

抗ウイルスSIAAマークの認証を
取得したレザーです。
レザー表面上の特定のウイルス
の数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を
目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。



AC-8009 イエローベージュ



AC-8010 ピンク



AC-8011 オリーブグリーン



アコーディオンカーテン AC-8011 リラッサ(オリーブグリーン) 部品色:アイボリー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

新色

メディエ

AC-8012～8016

レザー性能：F☆☆☆☆



参考価格(税別)

68,200円

アコーデオンカーテン

(幅 1000mm

×

高さ1800mm)

レザー材質：塩化ビニル樹脂



[左・中央] アコーデオンカーテン AC-8016 メディエ(グリーン) 部品色:アイボリー
[右] アコーデオンカーテン AC-8015 メディエ(オレンジ) 部品色:アイボリー




AC-8012 ホワイト **新色**



AC-8013 グレージュ **新色**

制菌加工が施されており、
不特定多数の方が訪れる病院や
施設におすすめです。
パステルカラーで明るい雰囲気。

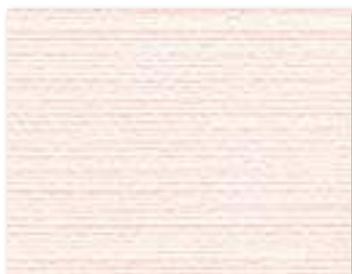

AC-8014 ピンク



AC-8015 オレンジ



AC-8016 グリーン

素材上の細菌の増殖を抑制する
制菌加工を施したレザーです。

ご注文の際には製品に付与するSEKマークの指定が必要です。
*詳しくはP.110



SEKマーク
(制菌加工:特定用途)

素材上の細菌の増殖を抑制する
制菌加工を施し、SEKマーク
(制菌加工:特定用途)の認証を
取得しています。



SEKマーク
(制菌加工:一般用途)

素材上の細菌の増殖を抑制する
制菌加工を施し、SEKマーク
(制菌加工:一般用途)の認証を
取得しています。

ウィル / カソード

AC-8017 ~ 8018

レザー性能 : F☆☆☆☆



参考価格(税別)

68,200 円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

ウィル



AC-8017

カソード



AC-8018

ご家庭のリビング・ダイニングや
子供部屋はもちろん、
保育・教育施設、公共施設など
汚れがつきやすい場所におすすめ。



レザーに特殊ラミネート加工を施しており、クレヨン・水性サインペンなどの汚れも拭き取りやすくお手入れが簡単です。



アコーディオンカーテン AC-8018 カソード 部品色: アイボリー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

クリアー抗ウイルス

AC-8019

レザー性能 : F☆☆☆☆



レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

68,200 円

アコーディオンカーテン


(幅 1000mm

×

高さ1800mm)



アコーディオンスクリーン Bタイプ AC-8019 クリアー抗ウイルス 部品色: ホワイト



AC-8019

飛沫防止対策に最適な透明レザー。
視界を確保しながら空間を仕切れます。



抗ウイルスSIAAマークの認証を取得したレザーです。
レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

*詳しくはP.109 ※SIAAの安全性基準に適合しています。

クリアー / グラス / フロスト

メッシュ / スクエア

AC-8101~8105

レザー性能 : F☆☆☆☆☆



参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン


(幅 1000mm

×

高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

クリアー




AC-8101

グラス




AC-8102

フロスト



AC-8103

メッシュ

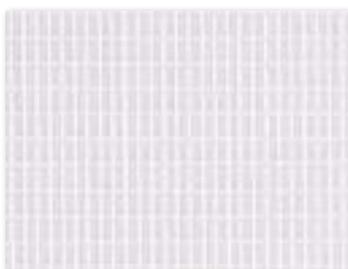

AC-8104

スクエア



AC-8105

ご注意

メッシュ (AC-8104) は
レザーの製法上、マス目が
不均一になることがあります。



アコーディオンカーテン AC-8102 グラス 部品色: ソフトシルバー

空間をゆるやかに仕切る
透明・半透明のレザー。
用途やシーンに合わせて
お選びいただけます。

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

ベイシル

AC-8106～8112

レザー性能：F☆☆☆☆



参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm

×

高さ1800mm)

レザー材質：塩化ビニル樹脂



AC-8106 ホワイト



AC-8107 ライトグレー



AC-8108 グレージュ



AC-8109 アイボリー



AC-8110 ライトベージュ



AC-8111 クラウドベージュ



AC-8112 ベージュ



アコーディオンカーテン AC-8108 ベイシル(グレージュ) 部品色:シャインブラウン

どんな空間にもなじんで使いやすい
インテリアのベーシックカラーが
揃っています。

新色

アクセンテ

AC-8113 ~ 8116

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm)
×
(高さ 1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



アコーディオンカーテン AC-8113 アクセンテ(チャコール) 部品色:アイボリー



AC-8113 チャコール **新色**



AC-8114 インディゴ

アクセントカラーとして人気のチャコールが新登場。彩りを添えて、空間を引き立てます。



AC-8115 モスグリーン



AC-8116 クレイブラウン

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

NEW

カルボネ

AC-8117

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm

×

高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



アコーディオンカーテン AC-8117 カルボネ 部品色:アイボリー



AC-8117

カーボニッククロスをイメージしたレザー。
存在感ある住宅・店舗の空間づくりへ。

クロス AC-8118

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



アコーディオンカーテン AC-8118 クロス 部品色:アイボリー



AC-8118

シンプルな表情が空間になじみ、調和をもたらします。
広い面積にも安心して使えます。

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

ラタン

AC-8119 ~ 8120

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



アコーディオンカーテン AC-8119 ラタン(ミディアム) 部品色:シャインブラウン

涼しげな籐家具、鮮やかな緑。リゾートの風を感じさせる自然素材と相性のよいレザーです。



AC-8119 ミディアム



AC-8120 ライト

リド

AC-8121～8123

レザー性能：F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン


(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質：塩化ビニル樹脂



アコーディオンカーテン AC-8122 リド(クラウディピンク) 部品色:シャインブラウン

優しいカラーと温かみを感じる織物調の質感。心穏やかに過ごせる空間に仕上がります。

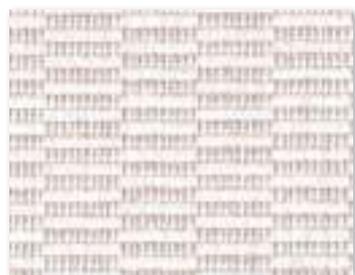

AC-8121 ソフトグレー



AC-8122 クラウディピンク



AC-8123 スモークブルー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

レインストーム / ニュートラル

AC-8124 ~ 8127

レザー性能 : F☆☆☆☆



参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

レインストーム



AC-8124 ベージュ



AC-8125 ブラウン

時間の流れを
ゆっくりと感じさせるような
穏やかなカラーとデザイン。
ゆとりある大人の空間に。

ニュートラル



AC-8126 アイスグレー



AC-8127 ソフトグレー

上品でスマートな空間を演出する、
クールなカラーと
石目調のデザインが魅力。



アコーディオンカーテン AC-8125 レインストーム(ブラウン) 部品色:シャインブラウン

プロヴァンス

AC-8128～8132

レザー性能：F☆☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm × 高さ1800mm)

レザー材質：塩化ビニル樹脂



AC-8128 ホワイト



AC-8129 ピンク



AC-8130 イエロー



AC-8131 グリーン



AC-8132 ブルー



アコーディオンカーテン AC-8128 プロヴァンス(ホワイト) 部品色:アイボリー

南欧の塗り壁のような質感とカラー。温もりを感じるやわらかな表情が楽しめます。



AC-8130 プロヴァンス(イエロー)

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

ビオラ / ブルーム / ティア

AC-8133 ~ 8136

レザー性能 : F☆☆☆☆



参考価格(税別)

56,900円

アコーディオンカーテン

(幅 1000mm
×
高さ 1800mm)


レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

ビオラ

ステンシル風の優しいリーフ柄。爽やかなグリーンに癒されて。



AC-8133

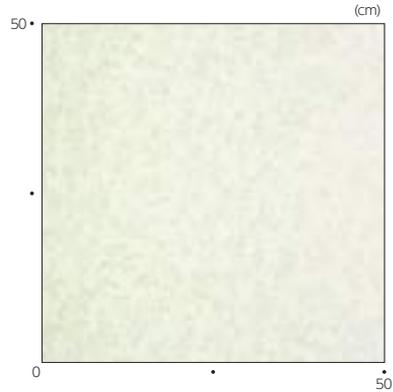

ブルーム

コットンのようなテクスチャーに小花柄をプリント。大人のインテリアに甘さを添えて。



AC-8134

ティア

明るいカラーとリズムカルな模様。親しみやすい軽やかなデザインです。



AC-8135 バニラ



AC-8136 ライトパープル



アコーディオンカーテン AC-8134 ブルーム 部品色:アイボリー



アコーディオンカーテン AC-8133 ビオラ 部品色:アイボリー



アコーディオンカーテン AC-8135 ティア(バニラ) 部品色:アイボリー

部品色

アコーディオンカーテンは3色から選べます。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

アコーディオンスクリーンは2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

コパン

AC-401～405

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

41,000 円

アコーディオンカーテンメイト

(幅 1000mm)

×

(高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂



AC-401 ピンク



AC-402 オレンジ



AC-403 イエロー




AC-404 グリーン



AC-405 ブルー

カジュアルに楽しく選べる
5つのカラー。
明るく元気に過ごせる空間へ。

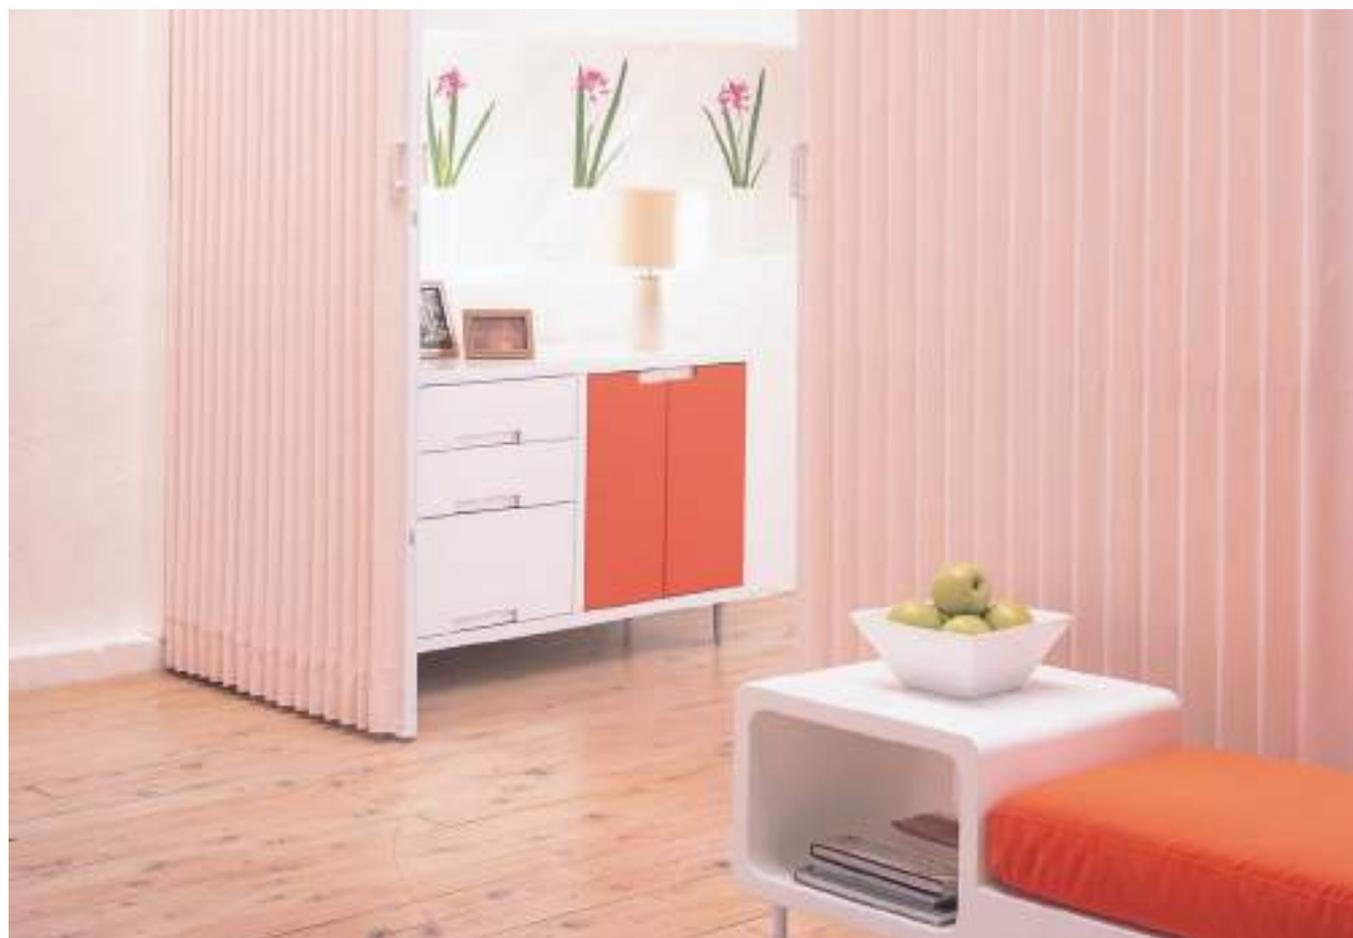

アコーディオンカーテンメイト AC-401 コパン(ピンク) 部品色: ホワイト

アパート / クリエ

AC-406 ~ 410

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

41,000円

アコーディオンカーテンメイト

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)


レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

アパート

空感のある織物のような質感。ほっこりとした温もりを感じるレザーです。



AC-406 ベージュ

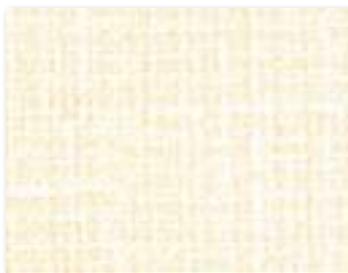

AC-407 アイボリー




AC-408 グリーン

クリエ

ざっくりとした温かみのある織物調のデザイン。ファブリックの優しさに安らぎを感じて。



AC-409 ローズ

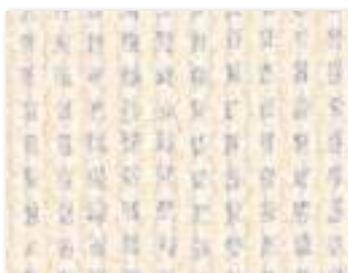

AC-410 ブルー



アコーディオンカーテンメイト AC-406 アパート(ベージュ) 部品色:ブロンズ



アコーディオンカーテンメイト AC-409 クリエ(ローズ) 部品色:ホワイト

部品色

右の2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

ディーン/パストライト

AC-411～414

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)

41,000円

アコーディオンカーテンメイト

(幅 1000mm

×

高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

ディーン

砂のような質感と、ベーシックなカラー。さまざまなインテリアにフィットします。



AC-411 ホワイト



AC-412 アイボリー

パストライト


上品な光沢を感じる質感と、インテリアに合わせやすいカラーが魅力です。



AC-413 アイボリー



AC-414 ライトベージュ

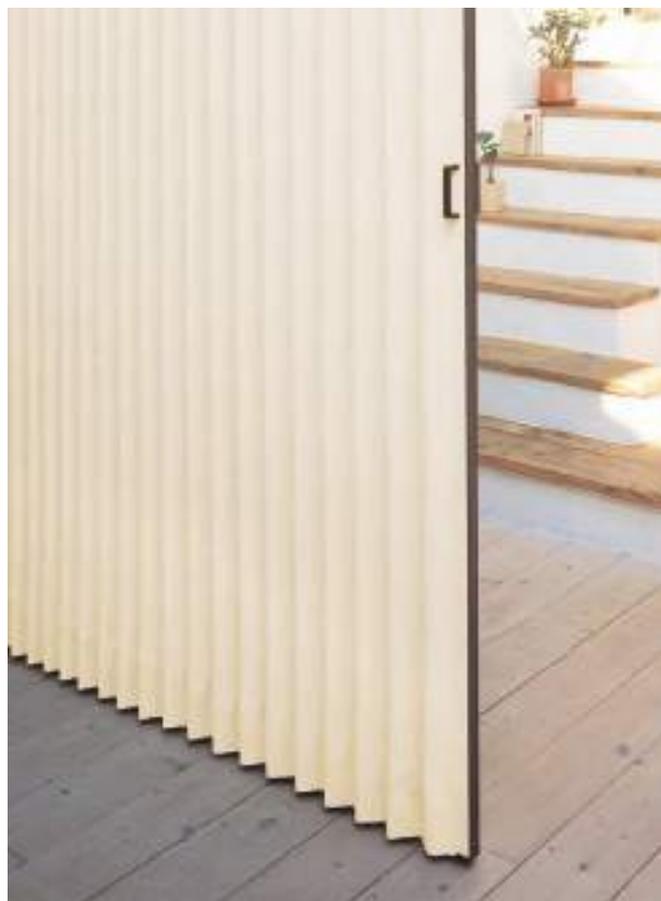

アコーディオンカーテンメイト AC-412 ディーン(アイボリー) 部品色: ブロンズ



アコーディオンカーテンメイト AC-413 パストライト(アイボリー) 部品色: ホワイト (オプション)V型ハンガーパイプ

ドナウ / ラルゴ

AC-415 ~ 418

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂

参考価格(税別)

41,000円

アコーディオンカーテンメイト

(幅 1000mm
×
高さ1800mm)



アコーディオンカーテンメイト AC-418 ラルゴ(グレー) 部品色:ホワイト

ドナウ 石目調のデザインと落ち着いたカラー。上質なインテリアに似合います。



AC-415 ベージュ



AC-416 グレー

ラルゴ かすれを感じるスクエア模様とシックなカラーが落ち着いた空間を演出します。



AC-417 ベージュ



AC-418 グレー

部品色

右の2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

サーフ / ポプリ / ユラギ

AC-419 ~ 425

レザー性能 : F☆☆☆☆



防汚

参考価格(税別)


41,000 円

アコーディオンカーテンメイト


(幅 1000mm
×
高さ1800mm)

レザー材質 : 塩化ビニル樹脂


サーフ シンプルながら遊び心のある北欧風デザインと、軽快なカラーで前向きな気持ちに。

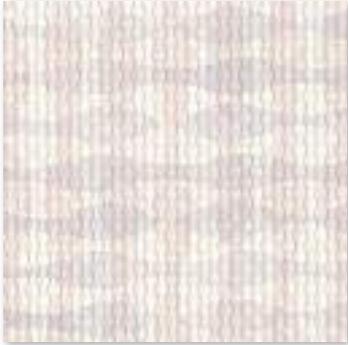

AC-419 ラベンダー

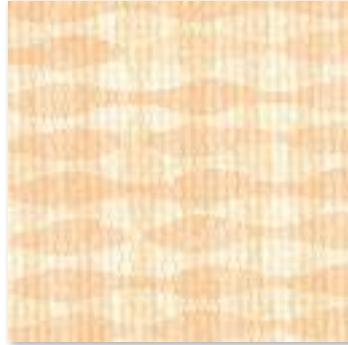

AC-420 オレンジ

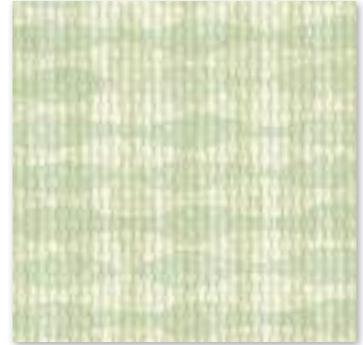

AC-421 グリーン

ポプリ 可憐な小花をちりばめたデザイン。暮らしをほのかなスイートで彩ります。



AC-422 フローラルオレンジ



AC-423 フローラルピンク


ユラギ 情緒ある日本の文様を新感覚でアレンジ。和の深みと静けさへ誘います。



AC-424 ブラウン



AC-425 グリーン

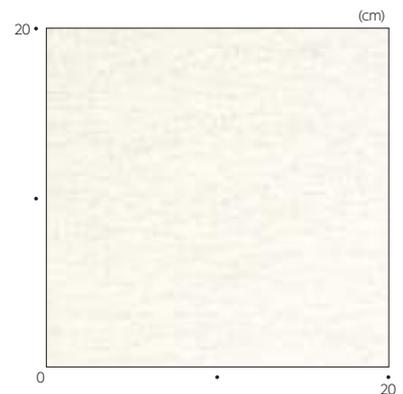



アコーディオンカーテンメイト AC-421 サーフ(グリーン) 部品色:ホワイト



アコーディオンカーテンメイト AC-423 ポプリ(フローラルピンク) 部品色:ホワイト



アコーディオンカーテンメイト AC-425 ユラギ(グリーン) 部品色:ブロンズ

部品色

右の2色から選べます。
ご指定がない場合はホワイトになります。

ホワイト

ブロンズ

アコウォール

AW-51~56

参考価格(税別)

77,400円

アコウォール

(幅 1000mm)

×

(高さ1800mm)

パネル材質 : 木粉入り硬質塩ビ形材

安らぎを感じる木目調のパネルデザイン。
ゆとりある落ち着いた空間に仕上がります。



AW-51 ライト



AW-52 ブラウン



AW-53 ミディアム



AW-54 ダーク



AW-55 ホワイト



AW-56 グレー

アコウォールの表面材には、木質感と自然の風合いを出すために木粉を使用しています。



アコウォール AW-55 ホワイト



アコウォール AW-51 ライト



ACCORDION CURTAIN ACCOWALL

間仕切 アコーディオンカーテン
アコウォール

製品仕様

目次

アコーディオンカーテン	60
アコーディオンカーテンメイト	68
アコーディオンスクリーン	74
アコウォール	78
<hr/>	
オプション	84
<hr/>	
サイズの測り方	100
発注方法	102
取付け方法	105
メンテナンス	106
<hr/>	
レザー性能とマークの見方	108
レザー性能データ	109
継続・廃止レザー一覧	111

アコーディオンカーテン

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.16



アコーディオンカーテン AC-8005 ペブル(スモーキーピンク)

製品特長

■ 間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。



■ 軽い力で開けられる
アシスト取手が選べます。

アシスト取手は引き始めのマグネットから外れる力を軽減し、標準取手より軽い力で開けることができます。

*同価格で選べます。

アシスト取手 標準取手



■ 豊富なレザーラインナップ。

抗ウイルス・抗菌・防汚など室内を快適に保つ豊富なレザー性能や、さまざまなシーンに対応するカラー・デザインが充実しています。

■ さまざまなオプションに対応しています。



プライバシーを守る「鍵」やコーナー部分を仕切る「カーブ」など、さまざまな用途やシーンに対応するオプションをご用意しています。

*詳しくは84ページをご覧ください。

製作可能寸法・製品重量

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

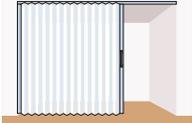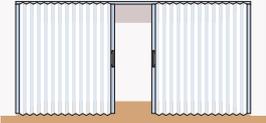	片開き	両開き [※]
納まり	レザーを片側にたたみ込みます 	レザーを両側に引き分けます 
製品幅	200～4000	400～8000 片側(1台あたり) 200～4000
製品高さ	500～3000	
製品重量	約3.7kg/m ²	

※レールの長さは1mm単位で指定することもできます。ただし、価格は製品幅でご確認ください。
※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。片側(1台あたり)のサイズをご指定ください。

対応レザ一覽

レザ一No. (AC-)	レザ一名	価格表No.
8001~8006	ベブル	①
8007~8011	リラッサ	
8012~8016	メディエ	
8017	ウィル	
8018	カソード	
8019	クリアー抗ウイルス	
8101	クリアー	②
8102	グラス	

レザ一No. (AC-)	レザ一名	価格表No.
8103	フロスト	②
8104	メッシュ	
8105	スクエア	
8106~8112	ベイシル	
8113~8116	アクセンテ	
8117	カルボネ	
8118	クロス	
8119~8120	ラタン	

レザ一No. (AC-)	レザ一名	価格表No.
8121~8123	リド	②
8124~8125	レインストーム	
8126~8127	ニュートラル	
8128~8132	プロヴァンス	
8133	ピオラ	
8134	ブルーム	
8135~8136	ティア	

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸費を申し受けます。

片開き

価格表①

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	200 ~900	910 ~1200	1210 ~1500	1510 ~1800	1810 ~2100	2110 ~2400	2410 ~2700	2710 ~3000	3010 ~3300	3310 ~3600	3610 ~4000
500 ~ 1700	58,700	67,000	75,900	84,300	94,300	105,200	115,800	122,800	128,900	136,200	148,400
1710 ~ 1800	60,400	68,200	77,300	86,100	96,100	108,200	118,300	125,600	131,600	139,700	151,700
1810 ~ 1900	63,700	72,200	81,800	90,800	99,300	110,700	122,000	129,600	136,300	144,500	157,100
1910 ~ 2000	64,900	73,400	82,900	92,100	101,500	113,000	124,500	131,400	140,300	148,300	161,400
2010 ~ 2100	69,500	77,300	87,400	96,800	106,300	117,900	129,000	135,300	144,800	153,300	165,900
2110 ~ 2200	71,700	79,000	89,100	99,500	109,100	120,600	132,300	139,000	148,300	158,100	170,100
2210 ~ 2300	73,400	83,300	93,900	104,900	115,300	129,000	140,500	147,800	154,600	163,900	177,900
2310 ~ 2400	75,000	84,900	96,000	107,100	118,300	131,800	143,600	151,600	158,000	168,200	182,100
2410 ~ 2500	75,900	86,300	97,800	109,500	120,500	134,600	146,500	155,100	162,300	172,100	186,600
2510 ~ 2600	77,600	88,600	99,900	111,900	124,500	138,300	150,600	158,800	166,800	176,800	191,700
2610 ~ 2700	79,100	89,900	101,800	113,900	126,500	141,100	153,300	161,300	170,800	180,400	195,600
2710 ~ 2800	80,300	91,700	103,700	116,000	128,700	143,200	156,200	163,400	174,600	184,300	199,800
2810 ~ 2900	81,600	93,400	105,800	117,900	130,700	145,500	159,000	165,800	178,700	188,000	204,100
2910 ~ 3000	82,900	95,100	107,700	120,100	132,800	147,800	162,000	168,200	182,600	191,900	208,300

価格表②

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	200 ~900	910 ~1200	1210 ~1500	1510 ~1800	1810 ~2100	2110 ~2400	2410 ~2700	2710 ~3000	3010 ~3300	3310 ~3600	3610 ~4000
500 ~ 1700	48,900	55,900	63,300	70,300	78,500	87,600	96,400	102,300	107,400	113,500	123,800
1710 ~ 1800	50,300	56,900	64,400	71,700	80,100	90,000	98,500	104,500	109,600	116,400	126,400
1810 ~ 1900	53,100	60,100	68,100	75,600	82,700	92,200	101,700	108,000	113,600	120,300	130,900
1910 ~ 2000	54,200	61,200	68,900	76,600	84,500	94,100	103,600	109,400	116,900	123,700	134,500
2010 ~ 2100	57,800	64,400	72,900	80,800	88,600	98,300	107,500	112,800	120,600	127,800	138,300
2110 ~ 2200	59,800	65,700	74,400	83,000	90,800	100,600	110,200	115,900	123,700	131,800	141,600
2210 ~ 2300	61,200	69,500	78,100	87,400	96,100	107,500	117,100	123,000	128,700	136,600	148,200
2310 ~ 2400	62,400	70,700	80,000	89,100	98,500	109,900	119,600	126,300	131,600	140,200	151,700
2410 ~ 2500	63,300	71,900	81,600	91,100	100,400	112,100	122,000	129,400	135,200	143,400	155,500
2510 ~ 2600	64,700	73,700	83,200	93,200	103,600	115,200	125,400	132,300	139,100	147,200	159,700
2610 ~ 2700	65,800	75,000	84,900	94,900	105,400	117,400	127,800	134,400	142,300	150,400	163,100
2710 ~ 2800	66,900	76,400	86,400	96,600	107,300	119,300	130,300	136,200	145,600	153,700	166,600
2810 ~ 2900	67,900	77,900	88,200	98,300	109,100	121,200	132,600	138,200	148,900	156,700	170,100
2910 ~ 3000	68,900	79,200	89,800	99,900	110,700	123,000	135,100	140,200	152,200	159,900	173,500


両開き

両開き製品本体価格 = 片開き製品本体価格(上表) × 2


(例) AC-8106 ベイシル(ホワイト) 両開き 幅8000mm×高さ2800mmの場合

166,600円※ × 2 = 333,200円


※片開き 幅4000mm × 高さ2800mmの価格

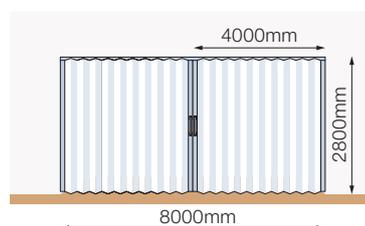

■片開き

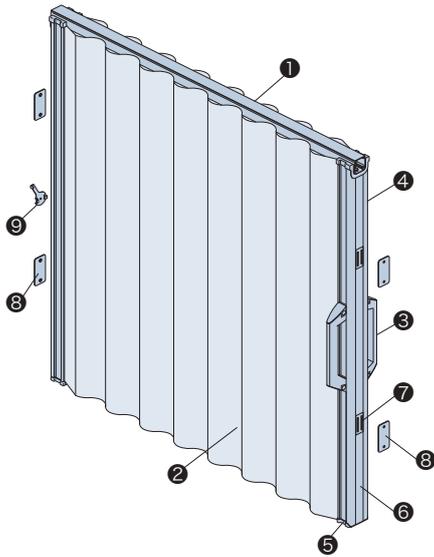

■両開き

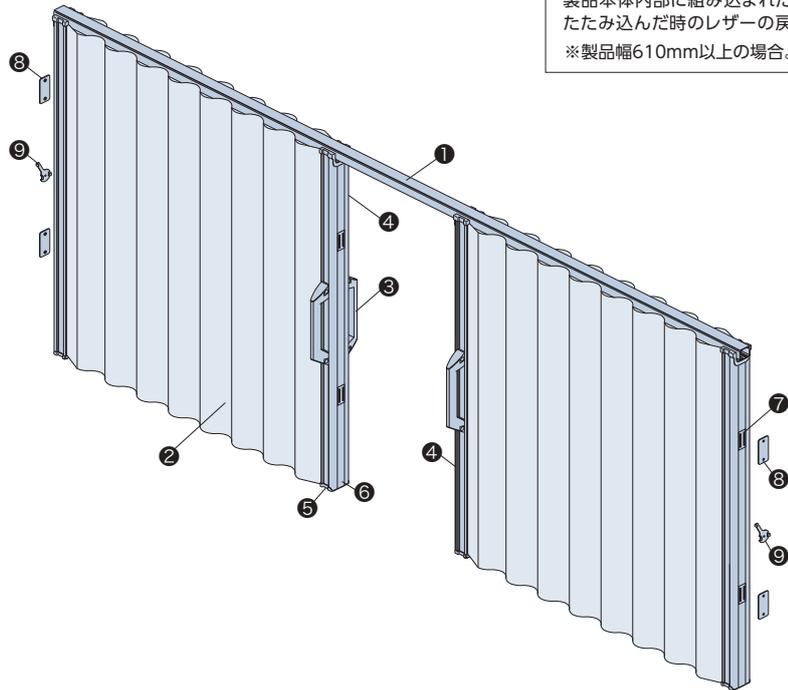

戻り止めについて

製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が、たたみ込んだ時のレザーの戻りを防ぎます。
*製品幅610mm以上の場合。

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。


部品名	材質	備考
① レール	アルミ押し出し型材	アイボリー・シャインブラウン・ソフトシルバー
② レザー	塩化ビニル樹脂	
③ アシスト取手 または 標準取手 *	樹脂成形品	レールと同系色
④ カマチ *	アルミ押し出し型材	レールと同系色
⑤ カマチキャップ	樹脂成形品	レールと同系色
⑥ クッションゴム	樹脂成形品	レールと同系色
⑦ マグネット	マグネット・鋼板、他	シルバー
⑧ マグネットキャッチ	鋼板プレス成形品	シルバー・ブロンズ
⑨ カマチ固定金具	鋼板プレス成形品	シルバー
⑩ タッセル	綿	アイボリー 製品幅600mm以下またはカーブ〈オプション〉の場合に製品に付属。

*レザーが「ペブル(AC-8001~8006)」「リラッサ(AC-8007~8011)」「メディエ(AC-8012~8016)」「クリアー抗ウイルス(AC-8019)」の場合は抗菌加工が施されています。

POINT すっきりとしたシンプルなデザインで、長さ調整もできる「タッセル」

製品幅が600mm以下またはカーブ〈オプション〉の製品には、戻り止め代わりにタッセルが付属します。
すっきりとしたシンプルなデザインで、結び目を移動することで長さ調整も可能です。

*製品幅610mm以上の場合、製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が製品をたたみ込んだときのレザーの戻りを防ぐので、タッセルは付属しません。

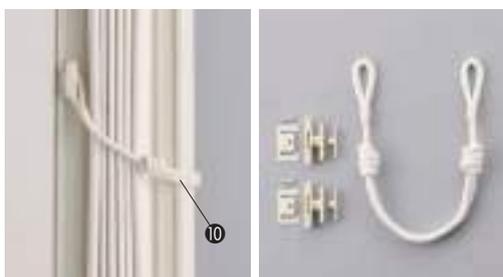

セット内容

- ・タッセル(アイボリー) 1本
- ・タッセルフック 2個
(アイボリー・アンバー・グレー)
- ・タッセルフック取付け板 2個
- ・取付けネジ 2本




レール

[単位:mm]


製品取付け面の施工条件に応じてレールを3種類からご指定ください。

■H型(レール露出)

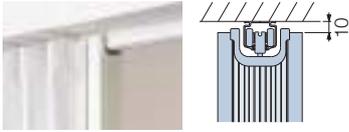


製品を後付けする場合に。レールを製品が覆う構造のため、上部にすき間ができません。

■C型(レール埋込み)

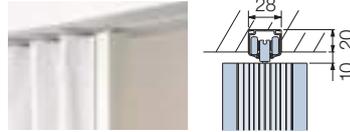

レールを取付け面に埋込む場合に。レールが見えず、見た目がすっきりします。
※事前に取付け面へのレール溝加工が必要です。レール溝加工寸法は、レール幅28mmとクリアランスを考慮してください。

■I型(フリーカーブ)

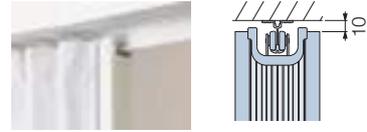

主にカーブ(オプション)の場合に使用します。

取手

取手を2種類からご指定ください。 ※同価格で選べます。

■アシスト取手



大きくカーブした掴みやすい形状の取手。

■標準取手



シンプルでコンパクトな形状の取手。

POINT 軽い力で開けられる「アシスト取手」



取手を引くと内部から出るブロックが壁を押してマグネットから外れる力を軽減します。標準取手より軽い力で開けることができます。

部品色

*写真はH型レール(レール露出)

部品色は3色から選べます。 **ご指定がない場合は、アイボリーになります。**

■レール

アイボリー



シャインブラウン



ソフトシルバー



■取手・カマチ *取手・カマチ・クッションゴムの色はレールの色と同系色になります。



マグネットキャッチはシルバーになります。




マグネットキャッチはブロンズになります。




マグネットキャッチはシルバーになります。


■正面図

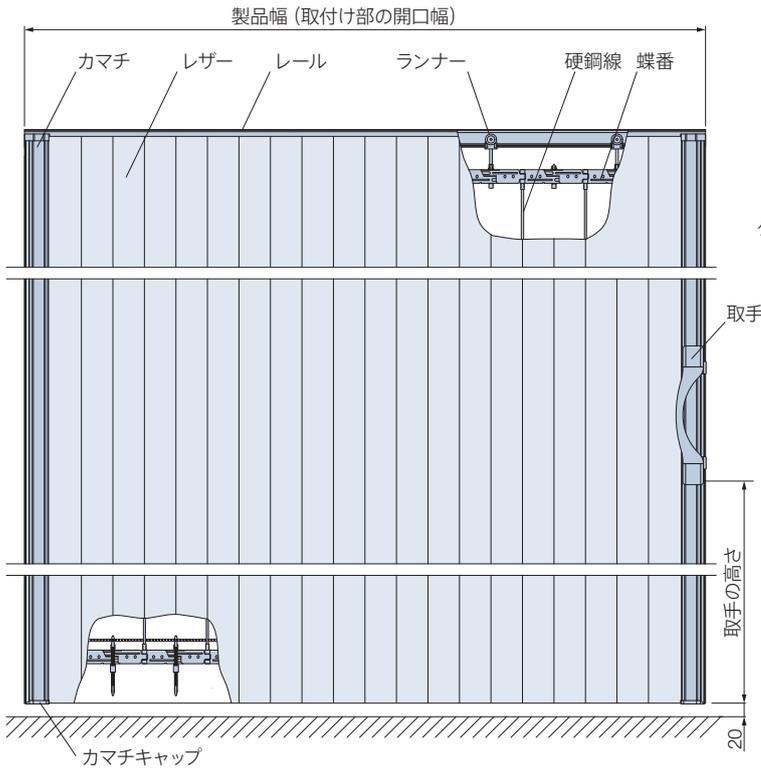

■側面図

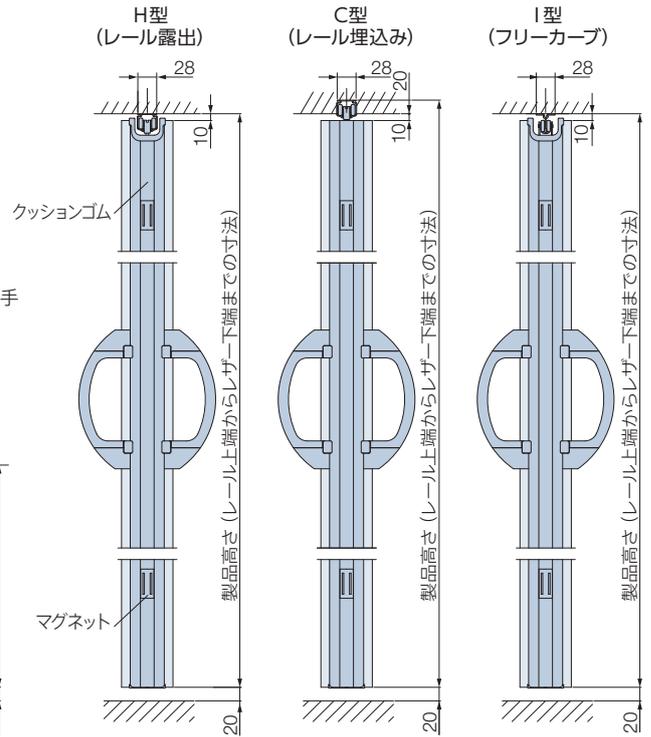

■平面図

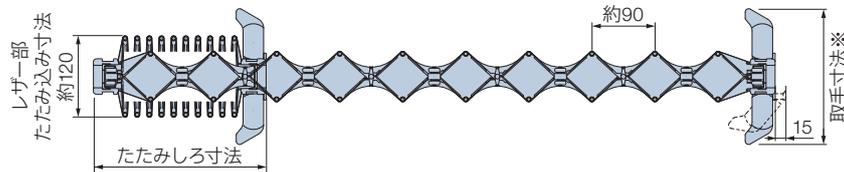

※取手の種類によって寸法が異なります。詳しくは下図をご覧ください。


取手の高さ (製品下端から取手下端までの寸法)

製品高さ	取手の高さ
500～700	製品高さ÷2
710～1000	(製品高さ÷2)+60
1010～2000	(製品高さ÷2)-40
2010～3000	1160


*取手の高さは変更することができます。詳しくは106ページをご覧ください。

■取手


アシスト取手

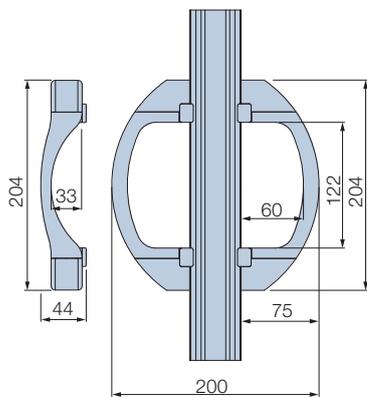


標準取手

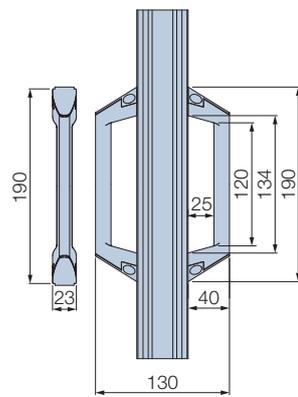


■マグネットキャッチ

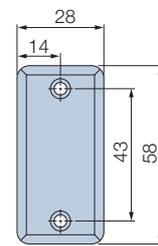


■レール

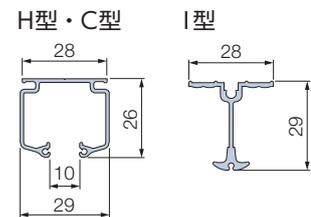

■カマチ

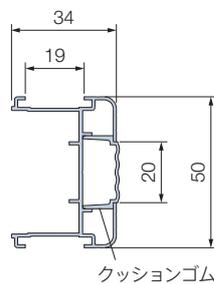

■カマチ固定金具

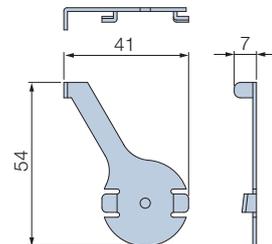


納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、納まり寸法、有効開口寸法が異なります。

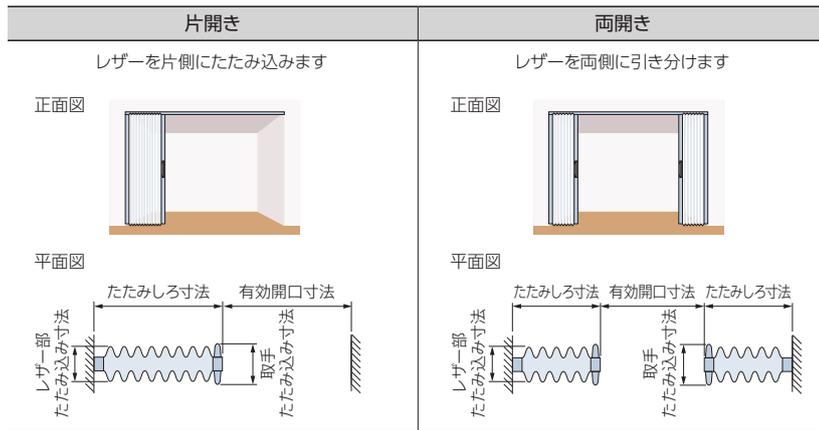

たたみしろ寸法

製品幅	たたみしろ寸法
200	150
210~300	160
310~400	180
410~500	190
510~600	210
610~700	230
710~800	240
810~900	260
910~1000	270
1010~1100	290
1110~1200	310
1210~1300	320
1310~1400	340

製品幅	たたみしろ寸法
1410~1500	350
1510~1600	370
1610~1700	390
1710~1800	400
1810~1900	420
1910~2000	430
2010~2100	470
2110~2200	480
2210~2300	510
2310~2400	530
2410~2500	550
2510~2600	560
2610~2700	580

製品幅	たたみしろ寸法
2710~2800	590
2810~2900	610
2910~3000	630
3010~3100	640
3110~3200	660
3210~3300	670
3310~3400	690
3410~3500	710
3510~3600	720
3610~3700	740
3710~3800	770
3810~3900	790
3910~4000	800

※製品幅600mm以下はタッセルを使用した場合の寸法です。タッセルについて詳しくは62ページをご覧ください。

たたみ込み寸法

レザー部分	取手	
	アシスト取手	標準取手
約120	200	130

有効開口寸法

製品幅(開口幅) - たたみしろ寸法

オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは84~99ページをご覧ください。

リバーシブルスタイル (85ページ)

価格: 加算価格なし

表裏のレザーを自由に組み合わせ、オリジナルのアコーディオンカーテンをつくることができます。

*製品本体と同時にご注文ください。



アコーディオンカーテンメイトレザー対応 (86ページ)

価格: 86ページ

アコーディオンカーテンメイトのレザーで、アコーディオンカーテンをつくれます。

アコーディオンカーテンに対応するアシスト取手や各種オプションをご指定いただけます。

*製品本体と同時にご注文ください。

■アコーディオンカーテン

■オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは84～99ページをご覧ください。

■上部クリアー (86ページ)

価格:86ページ

上部だけを透明なレザーにすることができます。
仕切りながらも適度な明るさや視界を確保。
つながり感の欲しいスペースの間仕切りにおすすめです。

*製品本体と同時にご注文ください。

全閉時



開閉時




■両取手 (87ページ)

価格:87ページ


製品の両側に取手を付けることができます。
部屋の間取りや使い方により、左右のどちらからも
開閉したい場合に便利です。

*製品本体と同時にご注文ください。

【片開き】

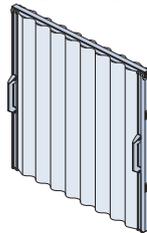

【両開き】

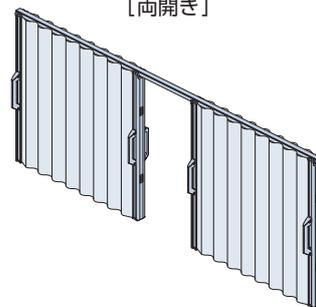

*図は標準取手

■すきまガード (88ページ)

価格:88ページ

「すきまガードテープ」が製品本体と床面とのすき間を防ぎ、
お部屋の冷暖房効率を高めます。
光漏れを軽減できるので寝室などにもおすすめです。

*製品本体と同時にご注文ください。



■下ガイドレール (89ページ)

価格:89ページ

開閉操作のふらつきを抑える仕様です。
床面のレールに本体下部のランナー・ガイドピンが
通ることで安定感のある開閉操作ができます。

*製品本体と同時にご注文ください。



■カーブ (90ページ)

価格:90ページ

部屋のコーナー部分を仕切り、新たに部屋をつくることができます。ワークスペースや収納など部屋の用途が広がります。

*製品本体と同時にご注文ください。



■簡易ロック (91ページ)

価格:加算価格なし

ツマミと施錠ボタンを操作するだけで簡単に錠の開け閉めができます。脱衣所などのプライバシーを確保したい場所におすすめです。

*製品本体と同時にご注文ください。



■シリンダー錠錠 (92ページ)

価格:+21,000円

キー操作で特定の人が施錠を行う場合に適した製品。ロッカールームや荷物の保管場所など、管理が必要とされる場所におすすめです。

*製品本体と同時にご注文ください。



■ハンドルロック (94ページ)

価格:+52,300円

誰にでも使いやすいユニバーサルデザインのハンドル形状。抗菌加工を施した取手・ハンドルは、トイレや更衣室などにも安心です。

*製品本体と同時にご注文ください。



■壁面カマチセット (95ページ)

価格:95ページ

巾木がある開口部に取付ける際に生じる巾木の厚み分のすき間を防ぎます。厚さ14mm以下の巾木に対応します。

*製品本体と同時にご注文ください。



■ハンガーパイプ (96ページ)

価格:96ページ

天井高が製品高さを超える部屋や、換気などで天井部分を開けておきたい場合など、レールを中吊りにして固定することができます。

*製品本体と同時にご注文ください。

*サイドブラケット(オプション)などを同時にご注文ください。詳しくは96ページをご覧ください。



■中間ストッパー (98ページ)

価格:370円/個

製品をレールの途中で止めたい場合や、両開きの製品の中間位置を決める場合に使用します。



■鴨居用ブラケット (99ページ)

価格:520円/個

鴨居にレールを取付ける場合に使用します。鴨居の溝を気にすることなく取付けられます。



*写真はアコーディオンカーテンメイト

■サイドブラケット (97ページ)

■レールジョイント金具 (97ページ)

■エンドキャップ (98ページ)

アコーディオンカーテンメイト




アコーディオンカーテンメイト AC-401 コパン (ピンク)

製品特長

- シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな間仕切り。




- サニタリーや収納扉などにも手軽にご使用いただけます。

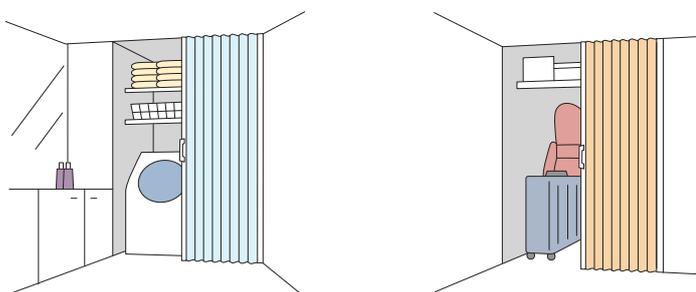

製作可能寸法・製品重量 *幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

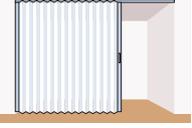納まり	片開き	両開き*
	レザーを片側にたたみ込みます 	レザーを両側に引き分けます 
製品幅	610~3000	1220~6000 片側(1台あたり)610~3000
製品高さ	1610~2400	
製品重量	約3.7kg/m ²	

*レールの長さは1mm単位で指定することもできます。ただし、価格は製品幅でご確認ください。
 ※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。左右それぞれの製品サイズをご指定ください。

対応レザー一覧

レザーNo. (AC-)	レザー名	レザーNo. (AC-)	レザー名
401~405	コパン	415~416	ドナウ
406~408	アプト	417~418	ラルゴ
409~410	クリエ	419~421	サーフ
411~412	ディーン	422~423	ポプリ
413~414	パストライト	424~425	ユラギ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

片開き

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	610 ~900	910 ~1200	1210 ~1500	1510 ~1800	1810 ~2100	2110 ~2400	2410 ~2700	2710 ~3000
1610 ~ 1800	32,500	41,000	43,300	51,600	59,000	68,600	72,400	73,600
1810 ~ 1900	35,900	45,100	49,200	60,500	65,700	72,700	76,700	77,700
1910 ~ 2000	38,400	48,000	51,300	62,900	67,200	74,200	78,300	79,600
2010 ~ 2100	43,300	52,700	55,800	67,000	72,400	79,500	83,500	84,600
2110 ~ 2200	45,400	55,300	59,000	71,500	76,900	84,200	88,400	90,100
2210 ~ 2300	47,500	56,700	60,000	72,700	78,600	85,800	90,400	93,100
2310 ~ 2400	48,300	59,300	64,400	78,000	81,900	88,800	94,700	97,500


両開き

両開き製品本体価格 = 片開き製品本体価格(上表) × 2

(例) AC-401 コパン(ピンク) 両開き 幅4000mm×高さ2200mmの場合

76,900円* × 2 = 153,800円

※片開き 幅2000mm × 高さ2200mmの価格

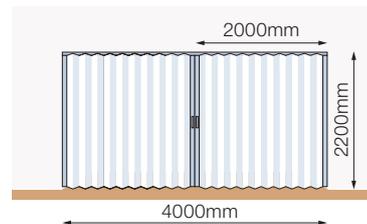


構造と部品

片開き

両開き

戻り止めについて
製品本体内部に組み込まれた「戻り止め」が、たたみ込んだ時のレザーの戻りを防ぎます。

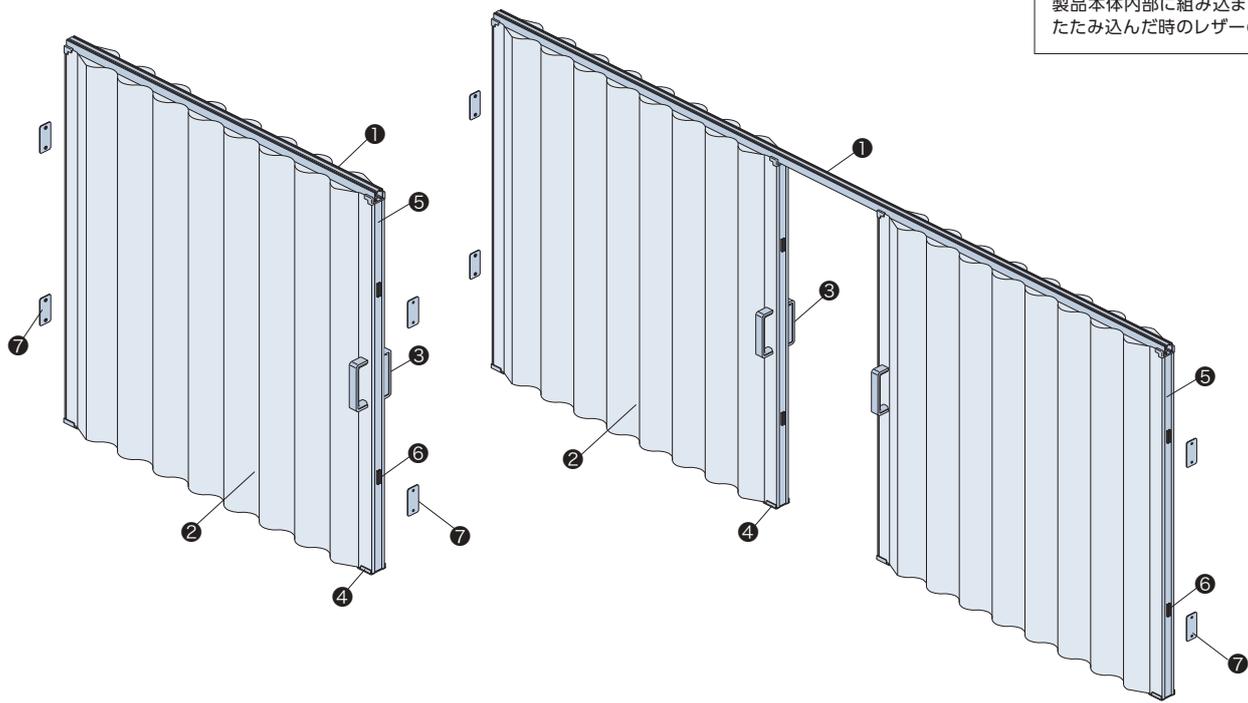


部品名	材質	備考
① レール	アルミ押し出し型材	ホワイト・ブロンズ
② レザー	塩化ビニル樹脂	
③ 取手	樹脂成形品	レールと同系色
④ カマチキャップ	樹脂成形品	レールと同系色
⑤ クッションゴム	樹脂成形品	レールと同系色
⑥ マグネット	マグネット・鋼板、他	
⑦ マグネットキャッチ	鋼板プレス成形品	シルバー・ブロンズ

レール

[単位:mm]

H型(レール露出)

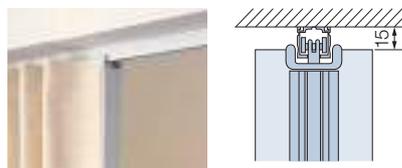

製品を後付けする場合に、レールを製品が覆う構造のため、上部にすき間ができません。

部品色

部品色は2色から選べます。ご指定がない場合は、ホワイトになります。

レール

ホワイト



ブロンズ



取手・クッションゴム

*取手・クッションゴムはレールと同系色になります。




マグネットキャッチはシルバーになります。




マグネットキャッチはブロンズになります。

製品詳細図

■正面図

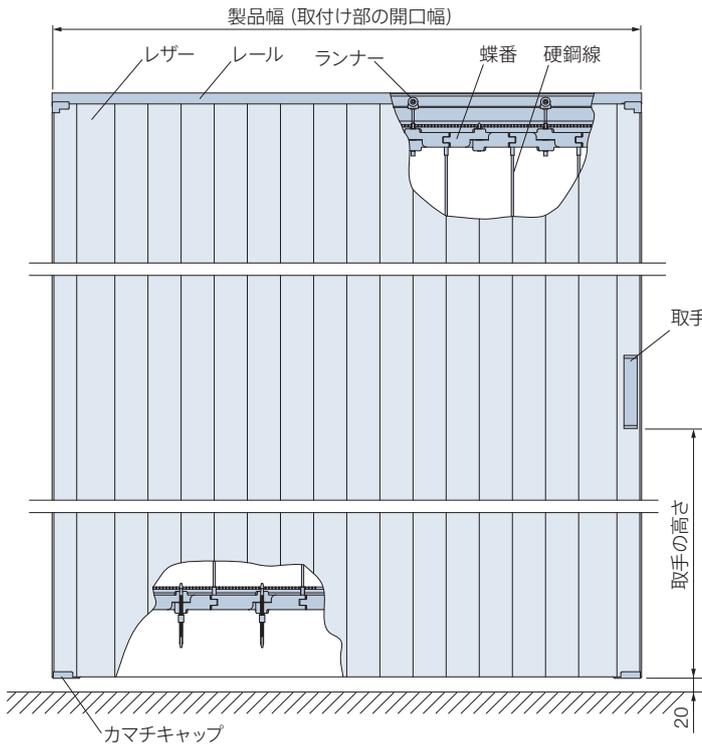

■側面図

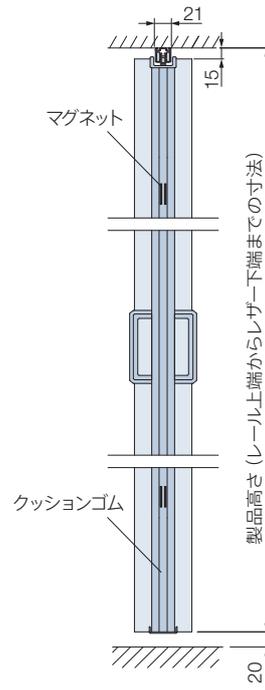


取手の高さ (製品下端から取手下端までの寸法)

製品高さ	取手の高さ
1610~2000	995 +{(製品高さ-10)の下2ケタ}
2010~2400	1095 +{(製品高さ-10)の下2ケタ}


*取手の高さを変えることはできません。

■平面図

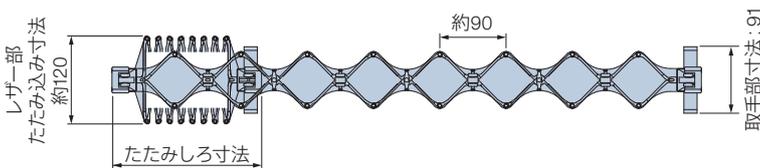


■取手


正面図




側面図

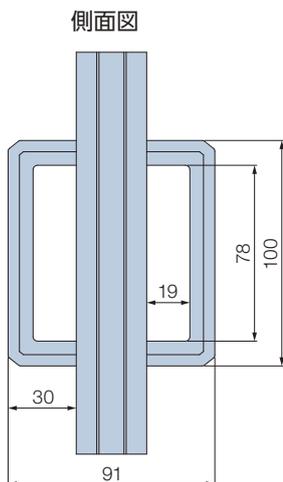

■マグネットキャッチ

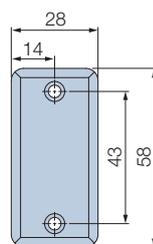

■レール

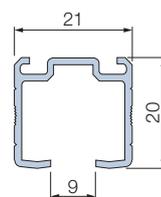


アコーディオンカーテンメイト

納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、納まり寸法、有効開口寸法が異なります。

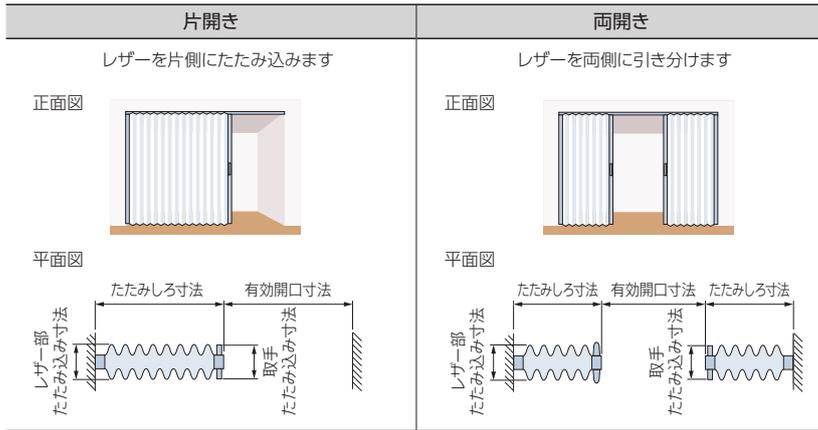

たたみしろ寸法

製品幅	たたみしろ寸法	製品幅	たたみしろ寸法
610～ 700	210	1810～1900	330
710～ 800	210	1910～2000	350
810～ 900	220	2010～2100	360
910～1000	240	2110～2200	370
1010～1100	250	2210～2300	380
1110～1200	260	2310～2400	390
1210～1300	270	2410～2500	400
1310～1400	280	2510～2600	410
1410～1500	290	2610～2700	420
1510～1600	300	2710～2800	430
1610～1700	310	2810～2900	440
1710～1800	320	2910～3000	460

たたみ込み寸法

レザー部	取手
約120	91

有効開口寸法

製品幅(開口幅) - たたみしろ寸法

オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは84～99ページをご覧ください。

リバーシブルスタイル (85ページ)

価格: 加算価格なし

表裏のレザーを自由に組み合わせ、オリジナルのアコーディオンカーテンメイトをつくることができます。

*製品本体と同時にご注文ください。



*写真はアコーディオンカーテン

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。


オプション

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは84～99ページをご覧ください。

■両取手 (87ページ) 価格:87ページ

製品の両側に取手を付けることができます。
部屋の間取りや使い方により、左右のどちらからも開閉したい場合に便利です。

*製品本体と同時にご注文ください。

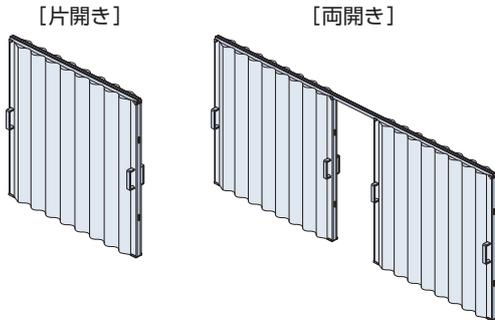

■壁面カマチセット (95ページ) 価格:95ページ

巾木がある開口部に取付ける際に生じる巾木の厚み分のすき間を防ぎます。
厚さ12.5mm以下の巾木に対応します。

*製品本体と同時にご注文ください。



■ハンガーパイプ (96ページ) 価格:96ページ

天井高が製品高さを超える部屋や、換気などで天井部分を開けておきたい場合など、レールを中吊りして固定することができます。

*製品本体と同時にご注文ください。

*サイドブラケット(オプション)などを同時にご注文ください。詳しくは96ページをご覧ください。



■中間ストッパー (98ページ) 価格:370円/個

製品をレールの途中で止めたい場合や、両開きの製品の中間位置を決める場合に使用します。



■固定具 (98ページ) 価格:260円/個

たたみ込む側(開閉しない側)のカマチを壁面に固定したい時に使用します。



■サイドブラケット (97ページ)

■エンドキャップ (98ページ)

■鴨居用ブラケット (99ページ) 価格:520円/個

鴨居にレールを取付ける場合に使用します。
鴨居の溝を気にすることなく取付けられます。



ホワイト



ブロンズ

アコーディオンスクリーン



アコーディオンスクリーン Bタイプ AC-8116 アクセンテ (クレイブラウン)

製品特長

■ 簡易的な仕切りに便利な伸縮するついたて式。コンパクトにたためて、持ち運び・収納が便利!

打合せスペースの仕切りの他、飲食店や医療施設の飛沫感染防止対策のついたてなど、用途やシーンに応じて幅広く使用できます。



こんな場合にも

ワクチン接種会場での間仕切りや飛沫感染防止対策のついたてに。



避難場所でのプライバシー確保に有効なついたて。防災対策の準備に。



■ つなげて使える「マグネット」。



カマチにはマグネットが付いているので、写真のようにアコーディオンスクリーンを連結して使うことができます。マグネットは左右に付いているので、3台以上の連結も可能です。


■ 上から見ても意匠を損なわない「トップカバー」。



製品高さ900mm・1200mmの場合は、製品内部が見えないように「トップカバー」が付くため、製品を上から見ても意匠を損ないません。
※製品高さ1600・1800mmの場合は「トップカバー」は付きません。

製作可能寸法・製品重量 *規格品のみ製作になります。

[単位:mm]

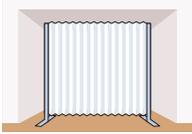ついたて式	
製品幅	1000・1350
製品高さ	900・1200・1600・1800
製品重量	約6～11kg

*サイズはAタイプ・Bタイプ共通です。

対応レザー一覧 *アコーデオンカーテン・アコーデオンカーテンメイトのすべてのレザーに対応します。

レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.	レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.	レザーNo. (AC-)	レザー名	価格表No.
8001～8006	ベブル	①	8106～8112	ベイシル	②	401～405	コバン	②
8007～8011	リラッサ		8113～8116	アクセンテ		406～408	アプト	
8012～8016	メディエ		8117	カルボネ		409～410	クリエ	
8017	ウィル		8118	クロス		411～412	ディーン	
8018	カンロード		8119～8120	ラタン		413～414	パストライト	
8019	クリアー抗ウイルス		8121～8123	リド		415～416	ドナウ	
8101	クリアー	8124～8125	レインストーム	417～418		ラルゴ		
8102	グラス	8126～8127	ニュートラル	419～421		サーフ		
8103	フロスト	8128～8132	プロヴァンス	422～423		ポップリ		
8104	メッシュ	8133	ピオラ	424～425		ユラギ		
8105	スクエア	8134	ブルーム					
		8135～8136	ティア					

価格

*表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*規格品のみ製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

価格表①

[単位:円(税別)]

Aタイプ

高さ (mm)	幅	1000	1350
900		47,200	76,400
1200		52,900	84,900
1600		55,300	90,500
1800		60,800	99,600

Bタイプ

高さ (mm)	幅	1000	1350
900		46,000	67,500
1200		51,300	76,100
1600		53,800	81,600
1800		59,200	89,600

価格表②

[単位:円(税別)]

Aタイプ

高さ (mm)	幅	1000	1350
900		39,400	63,800
1200		44,200	70,800
1600		46,100	75,500
1800		50,700	83,000

Bタイプ

高さ (mm)	幅	1000	1350
900		38,400	56,300
1200		42,800	63,400
1600		44,800	68,000
1800		49,300	74,800

アコーディオンスクリーン

製品の種類

2種類から選べます。

Aタイプ



床までレザーのあるタイプです。
床や低いソファに座り、目線の低くなる部屋や、
しっかり目隠したい場所などに適しています。

Bタイプ




足元にすき間が空いているタイプです。
目線が高くなる部屋や、圧迫感を抑えたい場合
などに適しています。


構造と部品

[単位:mm]


Aタイプ

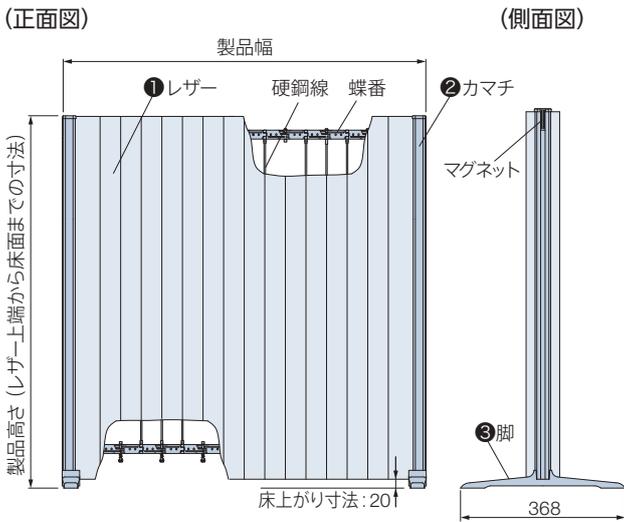


(平面図)

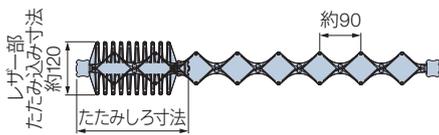

Bタイプ

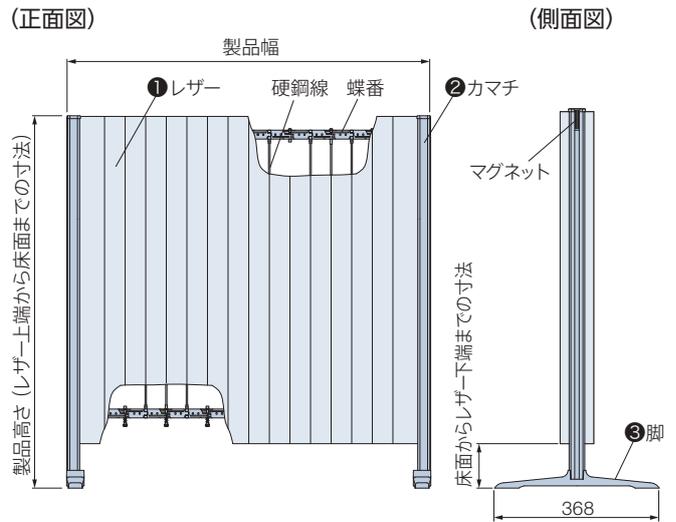

(平面図)

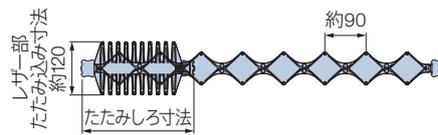

床面からレザー下端
までの寸法

製品高さ	寸法
900	100
1200	150
1600	150
1800	150

部品名	材質	備考
① レザー	塩化ビニル樹脂	
② カマチ	アルミ押し出し形材	ホワイト・ブロンズ
③ 脚	樹脂成形品	カマチと同系色

部品色

部品色は2色から選べます。
 ご指定がない場合は、ホワイトになります。

ホワイト



ブロンズ



納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


製品幅により、納まり寸法が異なります。

ついたて式

正面図



平面図

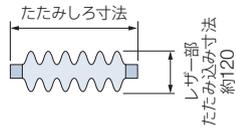

たたみしろ寸法

製品幅	たたみしろ寸法
1000	310
1350	330

オプション

■ リバーシブルスタイル (85ページ)

価格: 加算価格なし

表裏のレザーを自由に組み合わせて、オリジナルのアコーディオンスクリーンをつくることができます。

*製品本体と同時にご注文ください。

アコウォール

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
*詳しくはP.16



アコウォール AW-55 ホワイト

※アコウォールは全閉にした場合でも、波形の状態になるため、完全にフラットにはなりません。

製品特長

■木質感あるパネルデザインで空間に温もりと上質感を演出します。

AW-51
ライト



AW-52
ブラウン



AW-53
ミディアム



AW-54
ダーク



AW-55
ホワイト



AW-56
グレー



■家具や床・建具と色を合わせてコーディネートを楽しめます。




リビングや
ワークスペースに
おすすめです。

製作可能寸法・製品重量

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

[単位:mm]

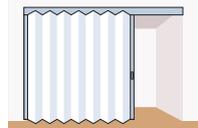納まり	片開き	両開き※
	パネルを片側にたたみ込みます 	パネルを両側に引き分けます 
製品幅	360~4000	720~8000 片側(1台あたり)360~4000
製品高さ	500~3000	
製品重量	約6kg/m ²	

※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。左右それぞれの製品サイズをご指定ください。

対応パネル一覧

パネルNo.	色名
AW-51	ライト
AW-52	ブラウン
AW-53	ミディアム
AW-54	ダーク
AW-55	ホワイト
AW-56	グレー

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

片開き

[単位:円(税別)]

高さ(mm) \ 幅	360 ~877	878 ~1198	1199 ~1519	1520 ~1840	1841 ~2161	2162 ~2482	2483 ~2803	2804 ~3124	3125 ~3445	3446 ~3766	3767 ~4000
500 ~ 1800	66,800	77,400	86,700	95,500	108,300	119,100	131,100	144,300	158,800	174,700	192,200
1801 ~ 2000	70,900	82,600	92,600	101,900	114,700	126,200	138,900	152,800	168,100	185,000	203,500
2001 ~ 2200	80,500	93,800	105,100	115,600	130,200	143,300	157,700	173,500	190,800	210,000	231,000
2201 ~ 2400	83,000	96,700	108,400	119,100	134,200	147,600	162,500	178,800	196,600	216,300	238,000
2401 ~ 2600	85,500	99,700	111,700	122,700	138,300	152,100	167,400	184,200	202,500	222,800	245,200
2601 ~ 2800	88,100	102,700	115,100	126,400	142,500	156,700	172,500	189,800	208,600	229,500	252,600
2801 ~ 3000	92,600	107,900	120,900	132,800	149,700	164,600	181,200	199,300	219,100	241,000	265,300


両開き

両開き製品本体価格 = 片開き製品本体価格(上表) × 2


(例)両開き 幅4000mm×高さ2200mmの場合

$$130,200円※ × 2 = 260,400円$$



※片開き 幅2000mm × 高さ2200mmの価格

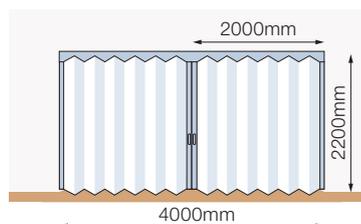

構造と部品

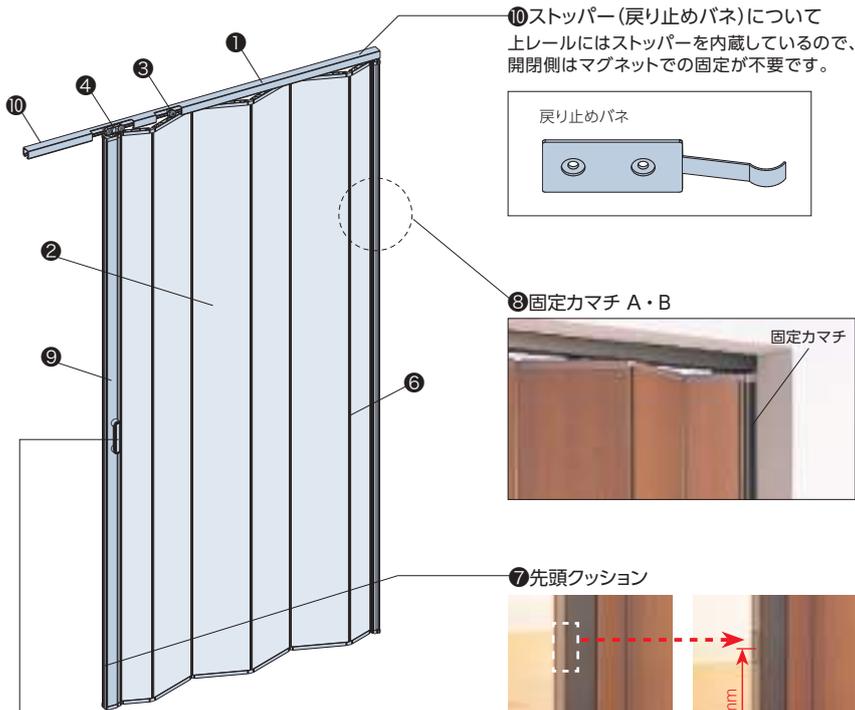

⑩ ストッパー (戻り止めバネ) について
上レールにはストッパーを内蔵しているので、
開閉側はマグネットでの固定が不要です。

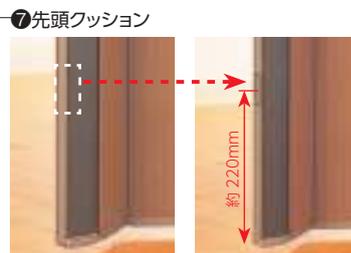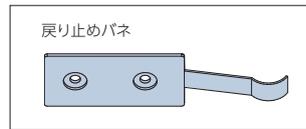

⑤ 取手
シンプルでつかみやすいデザインです。



*写真はブラウン

製品下端より約220mmの部分にのみ
内部にマグネットを内蔵しています。

壁面倒れ等でストッパーがききにくく、
マグネット固定が必要な場合には、
先頭クッションをカットし、内蔵された
マグネットを露出させて使用できます。

■ 大型取手 (オプション)

握りやすい大型の取手です。

*製品本体と同時にご注文ください。
詳しくは87ページをご覧ください。




■ 壁面カマチセット (オプション)


開口部のゆがみや巾木による壁面との
すき間を防ぎます。

*製品本体と同時にご注文ください。
詳しくは95ページをご覧ください。

巾木がない場合

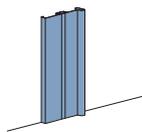

巾木がある場合

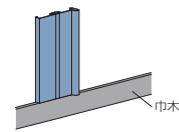

*の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	材質	備考
① レール	アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
② パネル	木粉入り硬質塩ビ形材	
③ 普通ランナー		
④ 先頭ランナー		
⑤ 取手 *	樹脂成形品	ブラウン・ベージュ
⑥ 軟質蝶番	樹脂成形品	取手と同系色
⑦ 先頭クッション	樹脂成形品	取手と同系色
⑧ 固定カマチA・B	アルミ押出し形材	レールと同色
⑨ 先頭カマチ	アルミ押出し形材	レールと同色
⑩ 戻り止めバネ		
⑪ 大型取手 (オプション) *	アルミニウム	レールと同系色

部品色の組み合わせ

部品色はパネルカラーによりあらかじめ決まった下表の組み合わせになります。

パネルカラー	アルミ部品色※1	樹脂部品色※2	取手色
AW-51 ライト	ブロンズ	ブラウン	ブラウン
AW-52 ブラウン			
AW-53 ミディアム			
AW-54 ダーク			
AW-55 ホワイト	シルバー	ベージュ	ベージュ
AW-56 グレー			

※1 アルミ部品:レール、カマチ類、大型取手 (オプション)


※2 樹脂部品:クッション、キャップ類

製品詳細図

※アコウォールは全閉にした場合でも、下図のように波形の状態となります。完全にフラットな状態にはなりません。


■ 断面図

(全閉時) *図は片開き

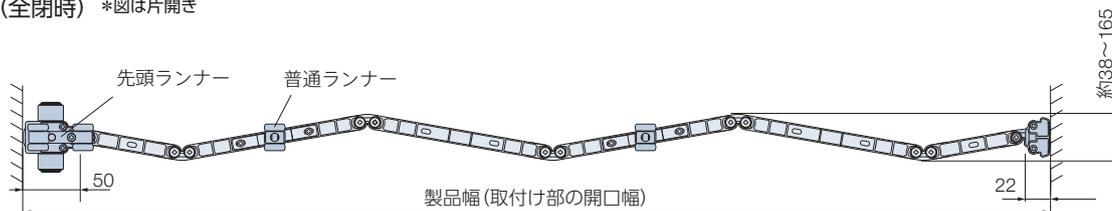


※製品幅によってパネルの折れる角度は変わります。


(全開時) 片開き

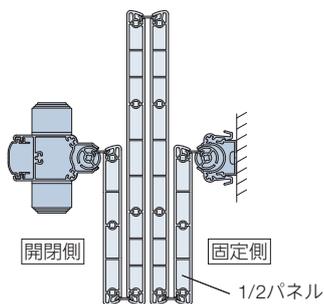


両開き

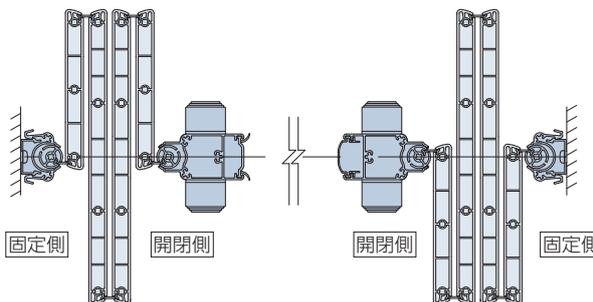


■ 断面図

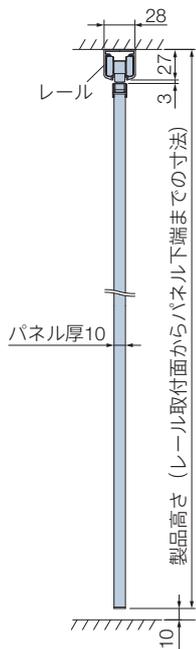

■ レール



■ 取手

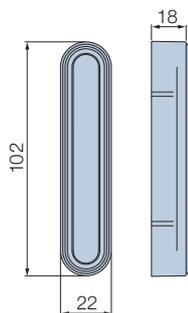

取手の高さ (パネル下端から取手下端までの寸法)


製品高さ	取手の高さ
500~1990	(製品高さ÷2)-66
1991~2490	1039
2491~3000	1139

*取手の高さを変えることはできません。

■ 固定カマチA・B




■ 先頭カマチ



レールの納まり

※レールを先付けする場合は、レールの一部を取外せるようにしてください。


■ 軽量天井の場合

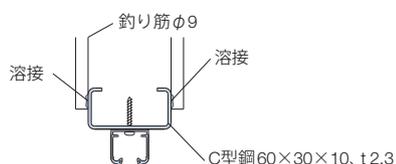

■ 鴨居の場合



■ コンクリート下地の場合

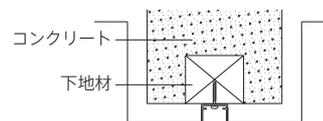



■ アコウォール

■ 納まり寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

製品幅などにより、納まり寸法、有効開口寸法が異なります。

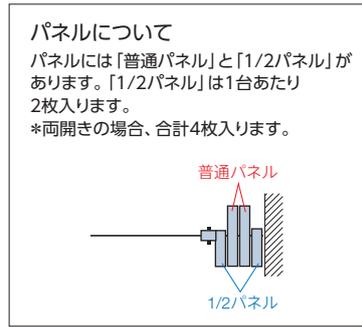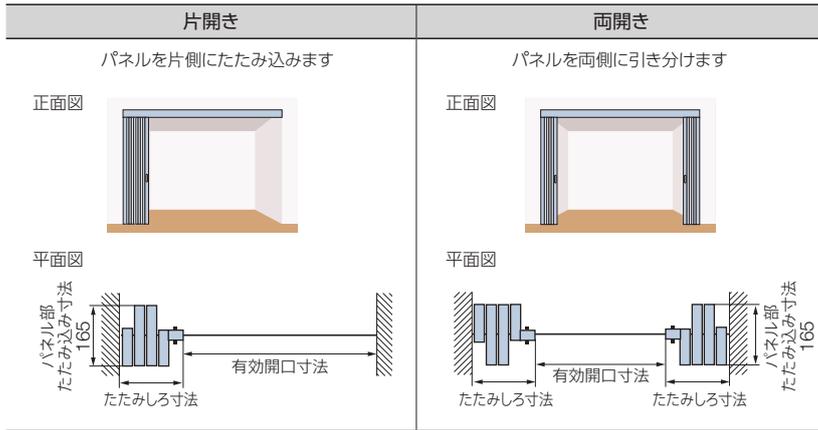

■ たたみしろ寸法とパネル枚数

製品幅	普通パネル枚数	たたみしろ寸法	製品幅	普通パネル枚数	たたみしろ寸法
360~ 395	1	120	2162~2321	13	275
396~ 556	2	130	2322~2482	14	285
557~ 716	3	145	2483~2642	15	300
717~ 877	4	155	2643~2803	16	315
878~1037	5	170	2804~2963	17	325
1038~1198	6	185	2964~3124	18	340
1199~1358	7	195	3125~3284	19	350
1359~1519	8	210	3285~3445	20	365
1520~1679	9	220	3446~3605	21	380
1680~1840	10	235	3606~3766	22	390
1841~2000	11	250	3767~3926	23	405
2001~2161	12	260	3927~4000	24	415

※1/2パネルは、1台あたり2枚入ります。両開きの場合、左右合わせて4枚入ります。

■ 有効開口寸法

製品幅 (開口幅) - たたみしろ寸法

オプション


※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

さまざまなオプションをご用意しております。詳しくは84～99ページをご覧ください。

■ 両取手 (87ページ) 価格:87ページ

製品の両側に取手を付けることができます。
部屋の間取りや使い方により、左右のどちらからも開閉したい場合に便利です。

*製品本体と同時にご注文ください。

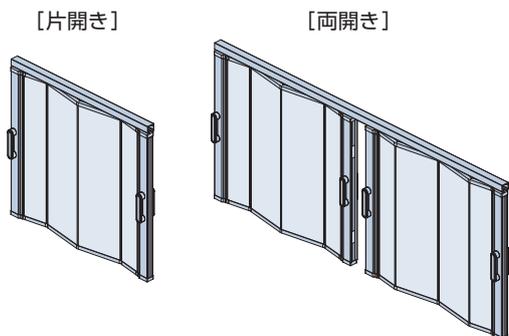

■ 大型取手 (87ページ) 価格:87ページ

しっかりと握りやすい大型の取手。
抗菌加工が施されており、安心してお使いいただけます。

*製品本体と同時にご注文ください。




■ シリンダー錠 (92ページ) 価格:+18,300円

キー操作で特定の人が施錠を行う場合に適した製品。
ロッカールームや荷物の保管場所など、管理が必要とされる場所におすすめです。

*製品本体と同時にご注文ください。

製品の手前側

製品の奥側

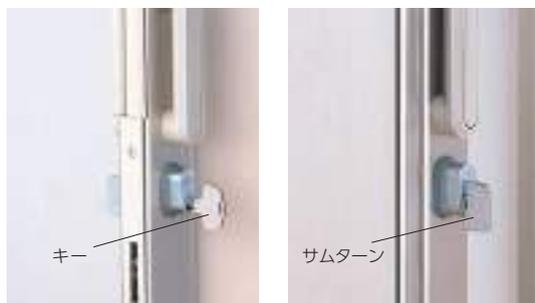

■ 壁面カマチセット (95ページ) 価格:95ページ

巾木がある開口部に取付ける際に生じる巾木の厚み分のすき間を防ぎます。
厚さ14mm以下の巾木に対応します。

*製品本体と同時にご注文ください。



オプション

対応製品

製品		アコーディオンカーテン	アコーディオンカーテンメイト	アコーディオンスクリーン	アコウオール	下記のオプションを組み合わせることはできません。
オプション						
リバーシブルスタイル	(P.85)	●	●	●		
アコーディオンカーテンメイトレザー対応	(P.86)	●				
上部クリアー	(P.86)	●				カーブ
両取手	(P.87)	●	●		●	シリンダー鎌錠・ハンドルロック
大型取手	(P.87)				●	
すきまガード	(P.88)	●				
下ガイドレール	(P.89)	●				カーブ
カーブ	(P.90)	●				上部クリアー・下ガイドレール
簡易ロック	(P.91)	●				シリンダー鎌錠・ハンドルロック
シリンダー鎌錠	(P.92)	●			●	両取手・簡易ロック・ハンドルロック・壁面カマチセット
ハンドルロック	(P.94)	●				両取手・簡易ロック・シリンダー鎌錠・壁面カマチセット
壁面カマチセット	(P.95)	●	●		●	シリンダー鎌錠・ハンドルロック
ハンガーパイプ	(P.96)	●	●			
サイドブラケット	(P.97)	●	●			
レールジョイント金具	(P.97)	●				
エンドキャップ	(P.98)	●	●			
固定具	(P.98)		●			
中間ストッパー	(P.98)	●	●			
鴨居用ブラケット	(P.99)	●	●			

リバーシブルスタイル

対応製品： アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト アコーディオンスクリーン

表裏のレザーを自由に組み合わせて、オリジナルの製品をつくることができます。
 子供部屋の仕切りや和室と洋室の仕切りなど、別々の部屋のインテリアに合わせたい場合に便利です。



AC-8131 プロヴァンス(グリーン)



AC-8129 プロヴァンス(ピンク)

製作可能寸法・製品重量・部品色

各製品仕様と同様です。
 詳しくは各製品仕様ページをご覧ください。

価格

加算価格なし

*製品本体と同時にご注文ください。

レザーの組み合わせ

下表の同じグループ内のレザーどうしを組み合わせることができます。

グループ1	AC-8001～8011 (抗ウイルス・抗菌SIAAマーク)
グループ2	AC-8012～8016 (SEKマーク)
グループ3	AC-8017～8018 (スーパー防汚)
グループ4	AC-8106～8136
グループ5	AC-401～425 (アコーディオンカーテンメイト)

*透明・半透明のレザー (AC-8019・8101～8105) は対応しません。


レザーの指定方法

- アコーディオンカーテン
- アコーディオンカーテンメイト

例) AC-8001 と AC-8002 を組み合わせる場合


片開きの場合

“**取手を左**”に見て、手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順にご指定ください。

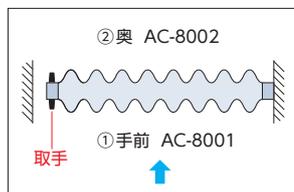

両開きの場合


手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順にご指定ください。

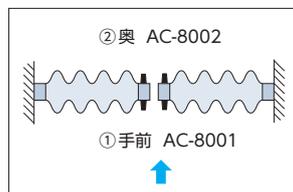


ロック付き製品 (オプション)*の場合

“**ロックを手前**”に見て手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順に指定してください。

片開きの場合

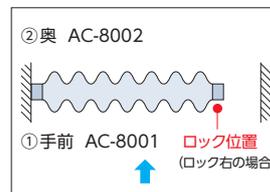

両開きの場合

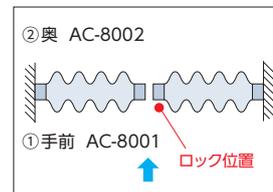


*ロック(オプション)：簡易ロック・シリンダー鍵錠・ハンドルロック

アコーディオンスクリーン

例) AC-8001 と AC-8002 を組み合わせる場合

手前側のレザーNo. から奥側のレザーNo. の順にご指定ください。

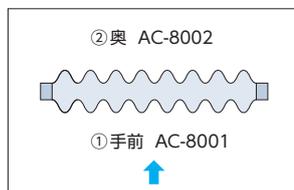

*トップカバー部のレザーは手前側のレザーになります。

■ オプション

アコーディオンカーテンメイトレザー対応

対応製品： **アコーディオンカーテン**

アコーディオンカーテンメイトのレザーで、アコーディオンカーテンを製作できます。
アコーディオンカーテンに対応するアシスト取手や各種オプションをご指定いただけます。

製作可能寸法・製品重量・部品色

アコーディオンカーテンと同様です。
詳しくは60・63ページをご覧ください。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格(価格表②)と同価格

*製品本体と同時にご注文ください。
*組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。
*アコーディオンカーテン製品本体価格は、61ページをご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

上部クリアー

対応製品： **アコーディオンカーテン(H型レール・C型レールのみ)**

アコーディオンカーテンの上部だけを、透明なレザーにすることができます。
仕切りながらも適度な明るさや視界を確保。気配を感じながら仕切る。そんなつながり感の欲しいスペースの間仕切りにおすすめです。

全閉時




開閉時




上部クリアーの寸法

クリアー部分の寸法は2種類から選べます。

■ 上部クリアー高さ:300mm

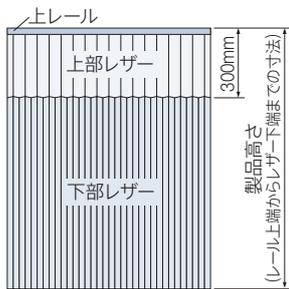

■ 上部クリアー高さ:550mm

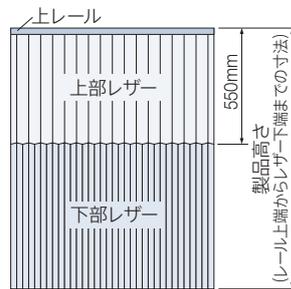

製作可能寸法・製品重量・部品色

[単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

製品幅	片開き	200~4000
	両開き	400~8000
製品高さ		1200~3000

製品重量・部品色はアコーディオンカーテンと同様です。
詳しくは60・63ページをご覧ください。

価格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 × 1.2

*製品本体と同時にご注文ください。
*アコーディオンカーテン製品本体価格は、61ページをご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

対応レザー

■ 上部対応レザー

レザーNo. (AC-)	レザー名
8101	クリアー
8103	フロスト

■ 下部対応レザー

レザーNo. (AC-)	レザー名
8001~8006	ペブル
8007~8011	リラッサ
8017	ウィル
8018	カソード
8106~8112	ベイシル
8113~8116	アクセンテ


レザーNo. (AC-)	レザー名
8117	カルボネ
8118	クロス
8119~8120	ラタン
8121~8123	リド
8124~8125	レインストーム

レザーNo. (AC-)	レザー名
8126~8127	ニュートラル
8128~8132	プロヴァンス
8133	ピオラ
8134	ブルーム
8135~8136	ティア

両取手

対応製品： アコーデオンカーテン アコーデオンカーテンメイト アコウォール

製品の両側に取手を付けることができます。
部屋の間取りや使い方により、左右のどちらからも開閉したい場合に便利です。

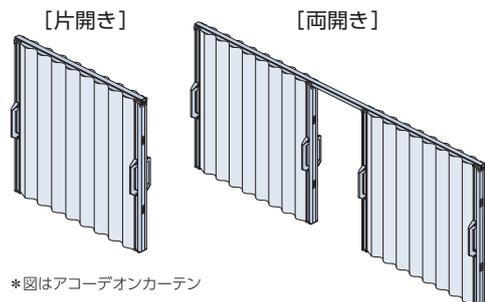

*図はアコーデオンカーテン

■ アコウォールの場合

両取手(オプション)で両開きの場合、左右の壁面への固定はストッパー(戻り止めパネ)ではなくマグネットによって行います。マグネットは露出の状態で各カマチに2個ずつ付きます。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

各製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

製品	納まり	加算価格
アコーデオンカーテン	片開き	5,000円
	両開き	10,000円
アコーデオンカーテンメイト	片開き	670円
	両開き	1,340円
アコウォール	片開き	1,200円
	両開き	2,400円

※製品本体と同時にご注文ください。
※組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。
※片開きは表裏1セット、両開きは表裏2セットとなります。
※アコーデオンカーテンの場合は「アシスト取手」「標準取手」からお選びいただけます。
※各製品本体価格は製品仕様ページをご覧ください。

大型取手

対応製品： アコウォール


しっかりと握りやすい大型の取手。抗菌加工が施されており、安心してお使いいただけます。

ブロンズ

シルバー



※取手の色はパネルカラーによってあらかじめ決まっています。
詳しくは80ページをご覧ください。

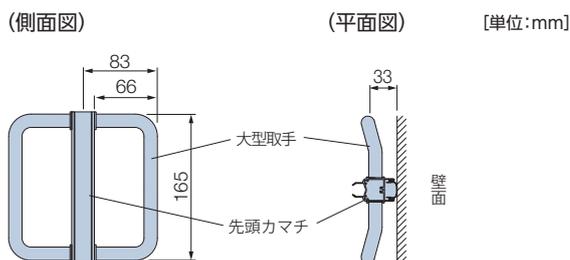

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコウォール製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

納まり	加算価格
片開き	5,000円(表裏1セット)
両開き	10,000円(表裏2セット)


※製品本体と同時にご注文ください。
※アコウォール製品本体価格は、79ページをご覧ください。

■ オプション


すきまガード

対応製品： **アコーディオンカーテン**

「すきまガードテープ」が製品本体と床面とのすき間を防ぎ、お部屋の冷暖房効率を高めます。光漏れを軽減できるので寝室などにもおすすめです。

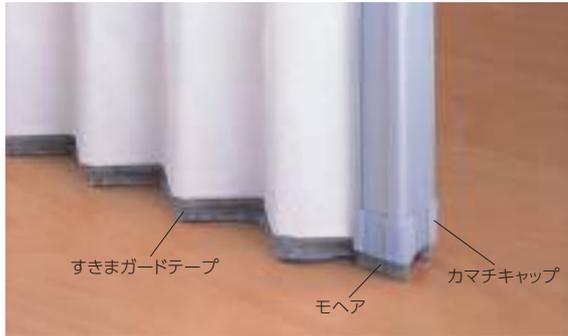

室内の温度推移

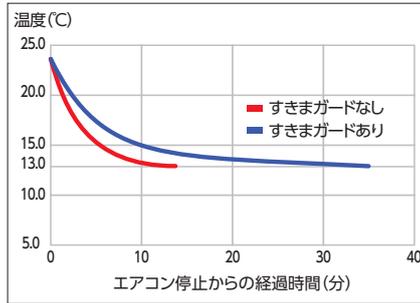

試験方法

室内温度が13℃のモデル空間(8畳弱)をアコーディオンカーテン(約6m²)で室内を仕切り、片側の空間のみ暖房運転を行い、室内温度が23℃になった時点で運転を停止し、時間測定をスタートする。その温度が13℃になるまでの経過時間を測定し比較する。尚、試験データは実験測定値であり品質保証値ではありません。

カマチキャップの色は製品本体の部品色と同系色になります。すきまガードテープ、モヘアはグレーになります。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

製品幅 (mm)	200~1000	1010~2000	2010~3000	3010~4000
片開き	3,000円	4,200円	5,400円	6,500円
両開き	6,000円	8,400円	10,800円	13,000円


*製品本体と同時にご注文ください。

※アコーディオンカーテン製品本体価格は、61ページをご覧ください。

※両開きの場合、片側の製品幅で加算価格をご確認ください。

製品高さについて

開口高さから20mm程度引いた寸法を製品高さとして指定してください。すきまガードテープを付けた製品仕上がり寸法は、「製品高さ+20mm」になります。製品上部からのすき間を防ぐため「H型(レール露出)」がおすすめです。

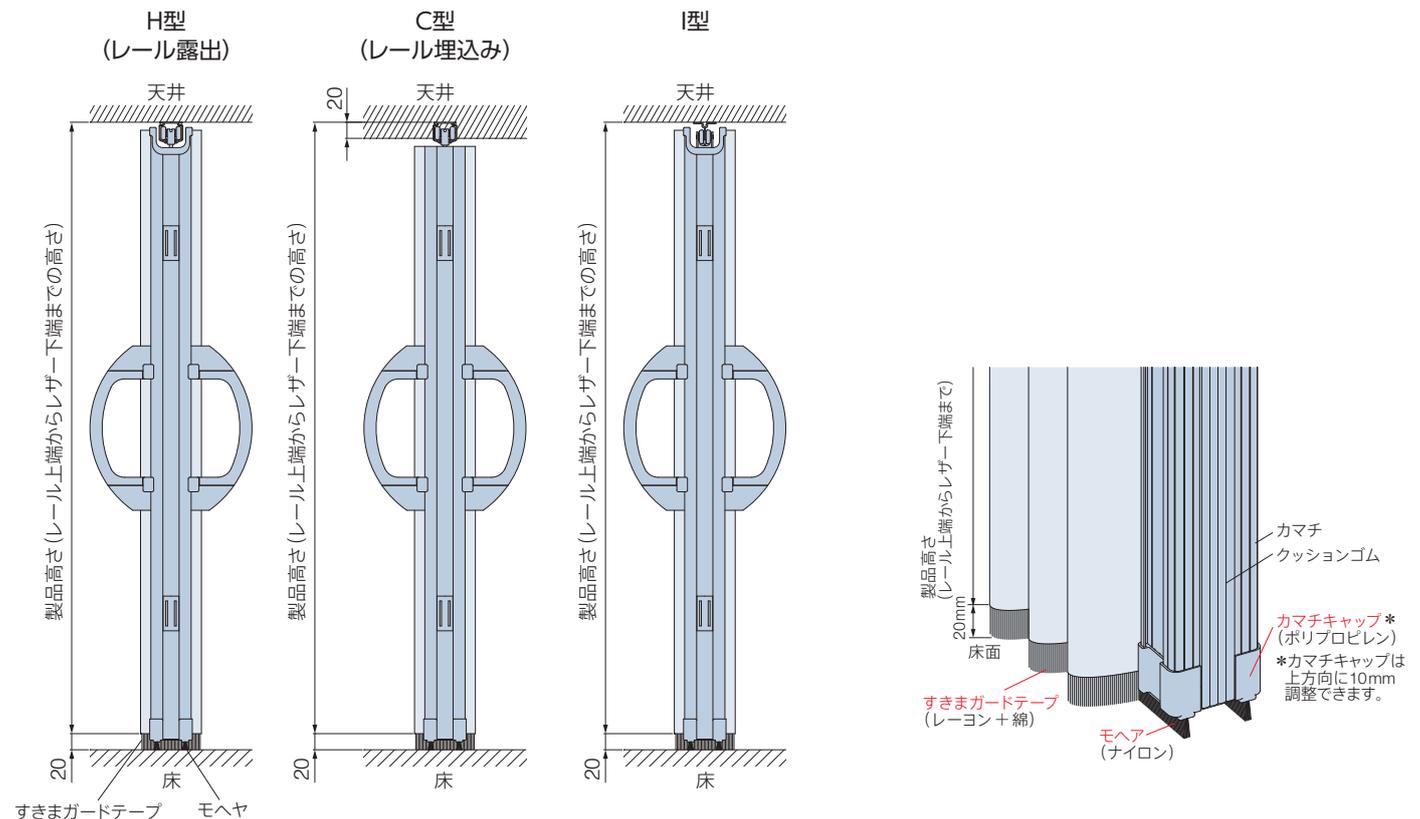


下ガイドレール

対応製品： **アコーディオンカーテン**

開閉操作のふらつきを抑える仕様です。
床面のレールに本体下部のランナー・ガイドピンが通ること安定感のある開閉操作ができます。



下ガイドレールの色は、上レールと同色になります。

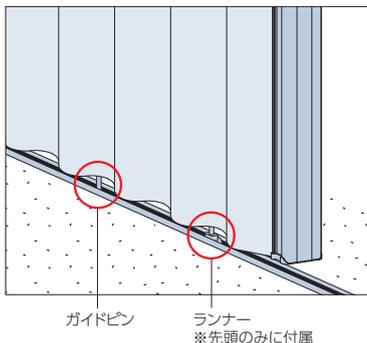

注意

製品に強い衝撃がかかると
下ガイドレールからガイドピンが
外れる場合があります。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

製品幅 (mm)	200~1000	1010~2000	2010~3000	3010~4000
片開き	4,700円	8,300円	12,100円	15,900円
両開き	9,400円	16,600円	24,200円	31,800円

※両開きの場合、片側の製品幅で加算価格をご確認ください。


*製品本体と同時にご注文ください。
*組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。
*アコーディオンカーテン製品本体価格は、61ページをご覧ください。

製品詳細図


[単位:mm]

上レールの種類によって、製品の高さは下記の通りになります。
下レールの長さは製品幅と同じになります。

*図はアシスト取手の場合

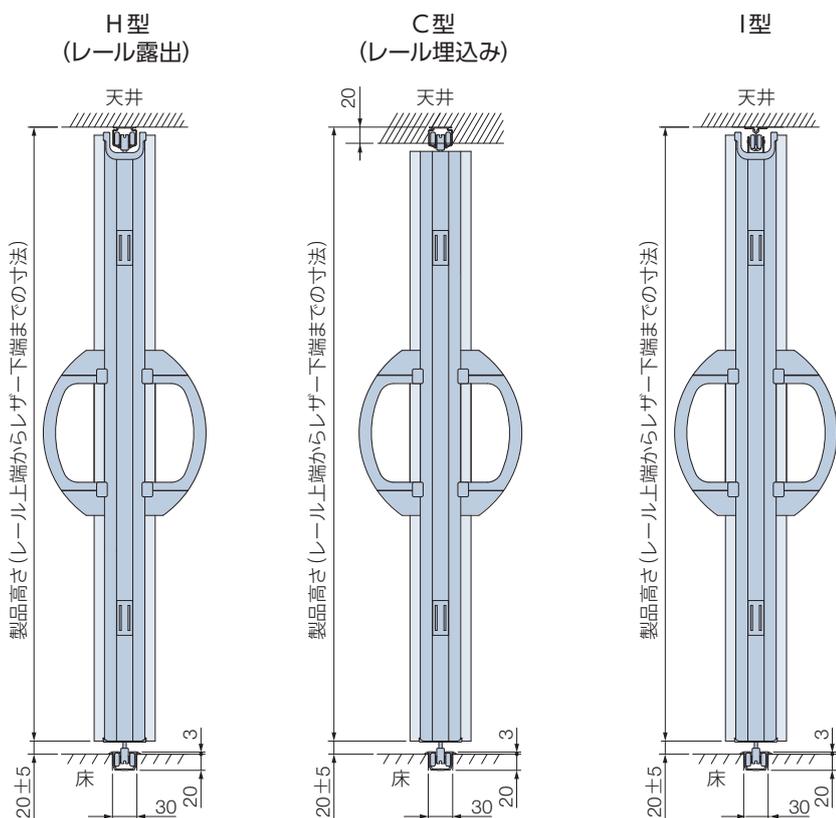

下ガイドレールの床面への埋込み寸法は、20mmです。

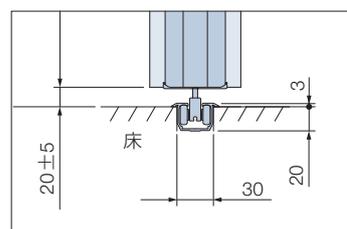

※オプションの「カーブ」には対応しません。

カーブ

対応製品： **アコーディオンカーテン**

部屋のコーナー部分を仕切り、新たに部屋をつくることができます。ワークスペースや収納など部屋の用途が広がります。



価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 × 1.2

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

*製品本体と同時にご注文ください。
 ※組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。
 ※アコーディオンカーテン製品本体価格は、61ページをご覧ください。

製作可能寸法・製品重量・部品色 [単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。


レールの種類	H型・C型	I型
半径	450mmR	250mmR以上
角度	90°のみ	90°以上180°未満
製品幅	片開き	200~4000
	両開き	400~8000
製品高さ	500~3000	

製品重量・部品色はアコーディオンカーテンと同様です。

詳しくは60・63ページをご覧ください。

タッセルについて

製品幅にかかわらず、タッセルが付属します。タッセルによってたたみ込んだ時のレザーの戻りを防ぎます。すっきりとしたシンプルなデザインで、結び目を移動することで長さ調整も可能です。

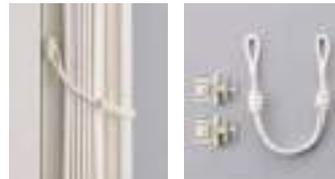

セット内容

- ・タッセル(アイボリー) 1本
- ・タッセルフック 2個
(アイボリー・アンバー・グレー)
- ・タッセルフック取付け板 2個
- ・取付けネジ 2本

サイズの測り方


レールの種類によって、幅の測り方が異なります。下記をご確認の上、製品幅の発注寸法を算出してください。

高さの測り方は100ページをご覧ください。

H型レール・C型レール

半径450mmR、角度90°の場合

下図のA・B寸法を測ります。

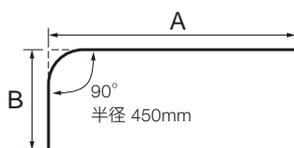


$$\text{製品幅} = A + B$$

I型レール

半径250mmR以上、450mmR以下
 角度90°以上180°未満の場合


下図のA・B寸法を測ります。

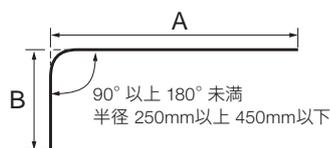

$$\text{製品幅} = A + B$$

半径451mmR以上、
 角度90°以上180°未満の場合

下図のC・D・Eの寸法を測り、200mm程度
 加えた寸法が発注寸法になります。


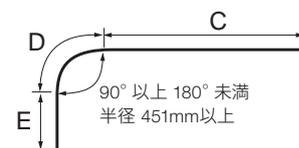


$$\text{製品幅} = C + D + E + 200$$

両開きの場合の注意 (例) 製品幅2000mmの場合

両開きの場合、製品は均等に分割されます。

※下図のように分割位置を指定する際は、
 最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

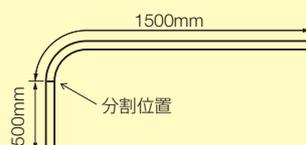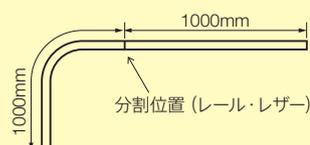

簡易ロック

対応製品： **アコーディオンカーテン**

つまみと施錠ボタンを操作するだけで簡単に鍵の開け閉めができる製品です。
脱衣所などのちょっとしたプライバシーを確保したいスペースに手軽に使えます。


*写真・図面は標準取手の場合

ロック時



つまみを下げ、施錠ボタンを押します。
※緊急時は奥側の穴にピンを差し込むことで解錠可能

解錠時

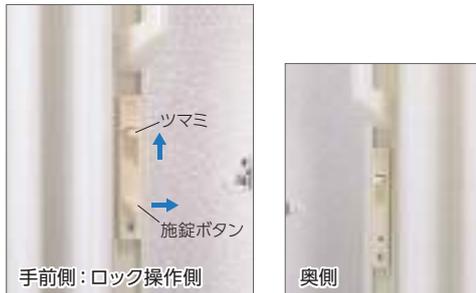

施錠ボタンを引っ張り、つまみを上げます。

製作可能寸法

[単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

製品幅	片開き	200~4000
	両開き	400~8000
製品高さ		710~3000

価格

加算価格なし

*製品本体と同時にご注文ください。
※組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。


構造と部品

※必ずたたみ込み側のカムチを本体付属部品で壁面に固定してください。
※ストライク・カムチ固定金具は製品に付属されます。


[単位:mm]

簡易ロックの色は製品本体の部品色と同系色になります。

正面図

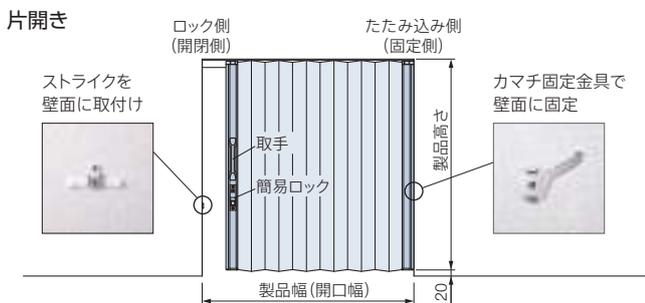


側面図

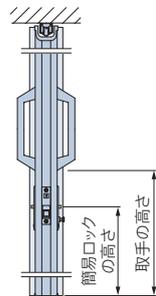

取手・簡易ロックの高さ

製品高さ	取手の高さ	簡易ロックの高さ
710~1000	(製品高さ÷2)+60	製品高さ÷2
1010~2000	(製品高さ÷2)-40	(製品高さ÷2)-100
2010~3000	1160	1100

両開き

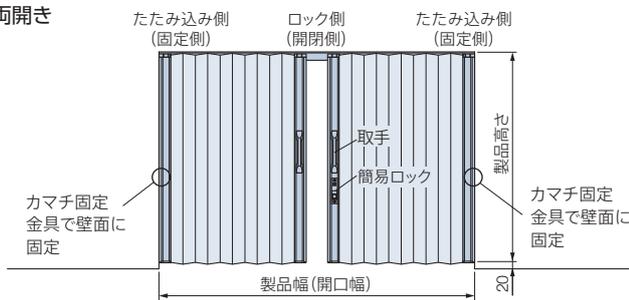

巾木がある場合

壁面カムチセット(オプション)で巾木によるすき間を防ぐことができます。
壁面カムチに付属する「取付け台」を使用して「ストライク」や「カムチ固定金具」を固定してください。詳しくは95ページをご覧ください。

ストライク



(ロック側)

カムチ固定金具



(固定側)

※壁面カムチセットを取付ける場合、開口幅から壁面カムチの厚さを引いた寸法を製品幅としてご指定ください。

■ オプション

シリンダー錠


対応製品: **アコーデオンカーテン** **アコウォール**

キー操作で特定の人が施錠を行う場合に適した製品。
ロッカールームや荷物の保管場所など、管理が必要とされる場所におすすめです。

■ アコーデオンカーテン



■ アコウォール

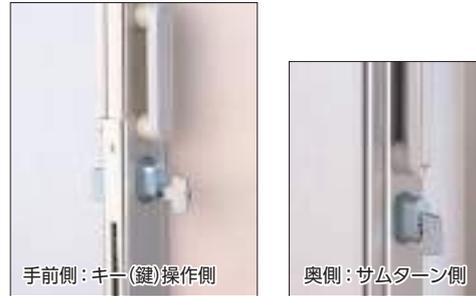

製作可能寸法

※製品幅は壁面カマチ(ロック受け)を含んだ寸法になります。

[単位:mm]

■ アコーデオンカーテン

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

製品幅	片開き	200~4000
	両開き	400~8000
製品高さ		710~3000

■ アコウォール

*幅・高さとも1mm単位での製作になります。


製品幅	片開き	360~4000
	両開き	720~8000
製品高さ		500~3000

ロック位置


片開きの場合は、「右ロック」「左ロック」のどちらかをご指定ください。

■ 片開き


右ロック

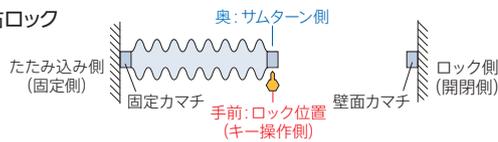

左ロック

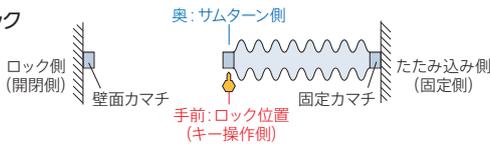

■ 両開き

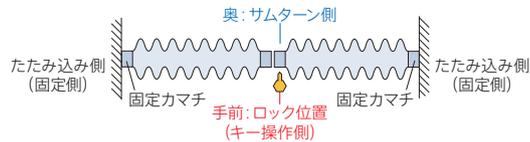

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

各製品本体価格 + 下記加算価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

	加算価格
アコーデオンカーテン	21,000円
アコウォール	18,300円

*製品本体と同時にご注文ください。
※組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。
※アコーデオンカーテン製品本体価格は、61ページをご覧ください。
※アコウォール製品本体価格は、79ページをご覧ください。



構造と部品

※必ずたたみ込み側のカマチを本体付属部品で壁面に固定してください。
 ※壁面カマチ・固定カマチは製品に付属されます。


シリンダー鎌錠の色は製品本体の部品色と同系色になります。
 キー(鍵)は3個付属します。

■ アコーディオンカーテン 固定カマチ・壁面カマチの長さは「製品高さ+20mm」になります。

■ 正面図

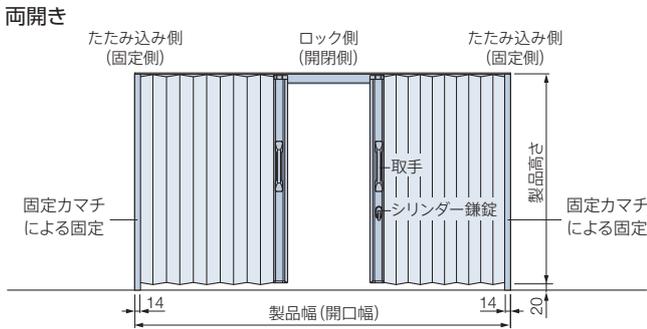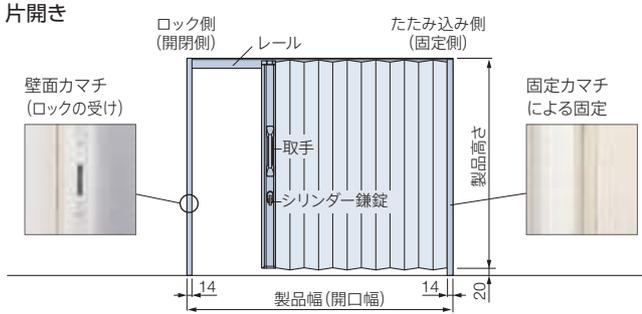

■ 側面図


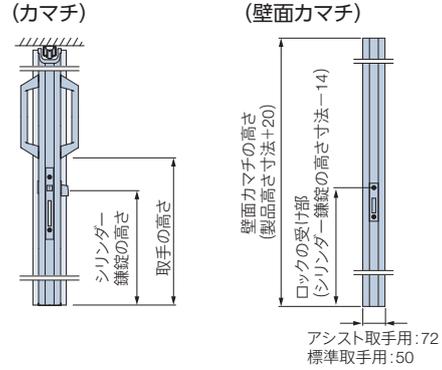


取手・シリンダー鎌錠の高さ


製品高さ	取手の高さ	シリンダー鎌錠の高さ
710~1000	(製品高さ÷2)+60	製品高さ÷2
1010~2000	(製品高さ÷2)-40	(製品高さ÷2)-100
2010~3000	1160	1100

■ アコウォール 固定カマチ・壁面カマチの長さは「製品高さ+10mm」になります。
 ※シリンダー鎌錠の場合、先頭カマチにマグネットは内蔵されません。

■ 正面図

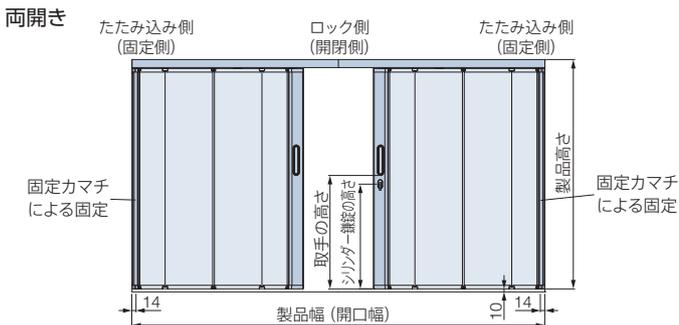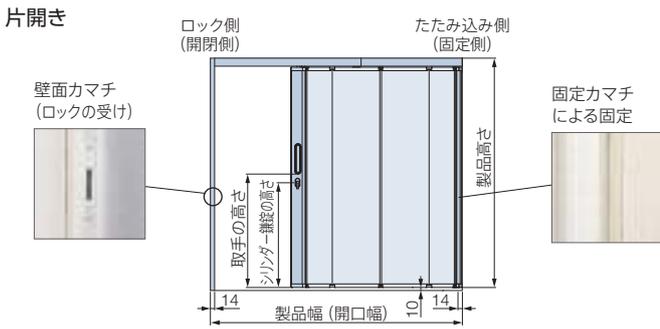

■ 側面図

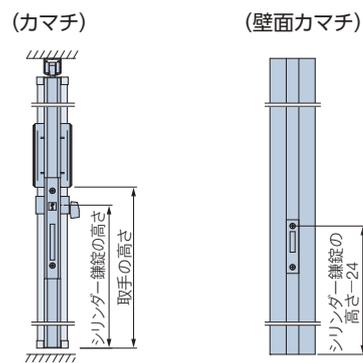

取手・シリンダー鎌錠の高さ

製品高さ	取手の高さ	シリンダー鎌錠の高さ
500~1990	(製品高さ÷2)-66	(製品高さ÷2)-95
1991~2490	1039	1010
2491~3000	1139	1110


ハンドルロック

対応製品： **アコーディオンカーテン**

誰にでも使いやすいユニバーサルデザインのハンドル形状。

ハンドル操作で、簡単に鍵の開け閉めができます。抗菌加工を施した取手・ハンドルは、トイレや更衣室などにも安心です。

ロック時

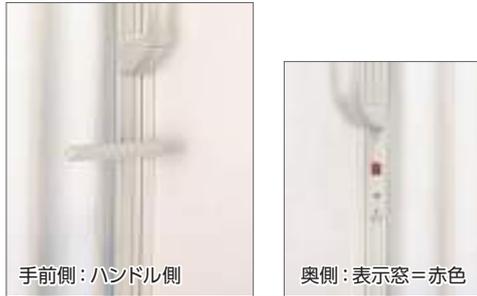

手前側：ハンドル側

奥側：表示窓=赤色

※緊急時は奥側からコインで解錠可能

解錠時



手前側：ハンドル側

奥側：表示窓=青色

*写真・図面はアシスト取手の場合

製作可能寸法

[単位:mm]

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

※製品幅は壁面カマチ(ロック受け)を含んだ寸法になります。

製品幅	片開き	200~4000
	両開き	400~8000
製品高さ		710~3000

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

アコーディオンカーテン製品本体価格 + 52,300円

*製品本体と同時にご注文ください。

※組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。

※アコーディオンカーテン製品本体価格は、61ページをご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ロック位置


片開きの場合は、「右ロック」「左ロック」のどちらかをご指定ください。

片開き


右ロックの場合



左ロックの場合

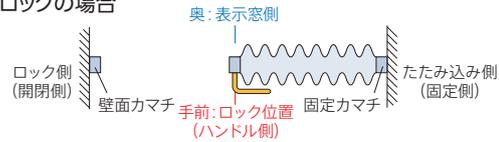

両開き

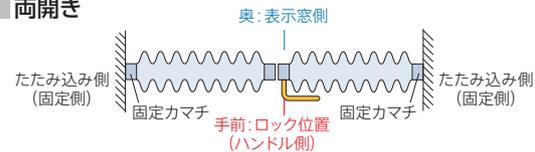

構造と部品

※必ずたたみ込み側のカマチを本体付属部品で壁面に固定してください。


※壁面カマチ・固定カマチは製品に付属されます。

[単位:mm]


ハンドルロックの色は製品本体の部品色と同色になります。固定カマチ・壁面カマチの長さは「製品高さ+20mm」になります。

正面図

片開き

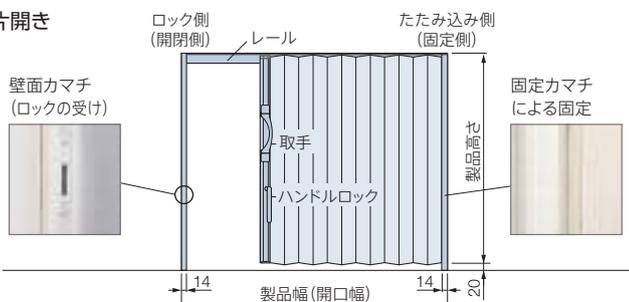


両開き

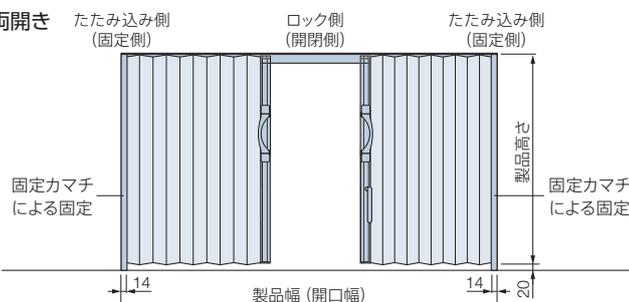


側面図

(カマチ)

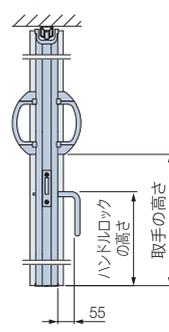

(壁面カマチ)

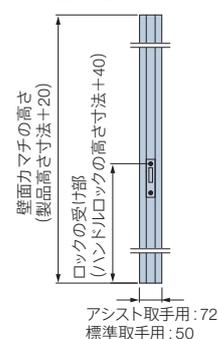

取手・ハンドルロックの高さ


製品高さ	取手の高さ	ハンドルロックの高さ
710~1000	(製品高さ÷2)+60	(製品高さ÷2)-40
1010~2000	(製品高さ÷2)-40	(製品高さ÷2)-140
2010~3000	1160	1060

壁面カマチセット

対応製品： アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト アコウォール

巾木がある開口部に取付ける際に生じる巾木の厚み分のすき間を防ぎます。
厚さ14mm以下(アコーディオンカーテンメイトは12.5mm以下)の巾木に対応します。

*写真・イラストはアコーディオンカーテン

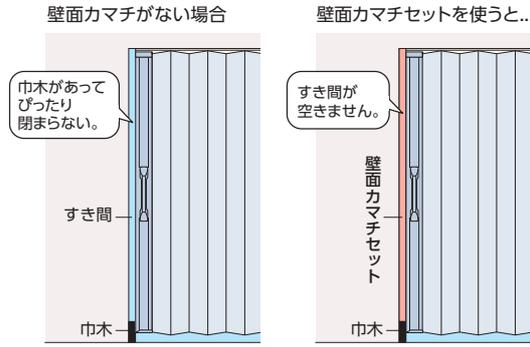

■ アコーディオンカーテン



■ アコーディオンカーテンメイト



■ アコウォール

シルバーとブロンズの2色から選べます。

価格

*表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

必ず「レール取付け面～巾木の上端」までの寸法よりも長いサイズの壁面カマチセットを選び、余分な長さを切ってお使いください。

	アコーディオンカーテン	アコーディオンカーテンメイト	アコウォール
壁面カマチセット2m	6,700円	6,700円	6,100円
壁面カマチセット2.4m (製品高さ2400mm以下・キャッチ台2個)	8,200円	8,200円	—
壁面カマチセット2.4m (製品高さ2410mm以上・キャッチ台4個)	8,900円	—	—
壁面カマチセット2.5m	—	—	7,500円
壁面カマチセット3m	9,200円	9,200円	8,400円

*製品本体と同時にご注文ください。
※組み合わせ可能なオプションについては、84ページをご覧ください。


セット内容

■ アコーディオンカーテン ■ アコーディオンカーテンメイト

- ・壁面カマチ : 1本
- ・クッションゴム : 1本
- ・キャッチ台 : 製品高さ 2400mm 以下 2個
製品高さ 2410mm 以上 4個
- ・取付台 : 1個
- ・ストッパー : キャッチ台や取付台に 2個ずつ付属
- ・取付けビス

■ アコウォール

- ・壁面カマチ : 1本
 - ・クッションゴム : 1本
 - ・マグネット : 2個
 - ・取付けビス
- ※取付台セットは付属しません。

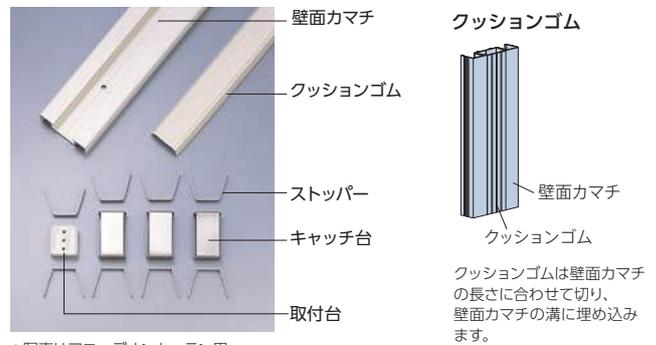

*写真はアコーディオンカーテン用

クッションゴムは壁面カマチの長さに合わせて切り、壁面カマチの溝に埋め込みます。

取付台セット

アコウォールで固定カマチ側に壁面カマチセットを取付ける場合は、カマチを固定するために必要な「取付台セット」を2～3個同時にご注文ください。



*写真はアコーディオンカーテン用

価格 220円/個



壁面カマチ用のマグネットキャッチ


カマチ固定金具を取付け
簡易ロック(オプション)のストライクを取付け
固定具(オプション)を取付け

断面図


[単位:mm]

■ アコーディオンカーテン


発注時の製品の取手に合わせて、壁面カマチを「アシスト取手用」と「標準取手用」の2種類からご指定ください。

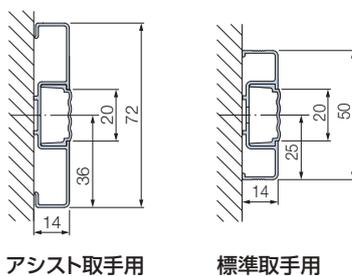

■ アコーディオンカーテンメイト

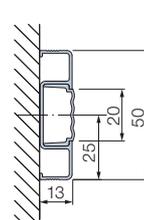

■ アコウォール

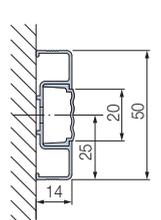

■ オプション

ハンガーパイプ

対応製品： アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト

天井高が製品高さを超える部屋や、換気などで天井部分を開けておきたい場合など、レールを中吊りにして固定することができます。必ず「サイドブラケット(オプション)」を同時にご注文ください。



V型ハンガーパイプ

天井からV型に中吊りします。
レールの片側しか壁面に固定できない場合におすすめです。



伸縮範囲(天井～レール間): 350~980mm

I型ハンガーパイプ

天井からI型に中吊りします。
レールの両側を固定できる場合におすすめです。



伸縮範囲(天井～レール間): 250~1020mm

■ アコーディオンカーテン

アイボリー

アンバー

グレー



(レール色: アイボリー)

(レール色: シェインブラウン)

(レール色: ソフトシルバー)

■ アコーディオンカーテンメイト

ホワイト

ブロンズ



(レール色: ホワイト)

(レール色: ブロンズ)

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

※サイドブラケット・レールジョイント金具・エンドキャップは下記の価格には含まれておりません。

名称	V型ハンガーパイプ		I型ハンガーパイプ	
	伸縮範囲 (開口角度40°の時の 天井～レール間)	価格	伸縮範囲 (天井～レール間)	価格
ハンガーパイプ S	350~560mm	7,600円	250~340mm	3,900円
ハンガーパイプ M	570~760mm	9,400円	350~560mm	4,400円
ハンガーパイプ L	770~980mm	11,200円	570~1020mm	5,300円

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品は「レールにビス穴不要」とご指定ください。


構造と部品

※サイドブラケット・レールジョイント金具・エンドキャップは、下図を参照の上、必要に応じて別途手配してください。

*図はアコーディオンカーテン(アコーディオンカーテンメイトも同様)


V型ハンガーパイプ

最低でもレールの片側をサイドブラケットで固定してください。

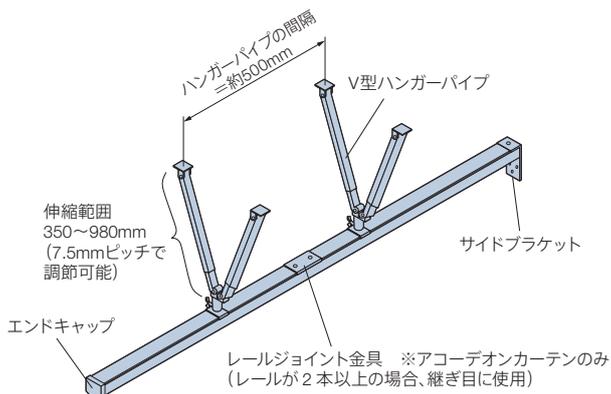

I型ハンガーパイプ

必ずレールの両端をサイドブラケットで固定してください。

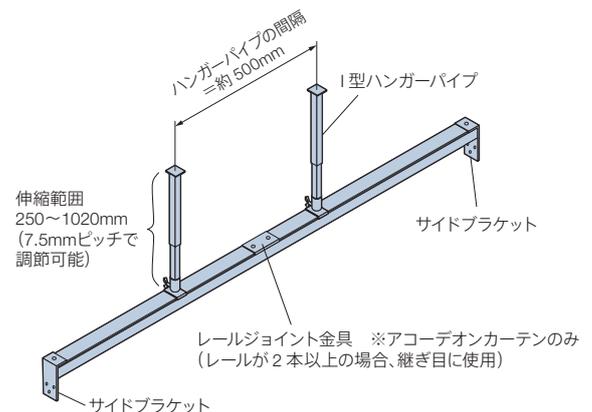


サイドブラケット


対応製品: アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト

ハンガーパイプ使用時にレールを壁面に固定します。I型ハンガーパイプの場合は必ずレールの両端を、V型ハンガーパイプの場合は最低でもレールの片端をサイドブラケットで固定してください。

■ アコーディオンカーテン

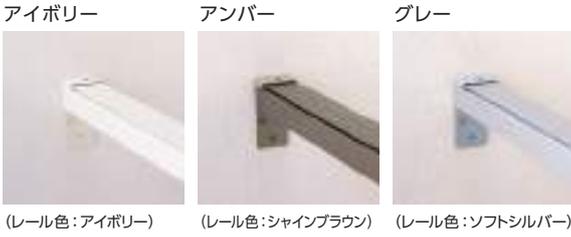

■ アコーディオンカーテンメイト

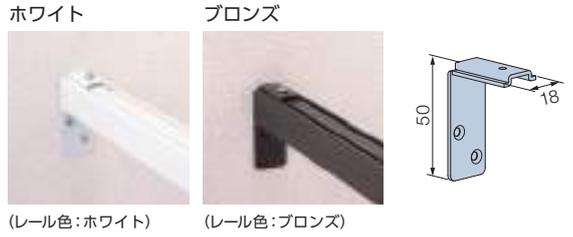

[単位:mm]

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■ アコーディオンカーテン

1,000円 / 1組(2個)

■ アコーディオンカーテンメイト


800円 / 1組(2個)

レールジョイント金具


対応製品: アコーディオンカーテン

ハンガーパイプ使用時にレールを2本以上つなぐ場合、レールの継ぎ目に使用します。

■ H型レール・C型レール用

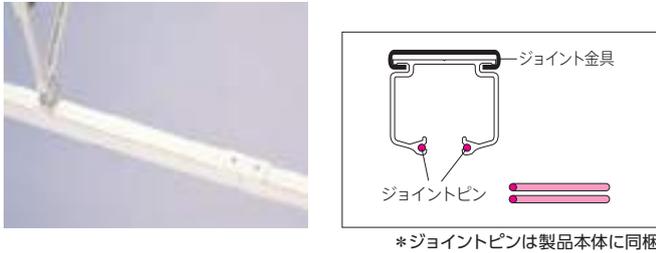

■ I型レール用

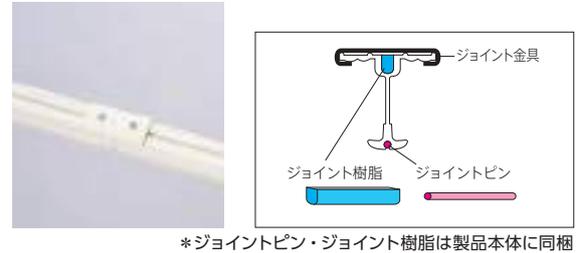

*写真はH型レール用

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

670円 / 個

レール本数

[単位:mm]

下表でレールが2本になる場合は、レールジョイント金具をご注文ください。

製品高さ	製品幅	200~1800	1810~2040	2050~2290	2300~2500	2510~3000	3010~8000			
500~1800	1本	1本	2本	2本	2本	2本	2本			
1810~2040			1本	1本	1本	2本				
2050~2290					1本	1本		2本		
2300~2500								1本	1本	1本
2510~3000										1本※

※「製品幅>製品高さ」の時はレールが2本になります。

■ オプション

エンドキャップ

対応製品： アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト

スペースの一部を間仕切る場合(レールの片側に壁がない場合)に、レールの端部に取付けて製品の脱落を防ぎます。

■ アコーディオンカーテン

■ H型レール・C型レール用



アイボリー アンバー グレー

■ I型レール用



アイボリー・アンバー・グレーの3色
*写真はアイボリー

■ アコーディオンカーテンメイト

■ H型レール用



ホワイトのみ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

■ アコーディオンカーテン

180円/個

■ アコーディオンカーテンメイト

230円/個

固定具

対応製品： アコーディオンカーテンメイト

たたみ込む側(開閉しない側)のカマチを壁面に固定したい場合に使用します。



クリアーのみ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。


260円/個

*片開きの場合は1個、両開きの場合は2個必要です。

中間ストッパー

対応製品： アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイト

製品をレールの途中で止めたい場合や、両開きの製品の中間位置を決める場合に使用します。



*図はアコーディオンカーテン

■ アコーディオンカーテン

■ H型・C型レール用



クリアーのみ

■ I型レール用



アイボリー・アンバー・グレーの3色



アイボリー アンバー グレー

■ アコーディオンカーテンメイト

■ H型レール用



クリアーのみ

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

370円/個

鴨居用ブラケット

対応製品: アコーディオンカーテン アコーディオンカーテンメイド

鴨居にレールを取付ける場合に使用します。鴨居の溝を気にすることなく取付けられます。



*写真はアコーディオンカーテンメイド

■ アコーディオンカーテン



アイボリー

アンバー

グレー

■ アコーディオンカーテンメイド



ホワイト


ブロンズ

価格

※表示価格は消費税を含まない
メーカー希望小売価格(本体価格)です。

520円/個

鴨居用ブラケット個数: 50cm毎に1個程度

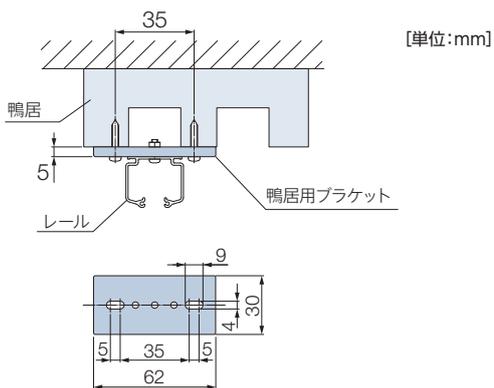

サイズの測り方


製品別にサイズの測り方をご確認ください。

対応製品

アコーディオンカーテン


アコーディオンカーテンメイト

幅・高さとも10mm単位での製作になります。

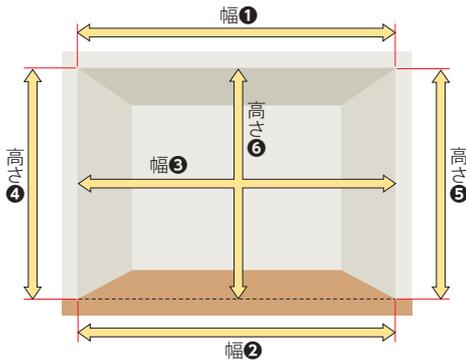

注意

カーペット等を採寸後に敷く場合には、厚みを考慮し、製品高さを発注してください。

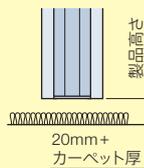

幅の測り方

幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も小さい寸法から1mm単位を切り捨てた寸法を製品幅としてご指定ください。

※レールと壁面とのすき間を防いでレールを取付けたい場合は、取付け開口幅に合わせて、レールの長さを1mm単位で指定することもできます。ただし、製品本体価格は、製品幅での価格になります。


高さの測り方

高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も小さい寸法から20mm以上引いた寸法を製品高さとしてご指定ください。


レール納まり別の製品高さ

※製品高さはレール上端からレザードラムまでの寸法になります。上レールを埋込む(C型レール)の場合は、埋込み寸法も考慮して製品高さを指定してください。

H型レール・I型レール

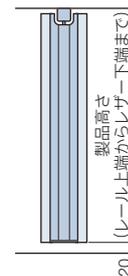


C型レール

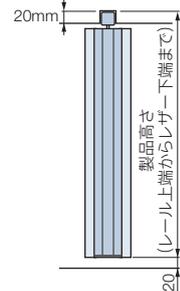

対応製品


アコウォール

幅・高さとも1mm単位での製作になります。

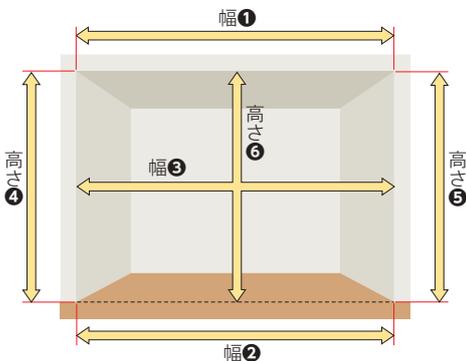

注意

カーペット等を採寸後に敷く場合には、厚みを考慮し、製品高さを発注してください。

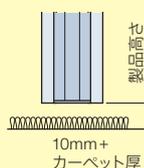

幅の測り方

幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も小さい寸法を1mm単位で製品幅としてご指定ください。

高さの測り方

高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も小さい寸法から10mm以上引いた寸法を製品高さとしてご指定ください。

※製品高さはレール上端から製品の下端までの寸法になります。上レールを埋込む場合、埋込み寸法も考慮して製品高さを指定してください。

壁面カマチセット〈オプション〉を取付ける場合

■ 壁面カマチの長さについて

製品高さと同木の高さを測定し、必要寸法よりも長いサイズで発注して、余分な長さを切ってお使いください。

壁面カマチ長さ=開口高さ-巾木の高さ

■ 製品幅について


壁面カマチセットを発注する際は、壁面カマチの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。

- ・ 壁面カマチを両側に取付ける場合


製品幅=開口幅寸法 - 28mm

- ・ 壁面カマチを片側に取付ける場合

製品幅=開口幅寸法 - 14mm

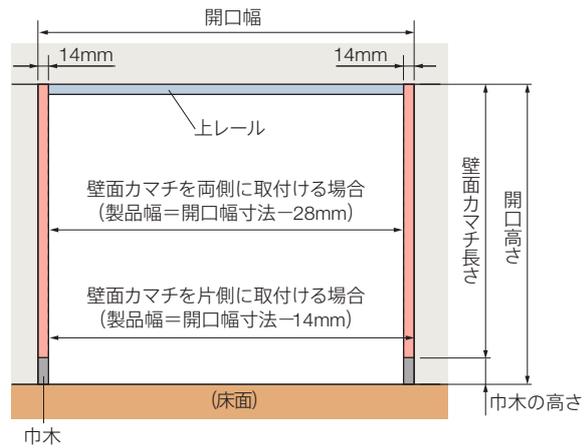

見下げ図

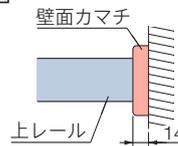

発注方法

間仕切 アコーディオンカーテン

1 製品名を「間仕切 アコーディオンカーテン」とご指定ください。

2 レザーNo.をご指定ください。

(レザーNo.) AC- レザー名 (色名)

AC-8012～8016 (メディエ) をご指定の場合は、製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工: 一般用途)」を付与します。

-  SEKマーク (制菌加工: 特定用途)  SEKマーク (制菌加工: 一般用途)
医療機関・介護施設及び行政機関などが 左記以外のその他施設や一般の住宅など
必要と認めて指定する場所

SEKマークについて詳しくは110ページをご覧ください。

リバーシブルスタイル (オプション) の場合

手前側・奥側それぞれのレザーNo.をご指定ください。詳しくは85ページをご覧ください。

手前側 (レザーNo.) AC- レザー名 (色名)

奥側 (レザーNo.) AC- レザー名 (色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はアイボリーになります。

- アイボリー シャインブラウン ソフトシルバー

4 製品の納まりをご指定ください。

- 片開き 両開き

5 レールの種類をご指定ください。

- H型 (レール露出) C型 (レール埋込み) I型 (フリーカーブ)

6 製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。
レールの長さは、取付け開口幅に合わせて、1mm単位で指定することもできます。
サイズの測り方について詳しくは100ページをご覧ください。

片開きの場合



・製品高さはレール上端から
レザー下端までの寸法となります。

製品幅 mm × 製品高さ mm

両開きの場合




・両開きの場合は、片側の製品寸法を
ご指定ください。
・製品高さはレール上端から
レザー下端までの寸法となります。

製品幅 (片側) mm × 製品高さ mm

7 製品台数をご指定ください。


片開きの場合

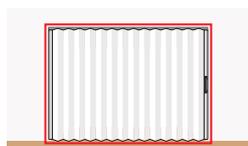

1台

..... 台

両開きの場合

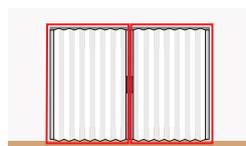

1台 + 1台 = 2台

..... 台

・両開きの場合は、左右合わせて
「2台」となります。

8 取手をご指定ください。

- アシスト取手 標準取手

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは84～99ページをご覧ください。

間仕切 アコーディオンカーテンメイト

1 製品名を「間仕切 アコーディオンカーテンメイト」とご指定ください。

2 レザー No. をご指定ください。

(レザー No.) AC- レザー名 (色名)

リバーシブルスタイル (オプション) の場合

手前側・奥側それぞれのレザー No. をご指定ください。詳しくは85ページをご覧ください。

手前側 (レザー No.) AC- レザー名 (色名)

奥側 (レザー No.) AC- レザー名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はホワイトになります。


ホワイト ブロンズ

4 製品の納まりをご指定ください。

片開き 両開き

5 製品寸法を幅・高さとも10mm単位でご指定ください。
レールの長さは、取付け開口幅に合わせて、1mm単位で指定することもできます。
サイズの測り方について詳しくは100ページをご覧ください。


片開きの場合

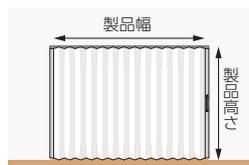

・製品高さはレール上端から
レザー下端までの寸法となります。

製品幅 mm × 製品高さ mm

両開きの場合

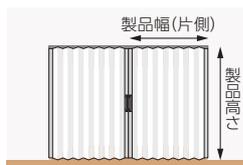


・両開きの場合は、片側の製品寸法を
ご指定ください。
・製品高さはレール上端から
レザー下端までの寸法となります。

製品幅 (片側) mm × 製品高さ mm

6 製品台数をご指定ください。


片開きの場合

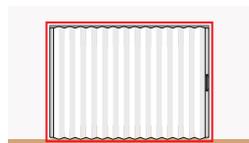

1台

..... 台

両開きの場合

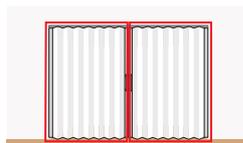

1台 + 1台 = 2台

..... 台

・両開きの場合は、左右合わせて
「2台」となります。

7 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。

詳しくは84～99ページをご覧ください。

間仕切 アコーデオンスクリーン

1 製品名を「間仕切 アコーデオンスクリーン」とご指定ください。

2 レザーNo.をご指定ください。

(レザーNo.) AC- レザー名 (色名)

AC-8012～8016 (メディエ) をご指定の場合は、製品に付与するマークの種類をご指定ください。
ご指定がない場合は、「SEKマーク (制菌加工: 一般用途)」を付与します。

-  SEKマーク (制菌加工: 特定用途) 医療機関・介護施設及び行政機関などが必要と認めて指定する場所
-  SEKマーク (制菌加工: 一般用途) 左記以外のその他施設や一般の住宅など

SEKマークについて詳しくは110ページをご覧ください。

リバーシブルスタイル (オプション) の場合

手前側・奥側それぞれのレザーNo.をご指定ください。詳しくは85ページをご覧ください。

手前側 (レザーNo.) AC- レザー名 (色名)

奥側 (レザーNo.) AC- レザー名 (色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はホワイトになります。 ホワイト ブロンズ

4 製品タイプをご指定ください。

Aタイプ Bタイプ

5 製品サイズを幅2種類、高さ4種類からご指定ください。

幅 1000mm 1350mm × 高さ 900mm 1200mm 1600mm 1800mm

6 製品台数をご指定ください。

..... 台

間仕切 アコウォール

1 製品名を「間仕切 アコウォール」とご指定ください。

2 パネルNo.をご指定ください。

(パネルNo.) AW- 色名

3 製品の納まりをご指定ください。

片開き 両開き

4 製品寸法を幅・高さとも1mm単位でご指定ください。
サイズの測り方について詳しくは100ページをご覧ください。


片開きの場合



・製品高さはレール上端からレザー下端までの寸法となります。

製品幅 mm × 製品高さ mm

両開きの場合

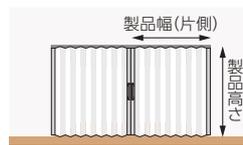


・両開きの場合は、片側の製品寸法をご指定ください。
・製品高さはレール上端からレザー下端までの寸法となります。

製品幅 (片側) mm × 製品高さ mm

5 製品台数をご指定ください。


片開きの場合

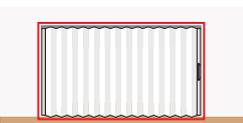

1台

..... 台

両開きの場合

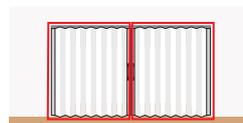

1台 + 1台 = 2台

..... 台

6 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは84～99ページをご覧ください。

取付け方法

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の取付け方法

- ① 製品のたたみ込む方向・ロック等の取付けの向きを確認します。
※サイズによってレールが2本になる場合があります。
その場合は同梱されているジョイント用部品でつないでください。
- ② ランナーの向きを整えるためのランナー整列棒と、本体に巻かれているレザードを外さずに、ランナーをレールに挿入します。
挿入後、ランナー整列棒だけ外します。



- ③ レールに開いている穴を使用し、中央→左右の順にビスで固定してください。
レールの取付けが終わったら、本体に巻かれているレザードを外します。
- ④ 製品本体のマグネット位置とマグネットキャッチ位置が合うように、マグネットキャッチをビスで取付けます。







壁面へのカマチの固定方法

付属のカマチ固定金具を使用します。

- ① たたみ込み側(固定側)の壁にカマチ固定金具をビスで取付けます。
- ② 製品本体をカマチ固定金具に押しつけます。
- ③ カマチ固定金具のレバーを矢印の方向にまわし、本体を壁面に固定します。

(見下げ図)

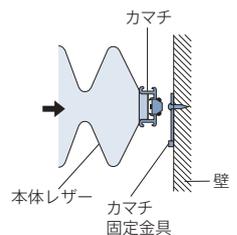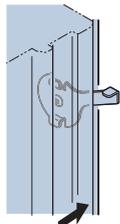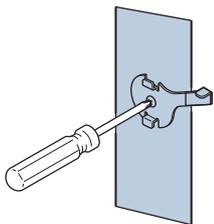

メンテナンス

取手の高さ調整方法


※アコーディオンカーテンのみの対応

※②～④のイラストは標準取手ですが、アシスト取手も同様です。


ドライバー1本で簡単に高さ調整ができます。

- ① 上下2カ所のカバー矢印部分を指で押し開けます。


アシスト取手の場合

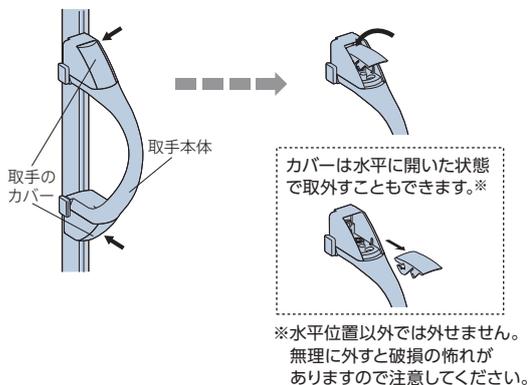

標準取手の場合

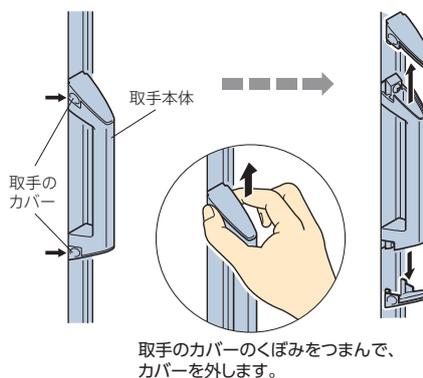


- ② カバーを開けた内部のビス（上下2カ所）をプラスドライバーで少しゆるめます。

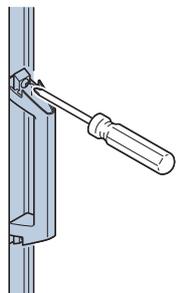


- ③ 取手を上下に動かし、高さを決めたところでビスを締めます。



- ④ 上下2カ所のカバーを元に戻します。



取手内部の金属の向き

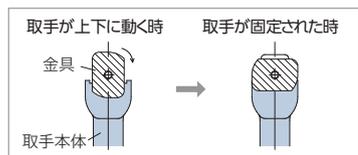

レザー性能とマークの見方

レザー性能をマークで表示しています。
 マークを目印として、使う場所や目的に合ったレザー選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、
 「安全で快適」「クリーン」な
 レザー性能をご用意しています。



● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	 インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。
防炎	 防炎認定品です。 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。 ※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

● クリーンな暮らしのために

抗ウイルスSIAAマーク	 抗ウイルス加工を施し、抗ウイルスSIAAマークの認証を取得しています。 レザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レザー表面を清潔に保つことができます。 ※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。 ▶詳細は109ページ
抗菌SIAAマーク	 抗菌加工を施し、抗菌SIAAマークの認証を取得しています。 レザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レザー表面を衛生的に保つことができます。 ▶詳細は109ページ
SEKマーク (制菌加工:特定用途)	 制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:特定用途)の認証を取得しています。 素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:特定用途)を取得しています。 制菌加工(特定用途)は医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に制限されています。その他の場所にはご使用になれません。 ▶詳細は110ページ
SEKマーク (制菌加工:一般用途)	 制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:一般用途)の認証を取得しています。 素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施し、SEKマーク(制菌加工:一般用途)を取得しています。 幼稚園、保育園、学校などの教育施設や公共施設など、不特定多数の方が出入りする場所におすすめです。 ▶詳細は110ページ
スーパー防汚	 スーパー防汚加工を施しています。 特殊フィルムの効果により、水性サインペンやクレヨンなどの汚れも、中性洗剤などで落とすやすくお手入れがとても簡単です。
防汚	 防汚加工を施しています。 日常生活の汚れを水拭きまたは中性洗剤で容易に落とせるのでお手入れが簡単です。

レーザー性能データ

●クリーンな暮らしのために



抗ウイルスSIAAマーク

レーザーに抗ウイルス加工を施しています。

レーザー表面上の特定のウイルスの数を減少させ、レーザー表面を清潔に保つことができます。

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※SIAAの安全性基準に適合しています。

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス部品 (レーザー名)	レーザー No. (AC-)	抗ウイルス剤の種類	加工方法	登録番号
ペブル	8001 ~ 8006	無機抗ウイルス加工剤	塗装	JP0612984X0002N
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗ウイルス加工剤	塗装	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗ウイルス加工剤	練込	



抗菌SIAAマーク

レーザーに抗菌加工を施しています。

レーザー表面上の細菌の増殖を抑制し、レーザー表面を衛生的に保つことができます。

SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌部品 (レーザー名)	レーザー No. (AC-)	抗菌剤の種類	加工方法	登録番号
ペブル	8001 ~ 8006	無機抗菌剤	塗装	JP0122984X0004L
リラッサ	8007 ~ 8011	無機抗菌剤	塗装	
ウィル	8017	無機抗菌剤	練込	
カソード	8018	無機抗菌剤	練込	
クリアー抗ウイルス	8019	有機合成抗菌剤	練込	
ベイシル	8106 ~ 8112	無機抗菌剤	塗装	
アクセンテ	8113 ~ 8116	無機抗菌剤	塗装	
カルボネ	8117	無機抗菌剤	練込	
クロス	8118	無機抗菌剤	練込	
ラタン	8119 ~ 8120	無機抗菌剤	練込	
リド	8121 ~ 8123	無機抗菌剤	印刷	
レインストーム	8124 ~ 8125	無機抗菌剤	印刷	
ニュートラル	8126 ~ 8127	無機抗菌剤	印刷	
プロヴァンス	8128 ~ 8132	有機合成抗菌剤	塗装	
ピオラ	8133	無機抗菌剤	印刷	
ブルーム	8134	無機抗菌剤	印刷	
ティア	8135 ~ 8136	無機抗菌剤	印刷	

レザー性能データ

●クリーンな暮らしのために



SEKマーク (制菌加工)

SEKマーク (制菌加工)

素材上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施している製品に対し、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準をクリアした製品に許諾されるマークです。



SEKマーク (制菌加工: 特定用途)

このマークを付与した製品は、医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に限定されています。その他の場所にはご使用になれません。



SEKマーク (制菌加工: 一般用途)

このマークを付与した製品は、幼稚園、保育園、学校などの教育施設や公共施設などの不特定多数の方が出入りする場所におすすめてです。使用場所の制限はありません。

※製品をご注文の際は、製品に付与するSEKマークの指定が必要です。
SEKマーク (制菌加工: 特定用途) もしくは SEKマーク (制菌加工: 一般用途) のどちらかをご指定ください。
ご指定がない場合はSEKマーク (制菌加工: 一般用途) を付与します。

●試験対象菌とその影響

●試験対象必須菌

対象菌	菌の影響	SEK ●●●●	SEK ●●●●
黄色ぶどう球菌	傷口の化膿、食中毒	●	●
肺炎かん菌	肺炎の原因菌のひとつ	●	●
MRSA	抗生物質のメチシリンに抵抗性をもつ菌	●	—

●安全性と耐久性

安全性: SEKマーク認証基準【急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験】をクリアしています。

耐久性: 効果の耐久性基準を以下の通りクリアしています。

SEKマーク (制菌加工: 特定用途): 80℃の水温で洗濯回数 5 回

SEKマーク (制菌加工: 一般用途): 40℃の水温で洗濯回数 5 回

継続・廃止レザー一覧

旧品番 (No.)	新品番 (AC-)	レザー名	色名
6104	8102	グラス	—
6105	8103	フロスト	—
6106	8104	メッシュ	—
6107	8105	スクエア	—
6108	8101	クリアー	—
6109	廃止	クリアオレンジ	—
6212	8119	ラタン	ミディアム
6213	8120		ライト
6301	廃止	ロゼッタ	ブラウン
6302			グリーン
6303			ブルー
6304	廃止	ケイト	ミストピンク
6305			ミストグリーン
6306			ミストブルー
6307	8135		パニラ
6308	8136	ティア	ライトパープル
6309	廃止		パウダーブルー
6310	8133	ビオラ	グリーン
6311	廃止		ブルー
6312	8134	ブルーム	フローラルピンク
6313	廃止		フロストブルー
6401	8128	プロヴァンス	ホワイト
6402	8129		ピンク
6403	廃止		オレンジ
6404	8130		イエロー
6405	8131		グリーン
6406	8132		ブルー
6407	廃止	トラム	ピンク
6408			オレンジ
6409			グリーン
6410			ブルー
6411	8121		ソフトグレー
6412	8122	リド	クラウドディピンク
6413	8123		スモークブルー
6415	8118	クロス	—
6418	廃止	ベースライン	—
6419	廃止	フロー	—
6422	8124	レインストーム	ベージュ
6423	8125		ブラウン
6424	8126	ニュートラル	アイスグレー
6425	8127		ソフトグレー
6901	8106	ベイシル	ホワイト
6902	8107		ライトグレー
6903	8108		グレージュ
6904	8109		アイボリー
6905	8110		ライトベージュ
6906	8111		クラウドベージュ
6907	8112	ベージュ	
6908	8114	アクセンテ	インディゴ
6909	8115		モスグリーン
6910	8116		クレイブラウン
7101	8017	ウィル	—
7102	8018	カソード	—
7201	廃止	アミューズ	ホワイト
7202			パールグリーン
7203			アイボリー
7204			パールオレンジ
7301	8014	メディエ	ピンク
7302	8015		オレンジ
7303	廃止		イエロー
7304	8016		グリーン
7305	廃止		ブルー
7401	8012	ソシエ	ホワイト※
7402	8013		グレージュ※
7403	廃止		ベージュ
7404	廃止		ブラウン
7501	8019	クリアー抗ウイルス	—

※メディエとして継続

旧品番 (No.)	新品番 (AC-)	レザー名	色名
301	401	コバン	ピンク
302	402		オレンジ
303	403		イエロー
304	404		グリーン
305	405		ブルー
306	419	サーフ	ラベンダー
307	420		オレンジ
308	421		グリーン
309	409	クリエ	ローズ
310	410		ブルー
311	417	ラルゴ	ベージュ
312	418		グレー
313	廃止	スワン	—
316	415	ドナウ	ベージュ
317	416		グレー
318	413	パストライト	アイボリー
319	414		ライトベージュ
322	424	ユラギ	ブラウン
323	425		グリーン
324	406	アプト	ベージュ
325	407		アイボリー
326	408		グリーン
329	廃止	ピッコロ	ブルー
330			ピンク
333	422	ポプリ	フローラルオレンジ
334	423		フローラルピンク
335	廃止	リーフ	—
336	廃止	カルデラ	—
337	廃止	パリティー	—
338	廃止	クリーク	—
391	411	ディーン	ホワイト
392	412		アイボリー
501	廃止	ステップ	アイボリー
502			ベージュ

アコーディオンカーテン

アコーディオンカーテンメイト

アコーディオンスクリーン

アコウオール

オプション

採寸・発注・取付

レザー詳細

製品を注文・使用するうえでの注意について

- 本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- 色・木目・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- 特殊環境(火気のある場所、結露、高温多湿の著しい場所、温泉施設等)ではご使用にならないようお願いします。
- 当サンプル帳に記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

品質の保証について

タチカワブラインド アコーデオンカーテン・アコウォールは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。商品引渡し日より3年以内[※]に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。詳しくは商品と同梱しております取扱説明書をご覧ください。

尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

※ 「レザー部」「パネル部」の無償保証期間は1年となります。

- 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

本社	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
新宿ショールーム	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03-3375-7071	Fax. 03-3375-7072
札幌ショールーム	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3 3F	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
仙台ショールーム	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 1F	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
信越ショールーム	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
横浜ショールーム	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0838	Fax. 045-661-1479
名古屋ショールーム	〒451-0066	愛知県名古屋市中区栄3-4-4 3F	Tel. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
金沢ショールーム	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181 1F	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
大阪ショールーム	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5 2F	Tel. 06-6374-1813	Fax. 06-6374-1835
高松ショールーム	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1 1F	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
広島ショールーム	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31 1F	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福岡ショールーム	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5 1F	Tel. 092-739-0203	Fax. 092-781-4207
札幌支店	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
旭川営業所	〒078-8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所	〒042-0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
仙台支店	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030-0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたち2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所	〒010-0914	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイリフォーム千代田町ビル1F	Tel. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	〒990-0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963-0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関東支店	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
東京法人支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
東京支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110-0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
新宿営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
足立営業所	〒121-0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 錦栄ビル3F	Tel. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条5193-4	Tel. 055-268-7000	Fax. 055-268-0300
東京営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6165	Fax. 03-5484-6168
千葉支店	〒260-0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043-252-2821	Fax. 043-252-4482
水戸営業所	〒310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信越支店	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所	〒940-0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所	〒380-0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399-0039	長野県松本市小室2-16-4	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
青葉営業所	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0825	Fax. 045-661-1479
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046-222-6601	Fax. 046-222-6631
名古屋支店	〒451-0066	愛知県名古屋市中区栄3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-9926
岡崎営業所	〒444-0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所	〒514-0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
静岡営業所	〒422-8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430-0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	〒411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
金沢支店	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939-8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所	〒910-0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大阪支店	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
北大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所	〒590-0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 re space1 2F	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所	〒525-0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
京都営業所	〒612-8444	京都府京都市伏見区竹田中宮町12-1	Tel. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672-8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈良営業所	〒630-8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイソ1F	Tel. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
法人営業部	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高松支店	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所	〒770-0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所	〒781-0085	高知県高知市礼場7-31	Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島支店	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683-0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所	〒753-0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福岡支店	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	〒830-0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所	〒849-0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952-33-8925	Fax. 0952-33-8927
長崎営業所	〒852-8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
熊本営業所	〒860-0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096-379-4435	Fax. 096-378-5195
大分営業所	〒870-0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮崎営業所	〒880-0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894
鹿児島営業所	〒890-0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099-226-3967	Fax. 099-226-3941
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝1-1-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201

**ACCORDION CURTAIN
ACCOWALL**



TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax

掲載の価格には消費税は含まれません